The Future Is Now
SNK

NEOGEO POCKET

NEOGEO POCKET COLOR™

ネオジオポケットカラー™
取扱説明書



このたびはＳＮＫ『ネオジオポケットカラー』をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。なお、「取扱説明書」はいつでも見られるように大切に保管しておいてください。

安全上のご注意

この「安全上のご注意」は、ご使用になる方の健康および機器の保護のためにつくられたものです。はじめに必ず「安全上のご注意」の内容をお読みいただき、次に「取扱説明書」の指示にしたがってください。また、低年齢の方がご使用になる場合は保護者の方がよくお読みになり、内容を理解してから説明してください。

事故を未然に防ぐために次のことを必ずお守りください。

- ■この「取扱説明書」をご使用の前に必ずお読みください。
- ■安全のための注意事項を必ずお守りください。
- ■異常が起きたり、故障した場合は使わないでください。

動作がおかしい、機器が破損している、異常な音がする、煙が出る、変な臭いがするなどの異常に気づいた場合は、ただちに電源を切り、電池も外して、お買い上げ店または取扱説明書に記載の弊社「SNKサービスセンター」までご連絡ください。絶対にご自分で修理をしないでください。

警告表示の意味

本書では次のように表示しています。表示の内容をよく理解して本文をお読みください。

[警告⚠]

この表示の注意事項を守らないと、重大なケガや事故などの原因となる可能性があります。

[注意⚠]

この表示の注意事項を守らないと、人体への悪影響や機器の故障・破損などの原因となる可能性があります。

[使用上のおねがい]

この表示の注意事項を守らないと、機器破損の原因となる可能性があります。

注意を促す記号



破裂　火災

行為を禁止する記号



禁止　接触禁止　分解禁止

健康上のご注意(必ずお読みください)

警告

●疲れた状態や睡眠不足でのご使用や長時間にわたる連続使用、あるいは暗い部屋でのご使用は、人体の健康上好ましくありませんので避けてください。

●ごくまれに強い光の刺激を受けたり、点滅を繰り返すゲーム画面などを見たりしていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした症状を今までに経験したことのある方は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。万一、ゲーム中にこのような症状が起きたり、身体に異常を感じた場合は、ただちにゲームを中止して医師の診断を受けてください。

●ゲーム中に手に疲労や不快な痛みを感じた場合は、ただちにゲームを中止してください。その後も痛みや不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。

●ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状などを感じた場合は、ただちにゲームを中止してください。その後も不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。

●目の疲労や乾燥、異常に気づいた場合は、いったんゲームを中止して休憩をおとりください。また、ゲーム画面に目を近づけすぎないようにしてください。

●他の要因により、手や腕の一部に異常が認められたり、疲れている場合は、ゲームをすることでさらに悪化する可能性があります。ゲームをする前に医師に相談してください。

注意


●長時間ゲームをする時は、健康のため1時間ごとに休憩を必ずおとりください。

使用上のご注意(必ずお読みください)

警告

●次のような場所での使用は絶対にしないでください。ケガや事故の原因となります。

- 運転中や歩きながらの使用
- 道路上での使用
- 航空機の中や病院など使用を制限または禁止されている場所

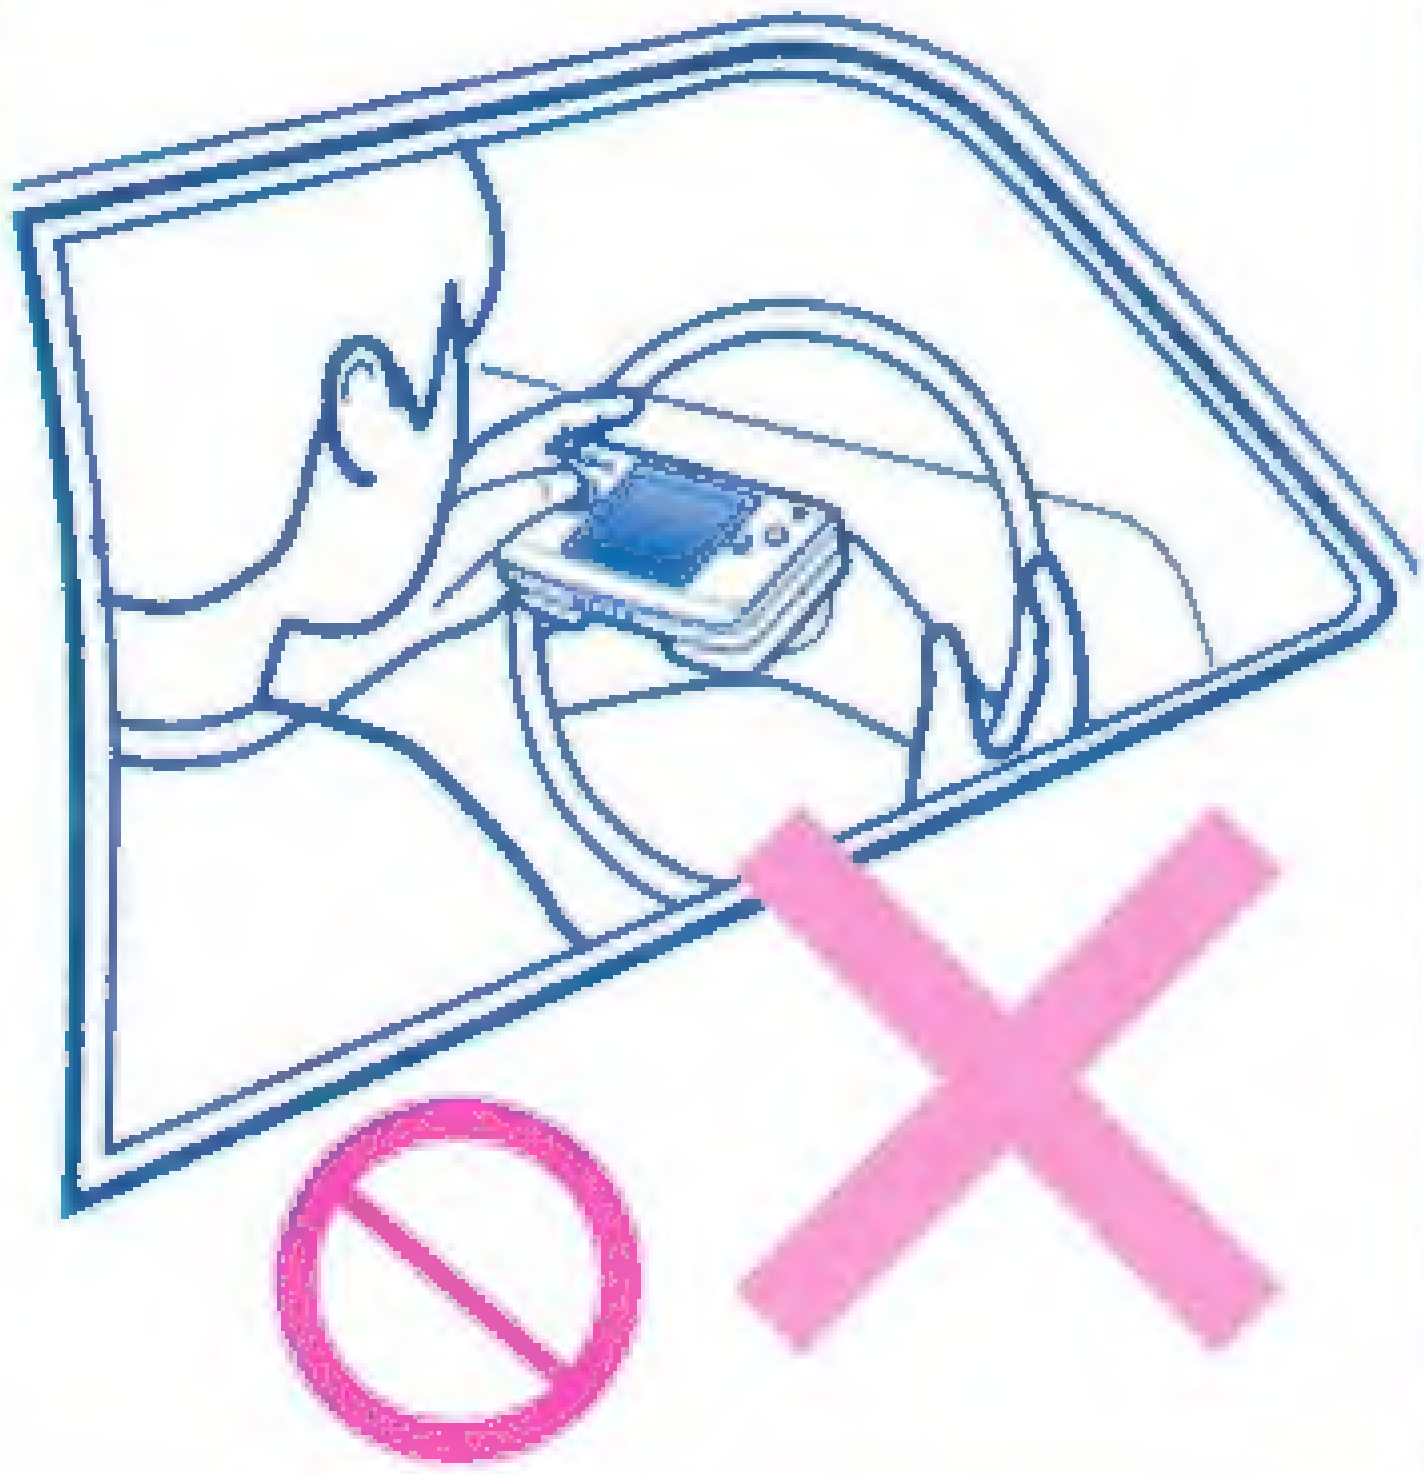

●専用ステレオヘッドホンを使用してゲームをする場合は、音量を適度な大きさにしてください。大音量で長時間聴いていると難聴になる恐れがあります。また、耳の疲労や耳鳴りなど異常に気づいたら、ただちに使用を中止してください。




●画面が映らなかったり、音だけ聴こえるなど異常な状態のとき、あるいは使用中に異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭い



がしたときなどは、ただちに使用を中止して、電源を切り、電池も外してください。そのまま使用するとケガや事故、あるいは火災になる危険があります。

●ご自身での分解・改造・修理は絶対にしないでください。ケガや故障の原因となります。

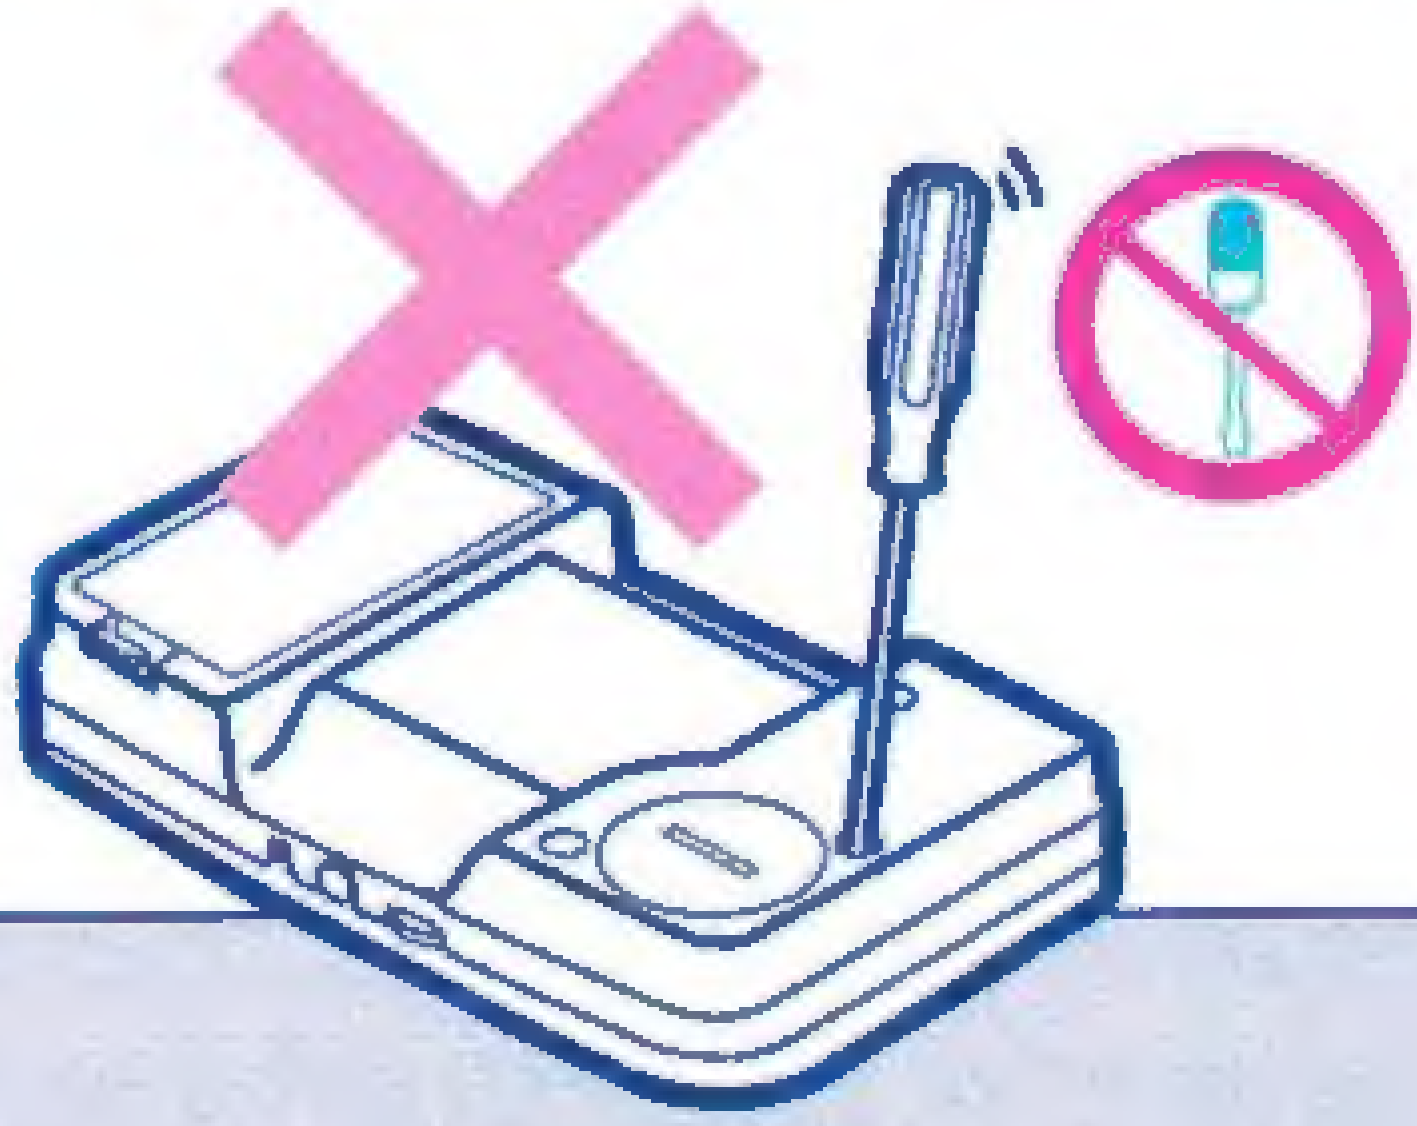

注意

●電源ONの状態（パワーランプ点灯）のままでソフトカセットの抜き差しをしないでください。ソフトカセットのゲーム内容が壊れるなど故障の原因となります。



●使用後は必ず電源を切ってください（パワーランプ消灯を必ず確認）。電源を入れたまま放置すると、部品の劣化や故障の原因となるだけでなく、電池の寿命も縮めてしまいます。



●ソフトカセットおよびアクセサリーはネオジオポケット専用のものをご使用ください。指定以外のものを使用すると、故障の原因となります。



●ヘッドホンを使用する場合は、別売のネオジオポケット専用ステレオヘッドホンをご使用ください。指定以外のものを使用した場合、ステレオサウンドが正確に聞こえなかったり、音量に異常が出ることがあります。




●砂やホコリの多い場所では使用しないでください。外部電源入力端子および外部拡張コネクタ、ソフトカセット差し込み口、ヘッドホン接続端子、乾電池ボックス、リチウム電池ボックスなどに砂やホコリが入ると、故障の原因となります。




●本体をズボンのポケットに

入れないでください。大きな力が加わって液晶画面や本体を破損することがあります。

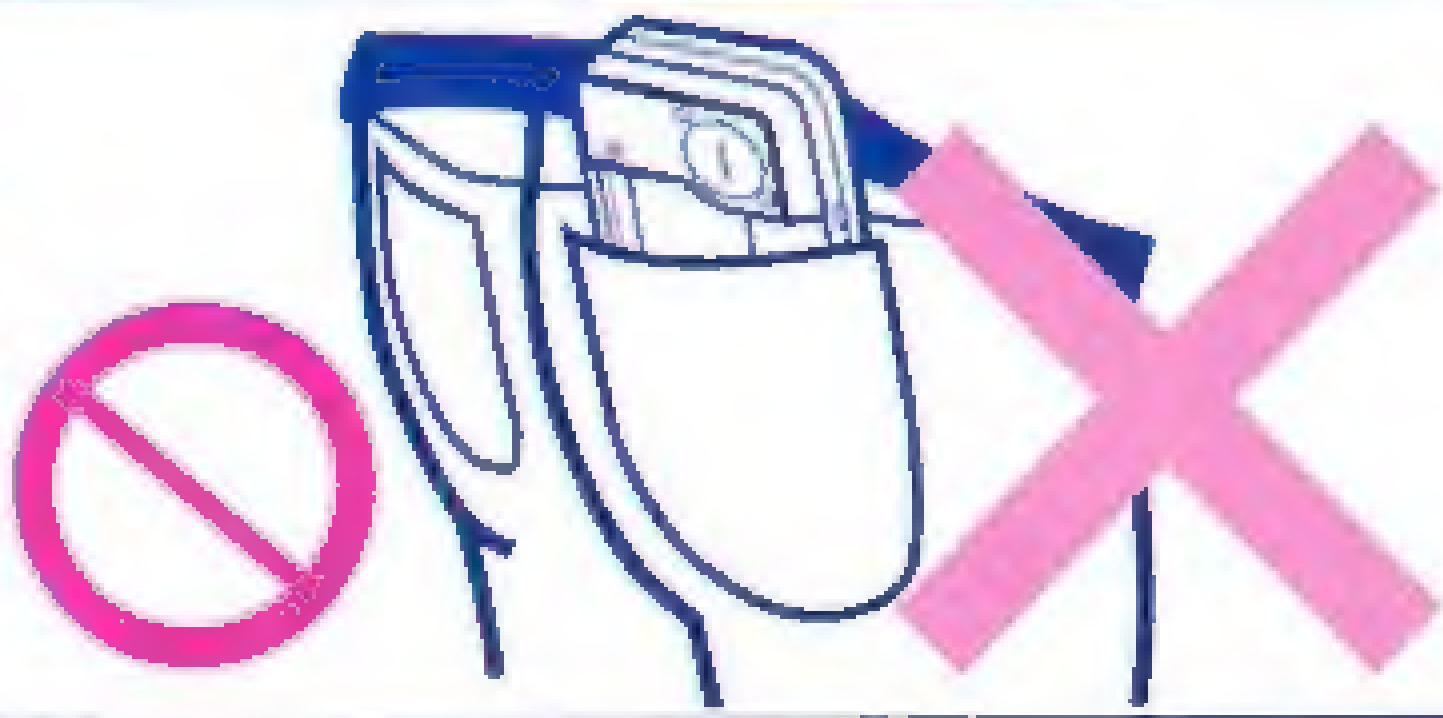

●本体にものを当てたり、投げたり、落下させたりなどして強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

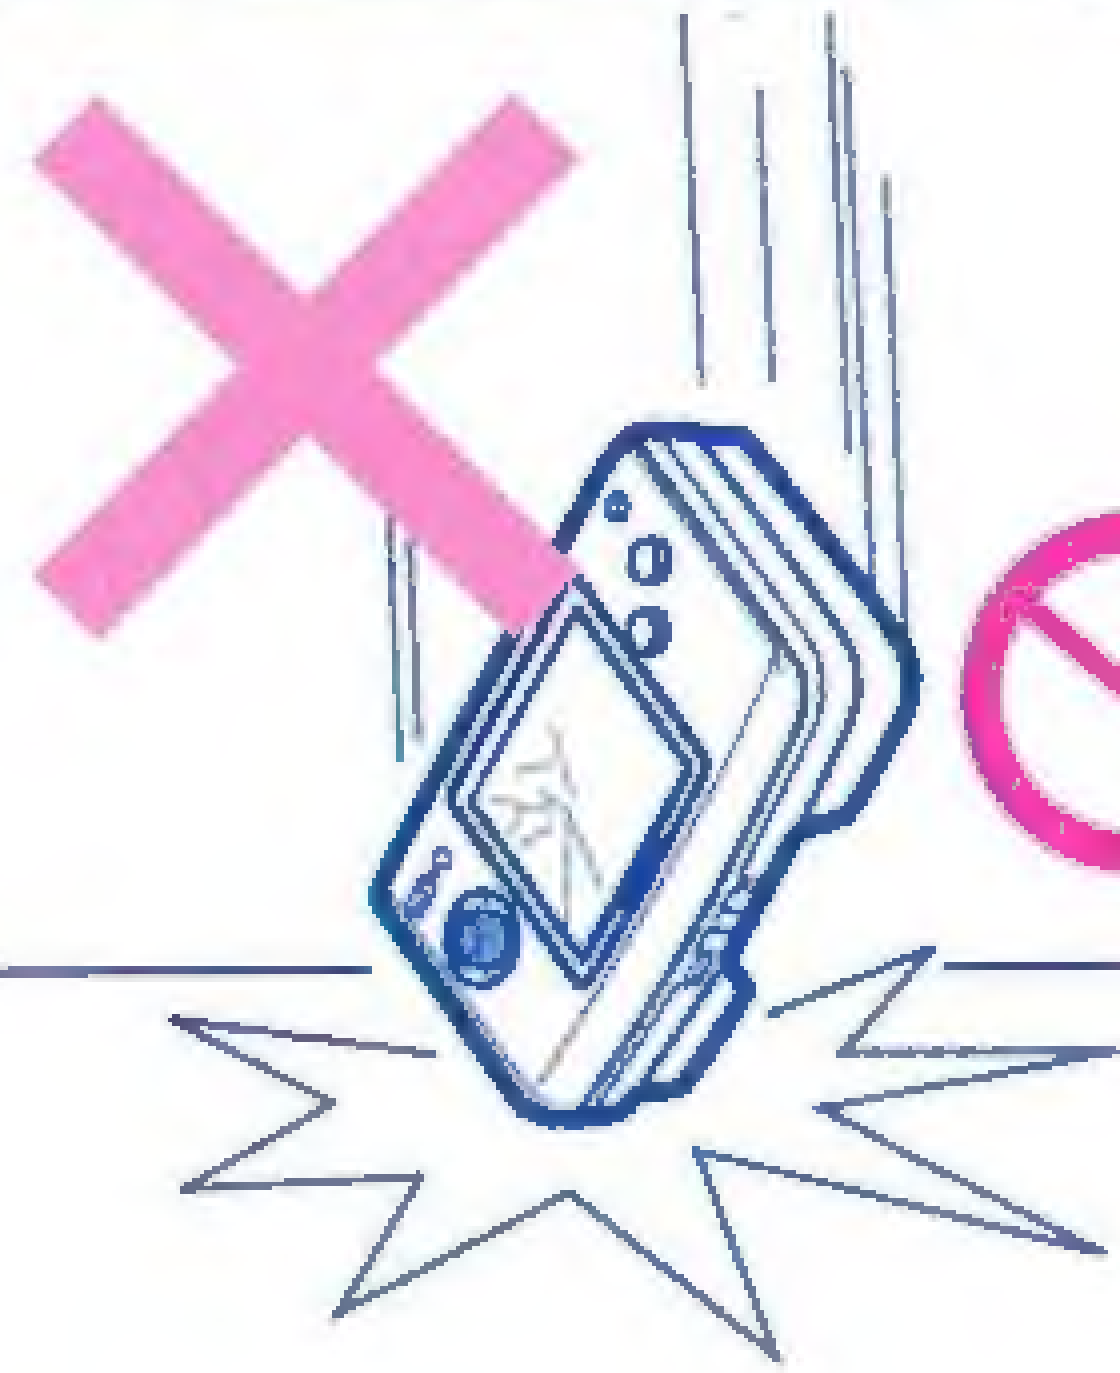

●液晶画面にものを当てたり、強く押さえたりしないでください。液晶画面はガラスでできていますので割れることがあり、割れた破片などでケガをすることがあります。また、液晶画面にキズや汚れをつけないように十分に注意してください。



●本体を床に放置しないでください。踏みつけて壊してしまうだけでなく、壊れた破片などでケガをしたりする原因にもなります。



●湿気の多い所、湯気や水蒸気の当たる場所、結露した状態では使用しないでください。また、本体に水やジュースなどをこぼしたり、水滴や雨水が当たったりしないように注意してください。本体内部に水などが入ると、故障の原因となります。




●異常に高温になる場所での使用や保管はしないでください。特に夏期に窓を閉めた自動車内や直射日光の当たる所など高温になる場所での使用や保管は避けてください。熱による変形を起こしたり、故障の原因となります。使用や保管に関しては次の表の範囲内で行ってください。




温度・湿度範囲表

使用	温度範囲	10～40℃	保管	温度範囲	0～45℃
	湿度範囲	20～80%		湿度範囲	20～80%


●端子部を手や金属(ドライバーなど)で触れないでください。特に外部電源入力端子や外部拡張コネクタ、ソフトカセット接続コネクタ、乾電池ボックス、リチウム電池ボックスの金属部分に手や金属で触れると、機器破損の原因となります。

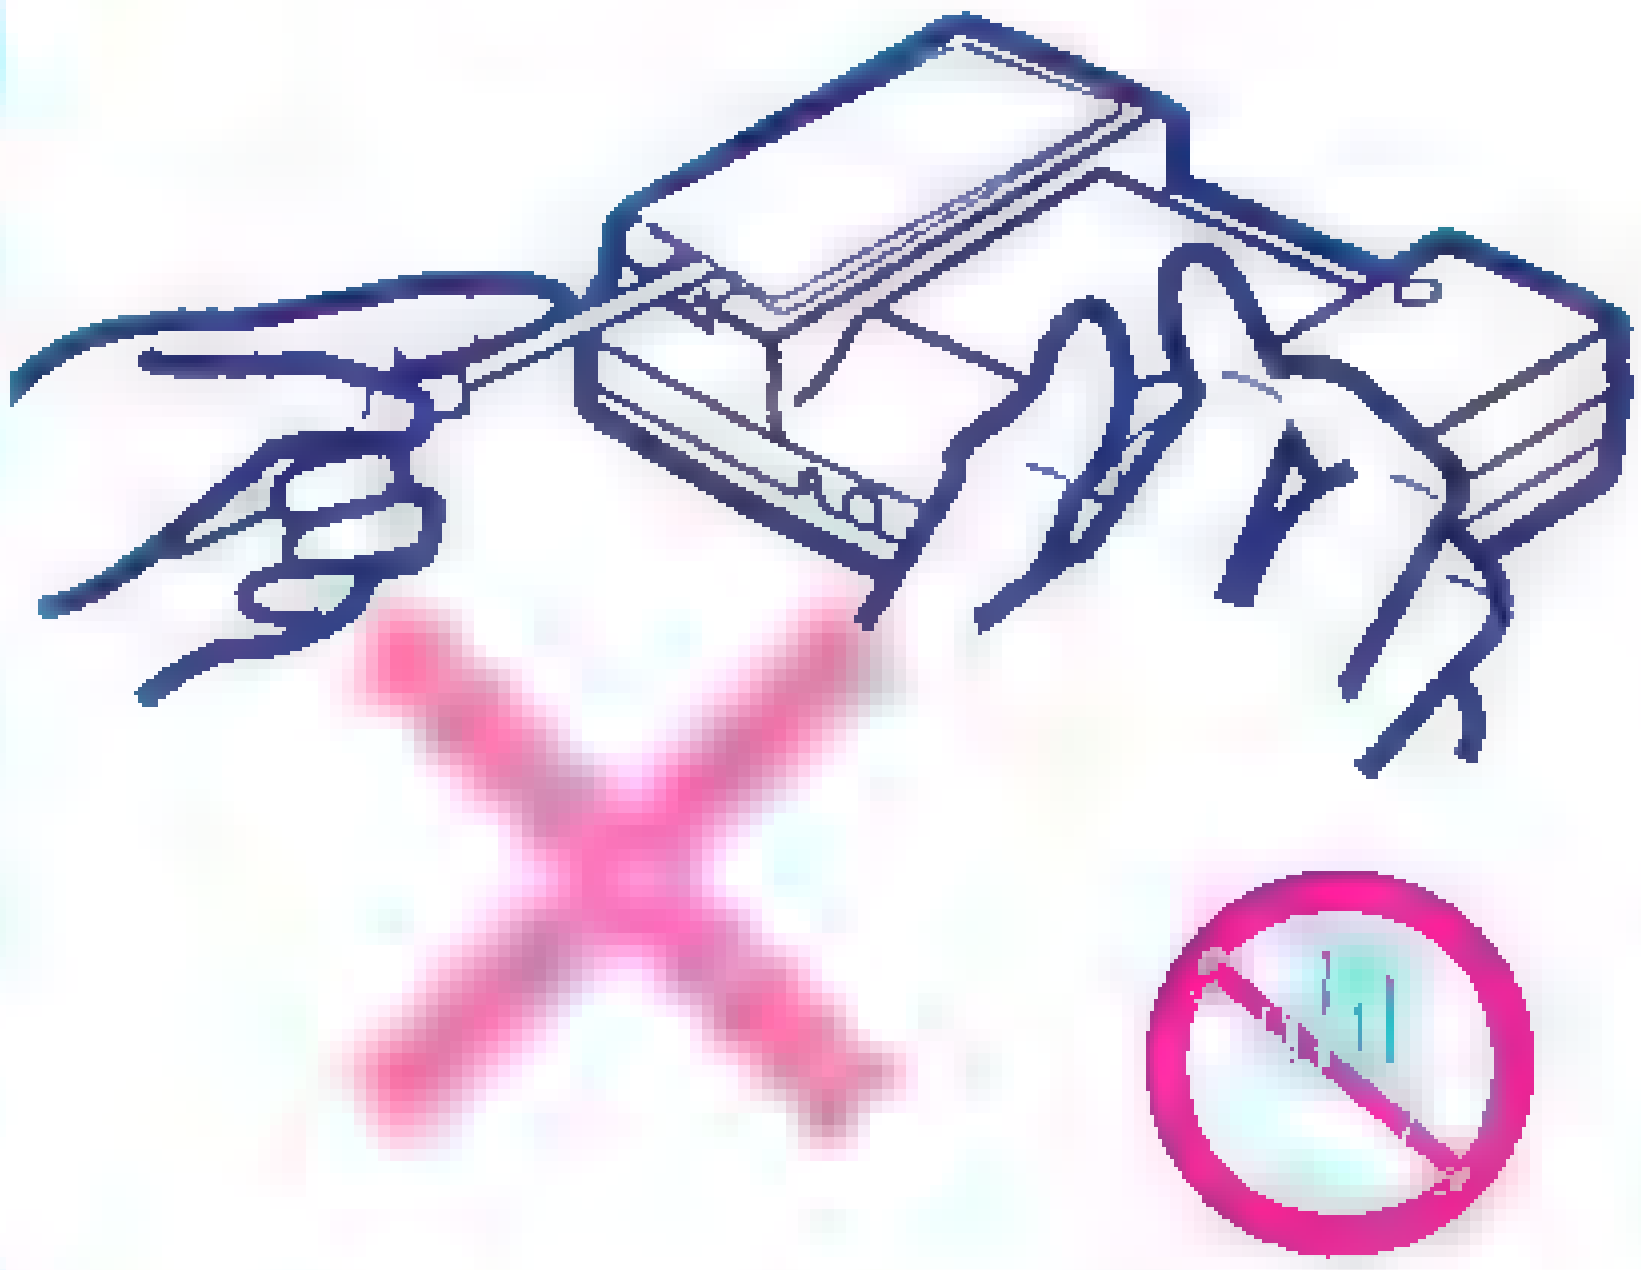

●本体などを焼却しないでください。本体はプラスチックや金属部品でできており、燃えると危険ですので、捨てる場合は十分に注意してください。

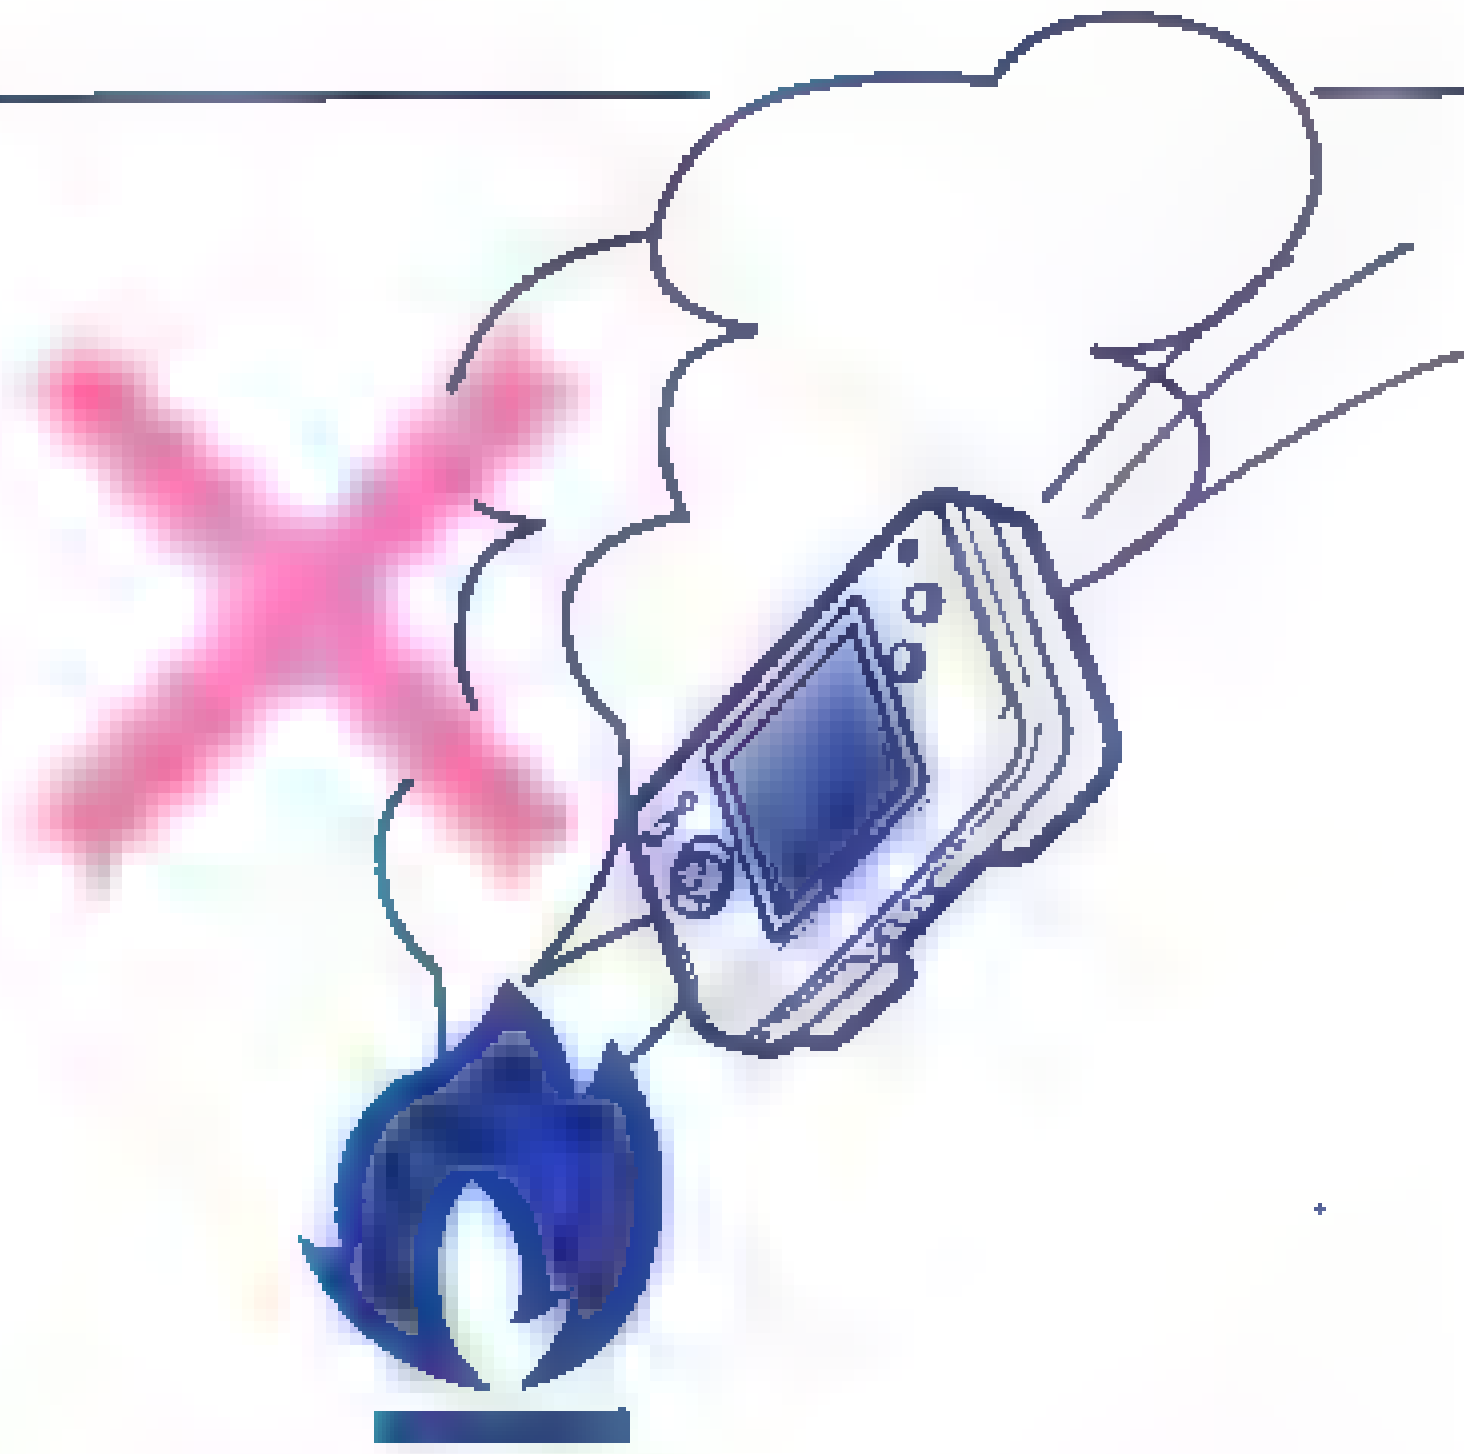

●ストラップを取り付けた場合は、本体を振り回さないでください。人やものに当たってケガをしたり、故障の原因となります。

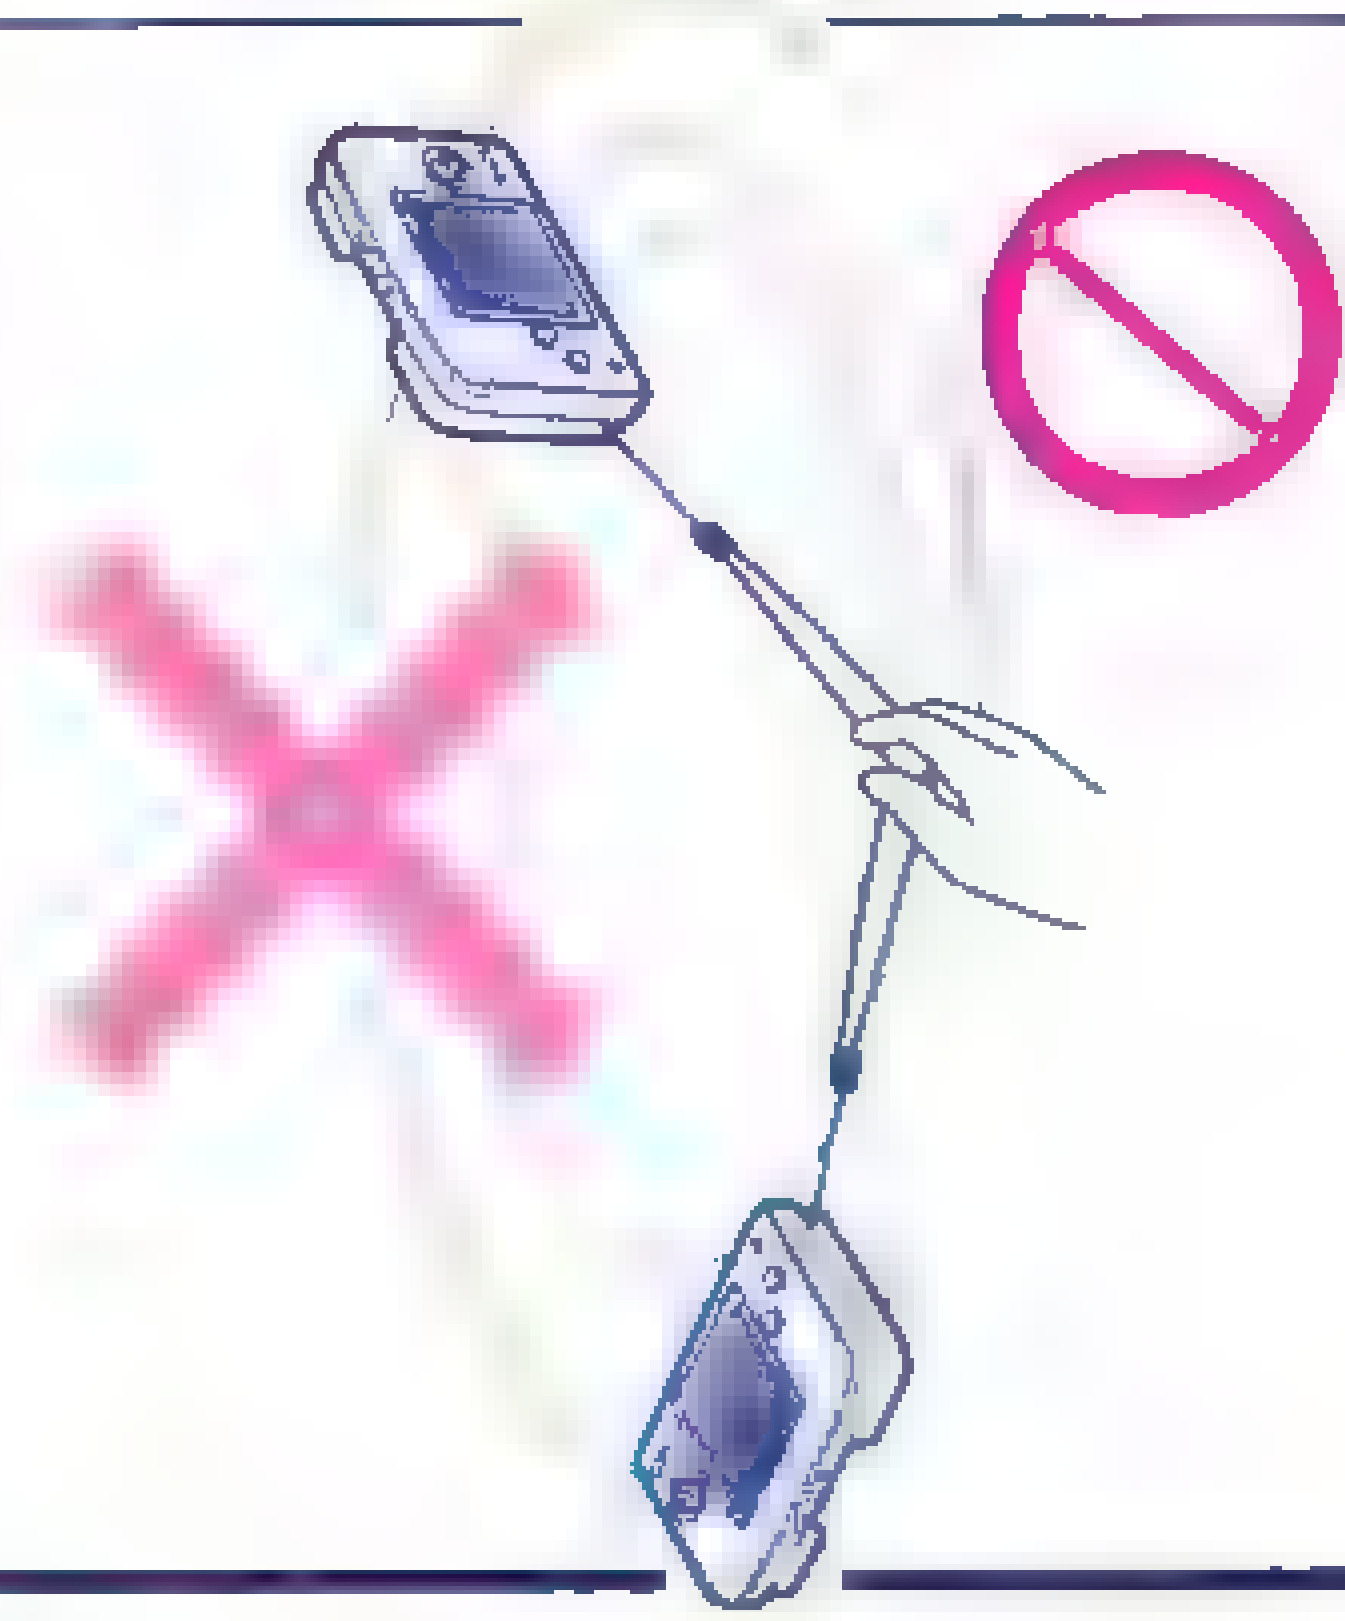

【使用上のおねがい】


●本体を清掃する際は、やわらかい布で軽くふき取ってください。ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発油では絶対にふかないでください。



●ソフトカセットは、本体に正しく差し込んでください。ソフトカセットを差し込む場合は、ソフトカセットや本体に無理な力がかからないように十分に注意して、まっすぐ奥まで差し込んでください。



●ストラップを取り付ける場合は、丈夫なものを使用してください。弱いストラップを使用すると、切れて落下し、故障の原因となります。

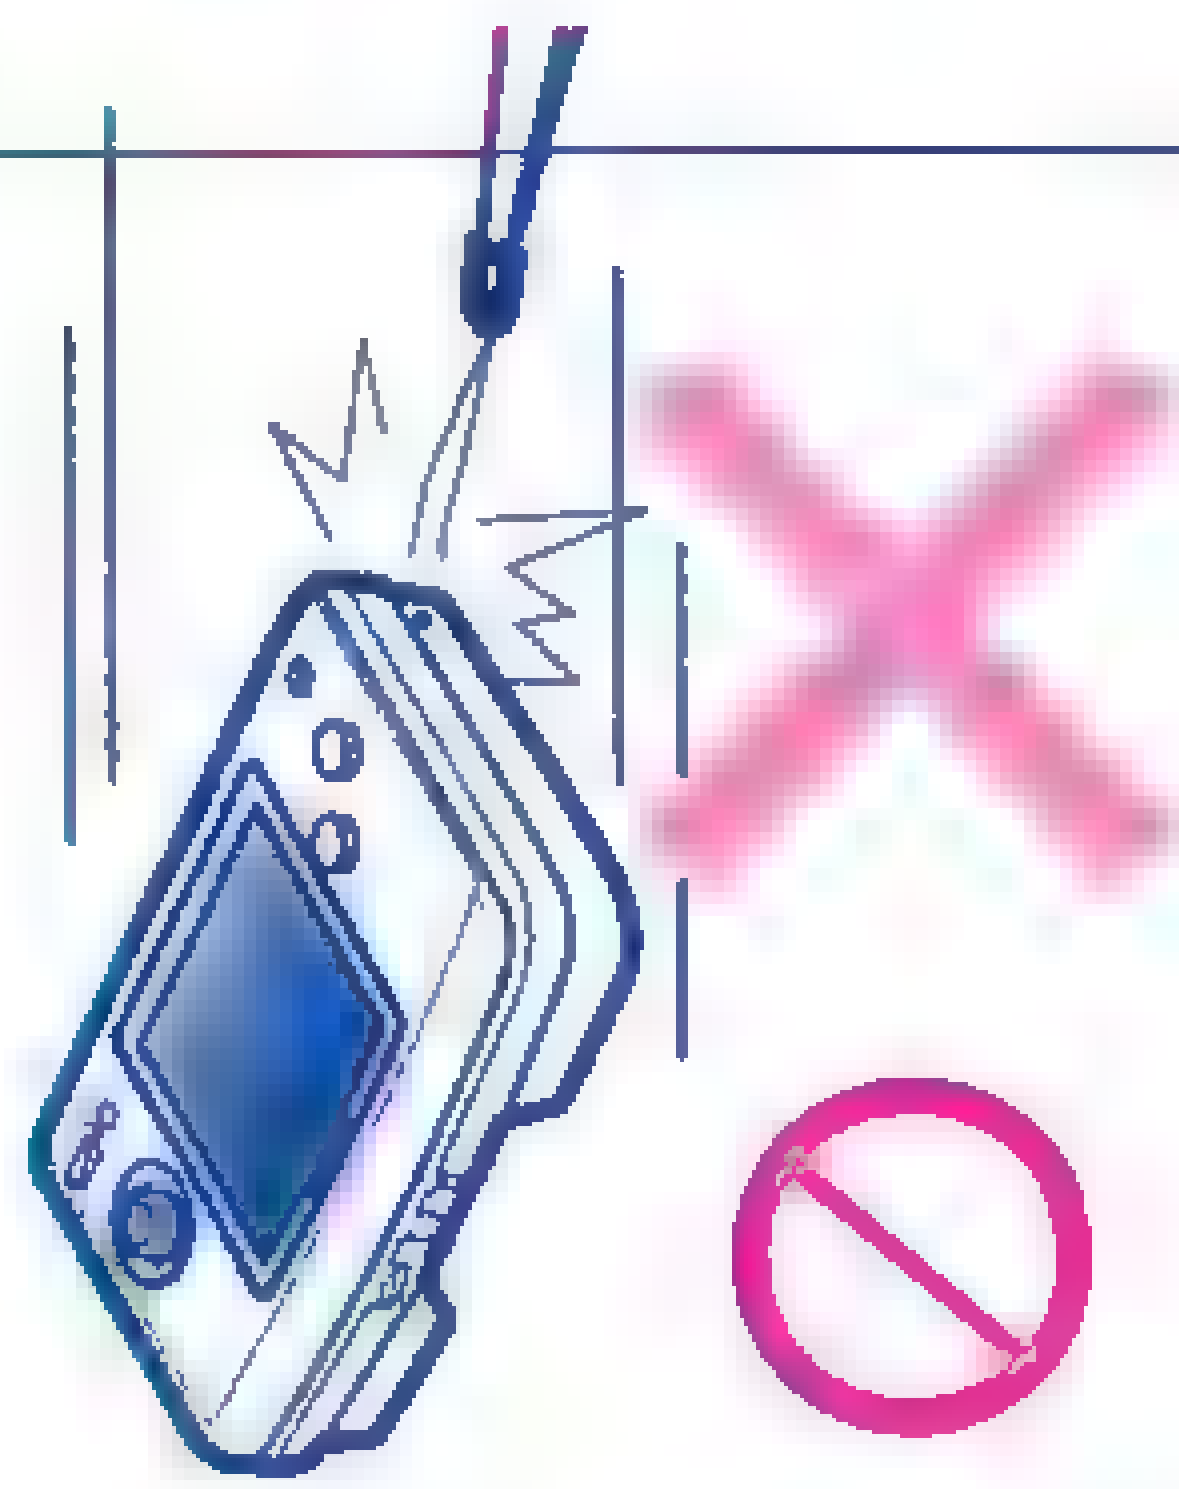


電池に関するご注意(必ずお読みください)

ネオジオポケットカラーでは、本体電源用(メイン電池)に乾電池を、データバックアップ用(補助電池)にリチウム電池を使用しています。

警告


●電池は誤った使い方をすると破裂する恐れがあり、ケガや事故の原因となります。また、液漏れをして機器を腐食させたり、手や衣類などを汚す原因にもなります。次のことを必ず守ってください。

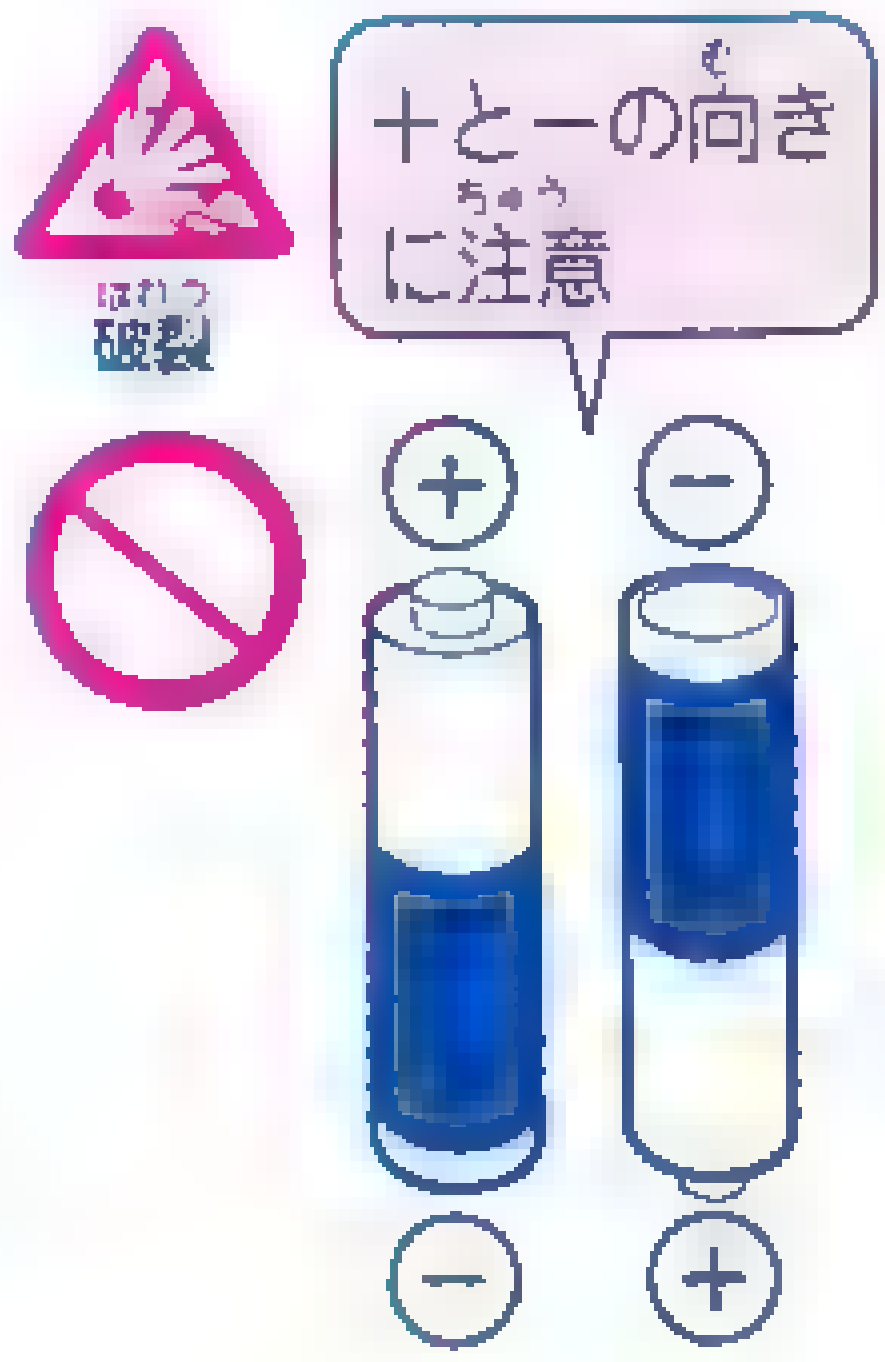

・乾電池は、単3形アルカリ乾電池を使用することをおすすめします。

・リチウム電池は、CR2032を使用してください。

・乾電池およびリチウム電池のプラス(+)とマイナス(−)の向きを間違えないように正しく入れてください。

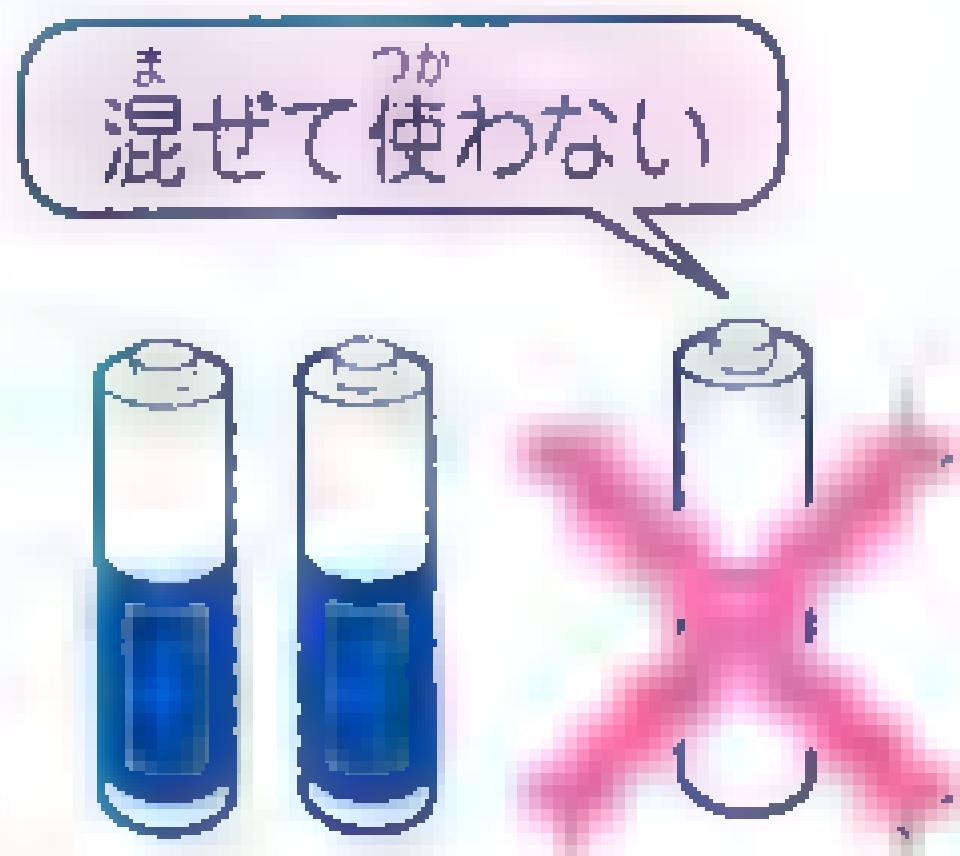

・乾電池が消耗したままになっていたり、長時間使わないときは、取り出しておいてください。

・消耗した乾電池と新しい乾電池を混ぜたり、種類のちがう乾電池を混ぜて使用しないでください。


・リチウム電池(CR2032)やフタなどを誤って飲み込まないように注意してください(特に幼児)。万一、飲み込んだり、リチウム電池から漏れた液が目や口に入った場合は、すぐに医師の診察を受けてください。



・乾電池から漏れた液が体についた場合は、水でよく洗い流してください。また、目や口に入った場合はよく洗い流してから、ただちに医師の診察を受けてください。

・乾電池ボックスやリチウム電池ボックスなどの端子をショートさせないでください。

・電池を水や火の中に入れたり、分解したりしないでください。

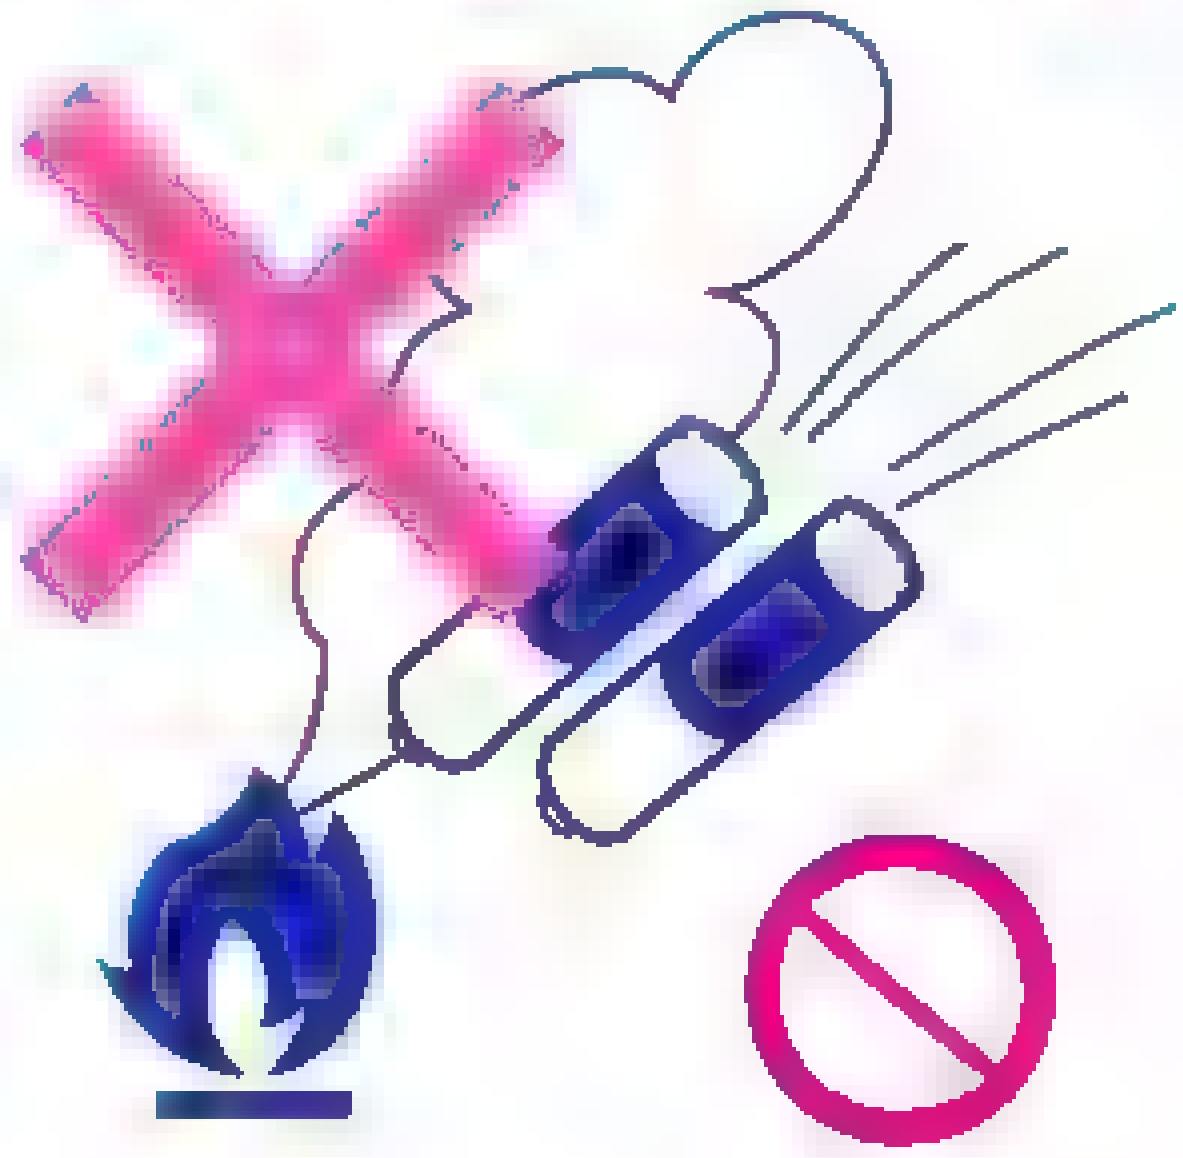

・乾電池を充電しないでください。

・小さなお子様がご使用になる場合は、保護者が電池の交換を行ってください。

●単3形充電式電池を使用しないでください。正しく動作しない場合や機器が破損する可能性があります。

注意


●乾電池やリチウム電池を廃棄する場合は、各自治体の指示にしたがい、不法投棄など絶対にしないでください。

目　次　CONTENTS



●本書では印刷の都合上、画面写真を単色にしていますが、実際の商品の画面はカラーになっています。あらかじめご了承ください。

1. 各部の名称とその働き

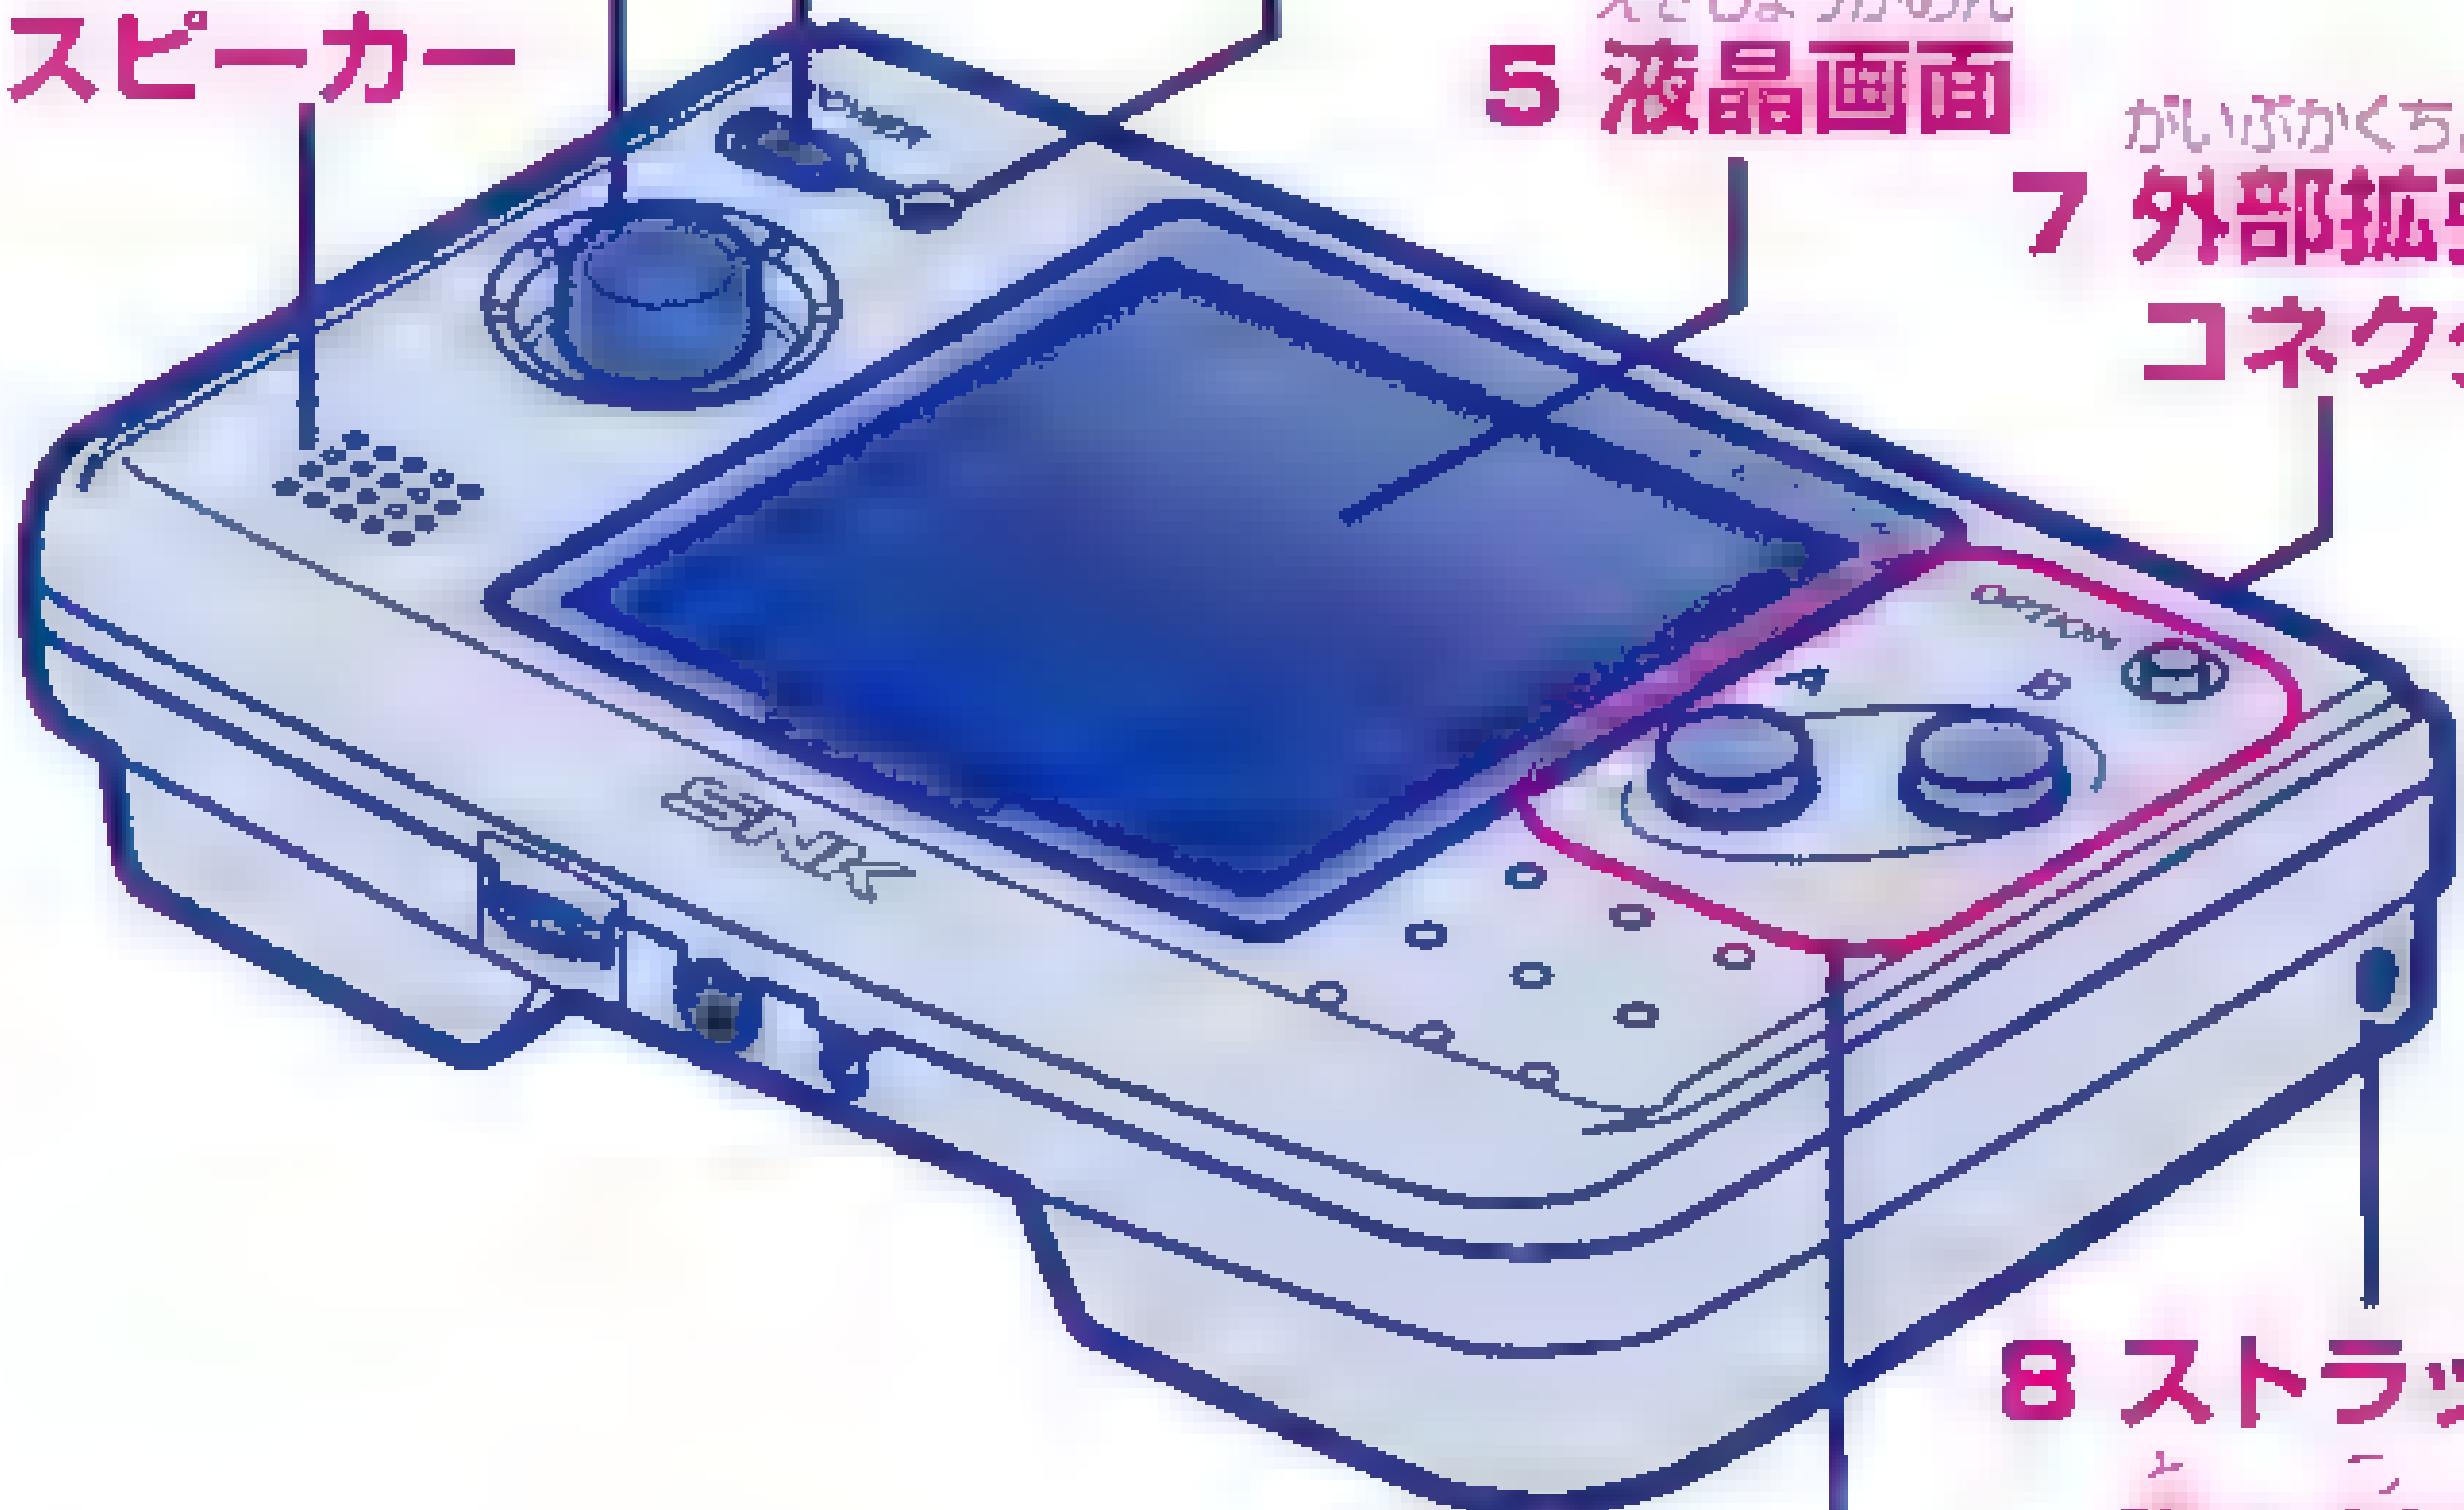

1 電源スイッチ(POWER)

パワーランプが点灯するまで押し続けると電源ONになります。もう１度パワーランプが消えるまで押し続けると電源OFFになります。

2 パワーランプ

電源ONの間は点灯し続けます。消灯すると電源OFFです。

〈電池切れ警告点滅表示について〉


パワーランプには、電池の消耗を点滅で知らせる機能があります。ゆっくり点滅（1秒間に約2回）したら、乾電池が消耗しています。はやく点滅（1秒間に約6回）したらリチウム電池が消耗しています。

3 レバー

ゲームや設定などの操作に使用します。

4 スピーカー

音声が出ます。

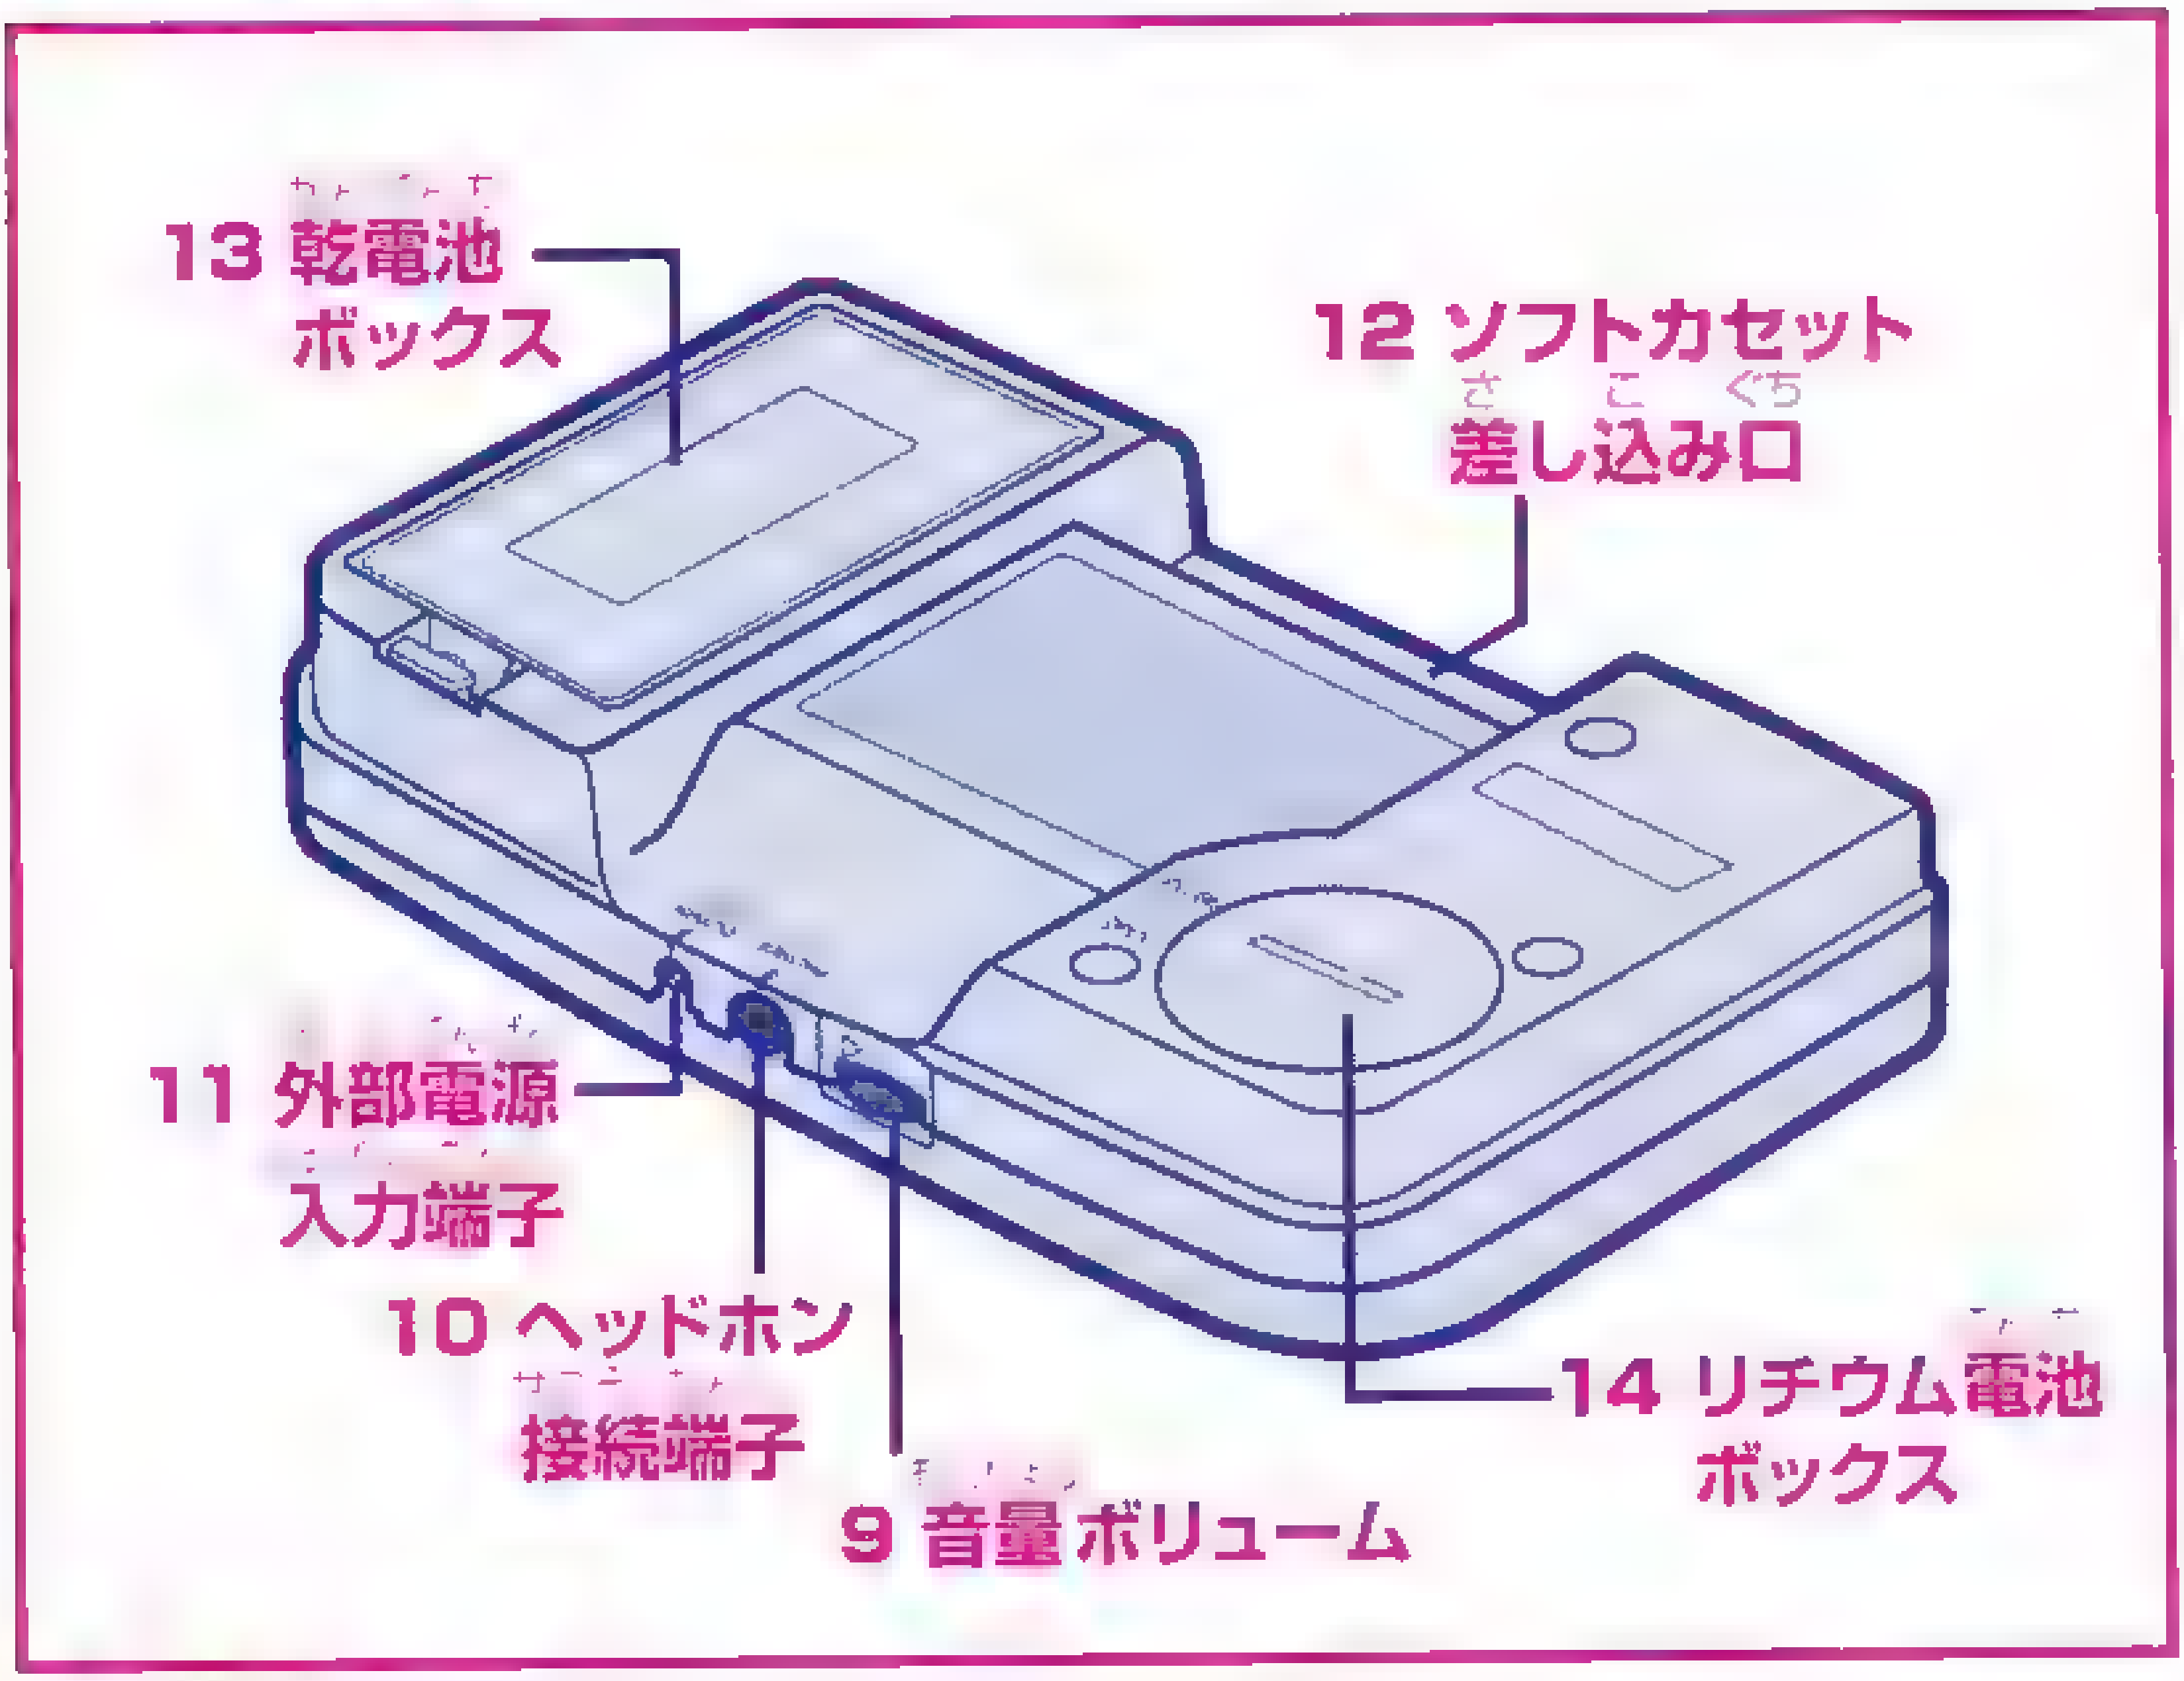

5 液晶画面

ゲーム画面などを表示します。

6 操作スイッチ(Aボタン・Bボタン・OPTIONボタン)

ゲームや設定などの操作に使用します。

7 外部拡張コネクタ(EXT.)

通信ケーブル（別売）など各種拡張機器を接続します。

8 ストラップ取り付け穴

この穴に紐を通して吊り下げることができます。

9 音量ボリューム(VOL.)

音量を調整します。

10 ヘッドホン接続端子(PHONES)

ネオジオポケット専用ステレオヘッドホン(別売)を接続します。

11 外部電源入力端子(DC3V IN)

ネオジオポケット専用ACアダプタ(別売)を接続します。

12 ソフトカセット差し込み口

ここにソフトカセットを差し込みます。

13 乾電池ボックス

本体電源用に単3形乾電池を2本セットします。

14 リチウム電池ボックス


バックアップ用にリチウム電池(CR2032)をセットします。

2.リチウム電池の入れ方について


ネオジオポケットカラーを使用するときは、必ず最初にリチウム電池(CR2032)を本体裏側のリチウム電池ボックスにセットしてください。セッティング方法は以下の通りです。


セッティング方法

本体裏側のリチウム電池ボックスのフタの溝に硬貨を差し込んで反時計方向に45度回して、フタを取り外し、リチウム電池をプラス(+)を上に向けて入れてください。

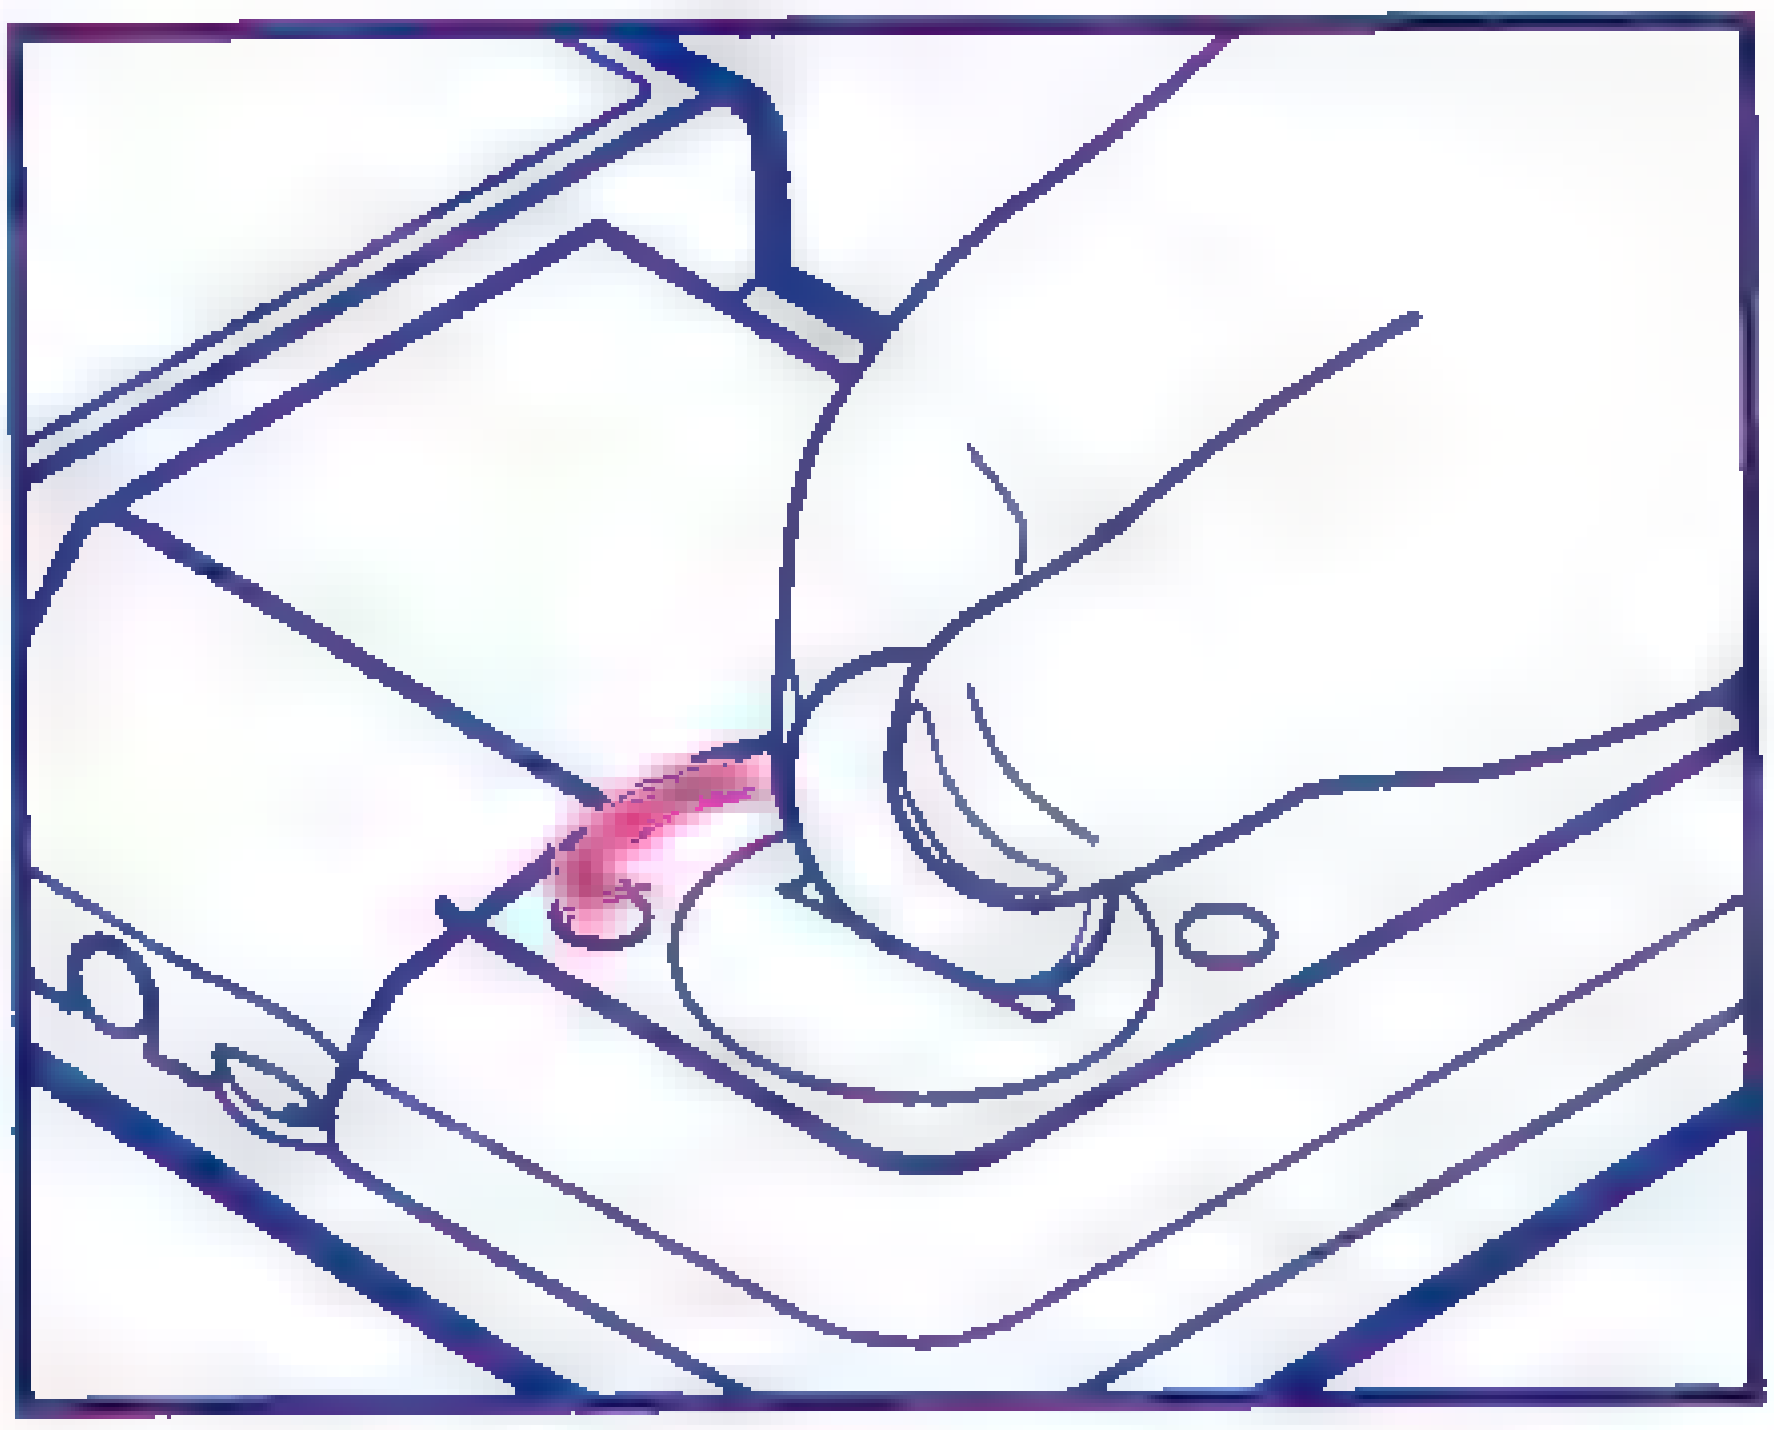

リチウム電池を入れたら、フタを本体にはめ込み、硬貨を使って時計方向に45度回して固定してください。

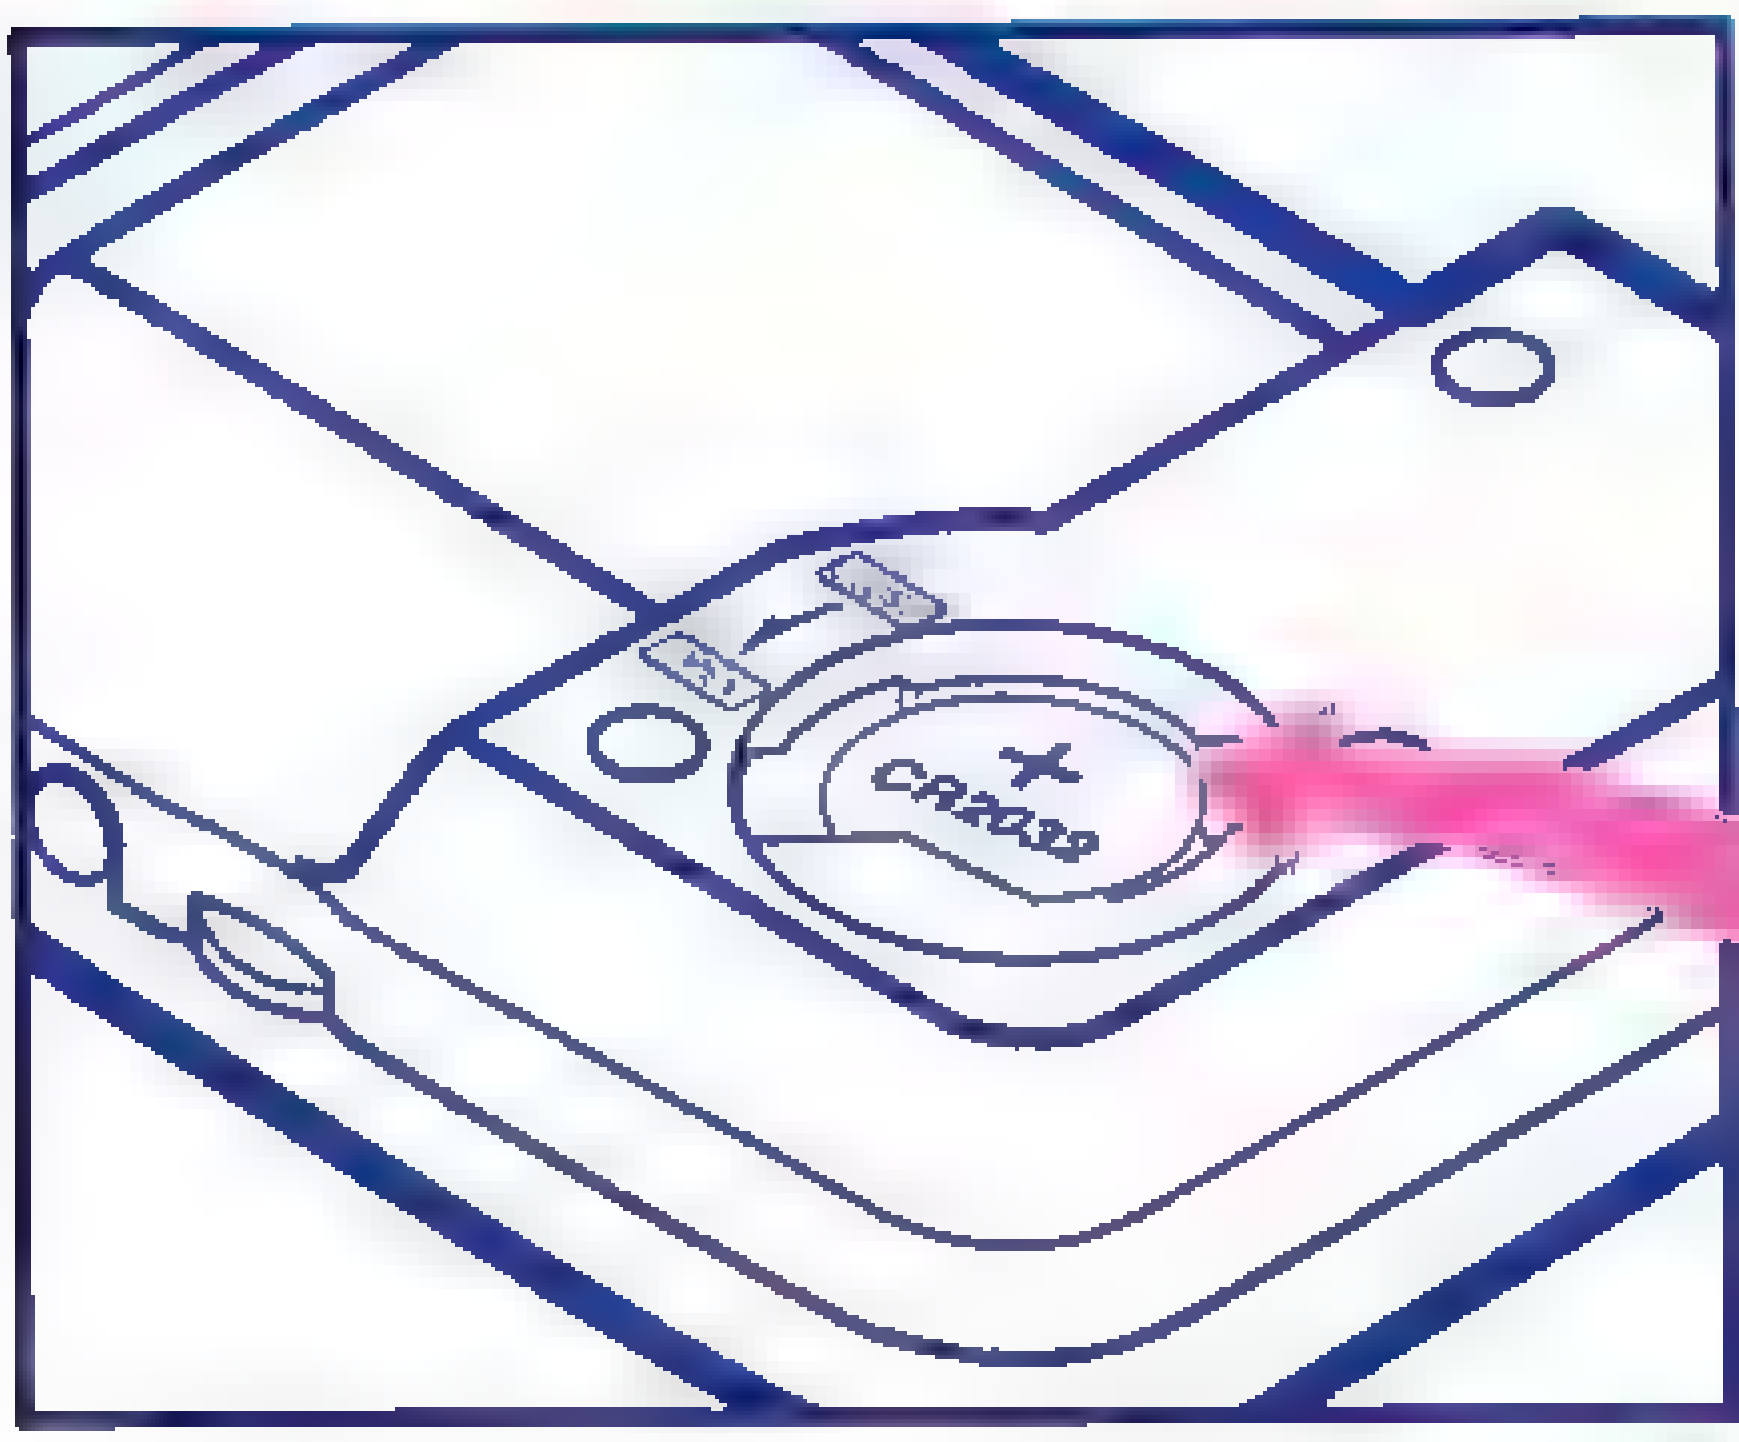

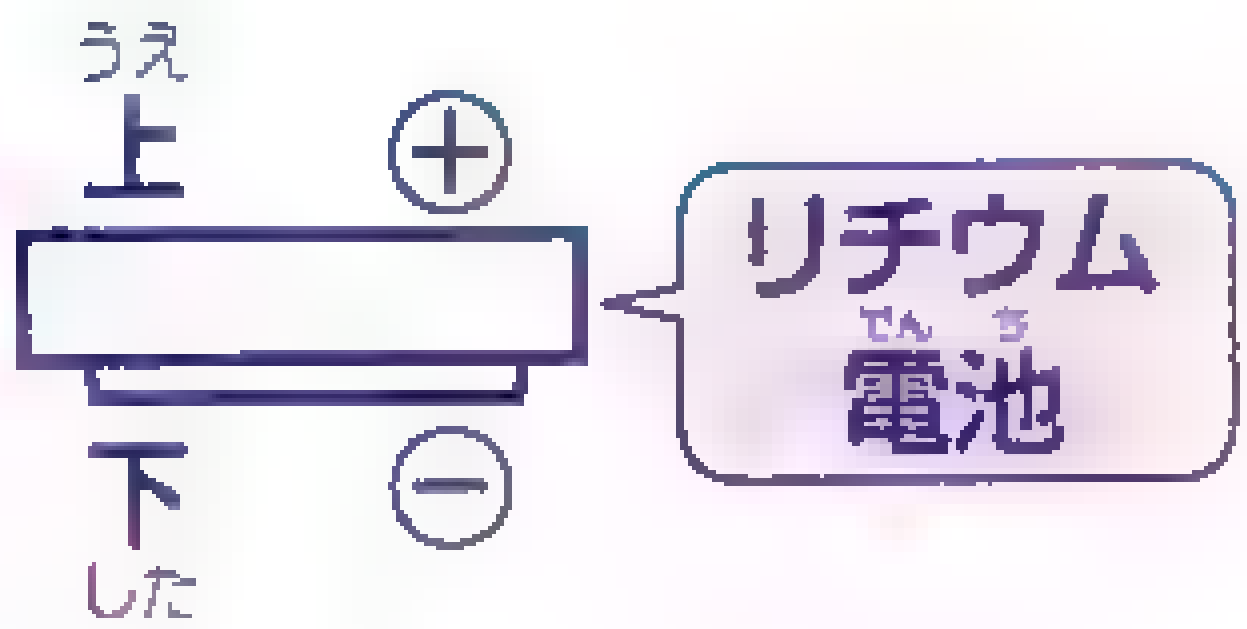

警告

●リチウム電池(CR2032)やフタなどを誤って飲み込まないように注意してください(特に幼児)。万一、飲み込んだり、リチウム電池から漏れた液が目や口に入った場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

注意

●リチウム電池と乾電池が入っていない状態のネオジオポケットカラーに電池をセットする場合は、**必ず先にリチウム電池をセットして、そのあとに乾電池を入れてください。**

●リチウム電池のプラス(+)とマイナス(−)の方向に注意してください。

●リチウム電池と単3形乾電池を同時に取り外すと、本体に一時的に記憶されているデータが消えてしまいますので注意してください。

リチウム電池の交換について

パワーランプの警告点滅表示(→P16)、または、補助電池警告メッセージ(→P25)を目安にして、リチウム電池を新しいものと交換してください。なお、交換のときに取り外しにくい場合は、リチウム電池のセンター付近を押すと外れます。


3. 乾電池の入れ方について


リチウム電池をセットし終わったら、次は、同じく本体裏側にある乾電池ボックスに単3形乾電池2本をセットしてください。なお、乾電池は単3形アルカリ乾電池の使用をおすすめします。

セッティング方法

本体裏側の乾電池ボックスのフタの爪部分を押し上げて、フタを取り外したら、プラス(＋)とマイナス(－)の向きを表示に合わせ、乾電池を2本入れてください。乾電池を入れたら、フタを元のように閉じてください。

＊乾電池はマイナス(－)側より入れた方が入れやすいです。

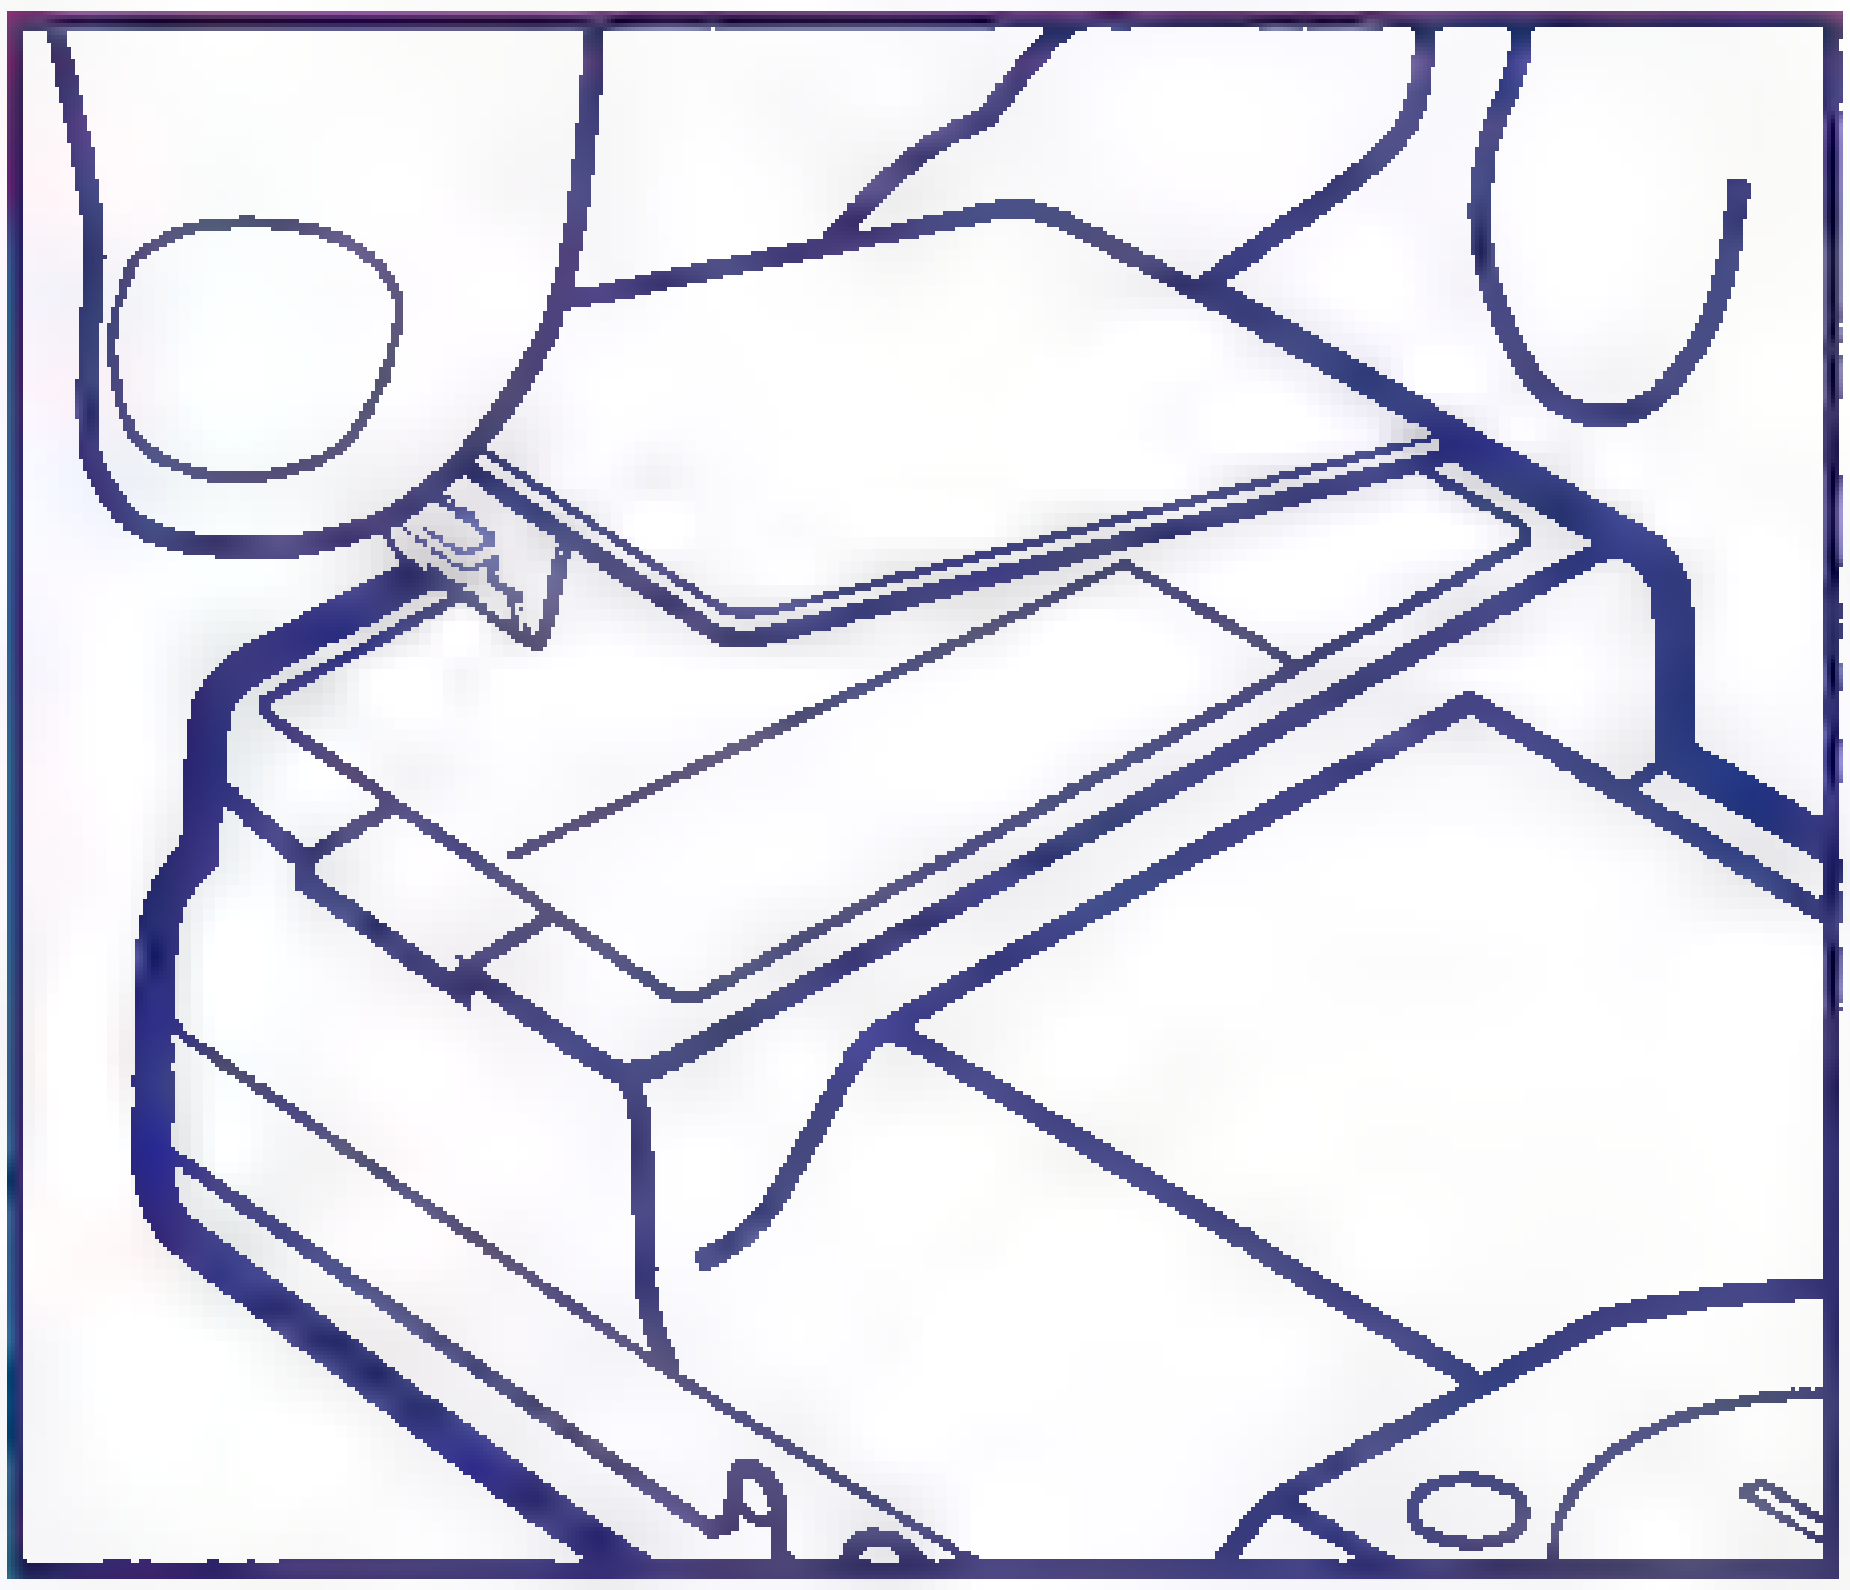

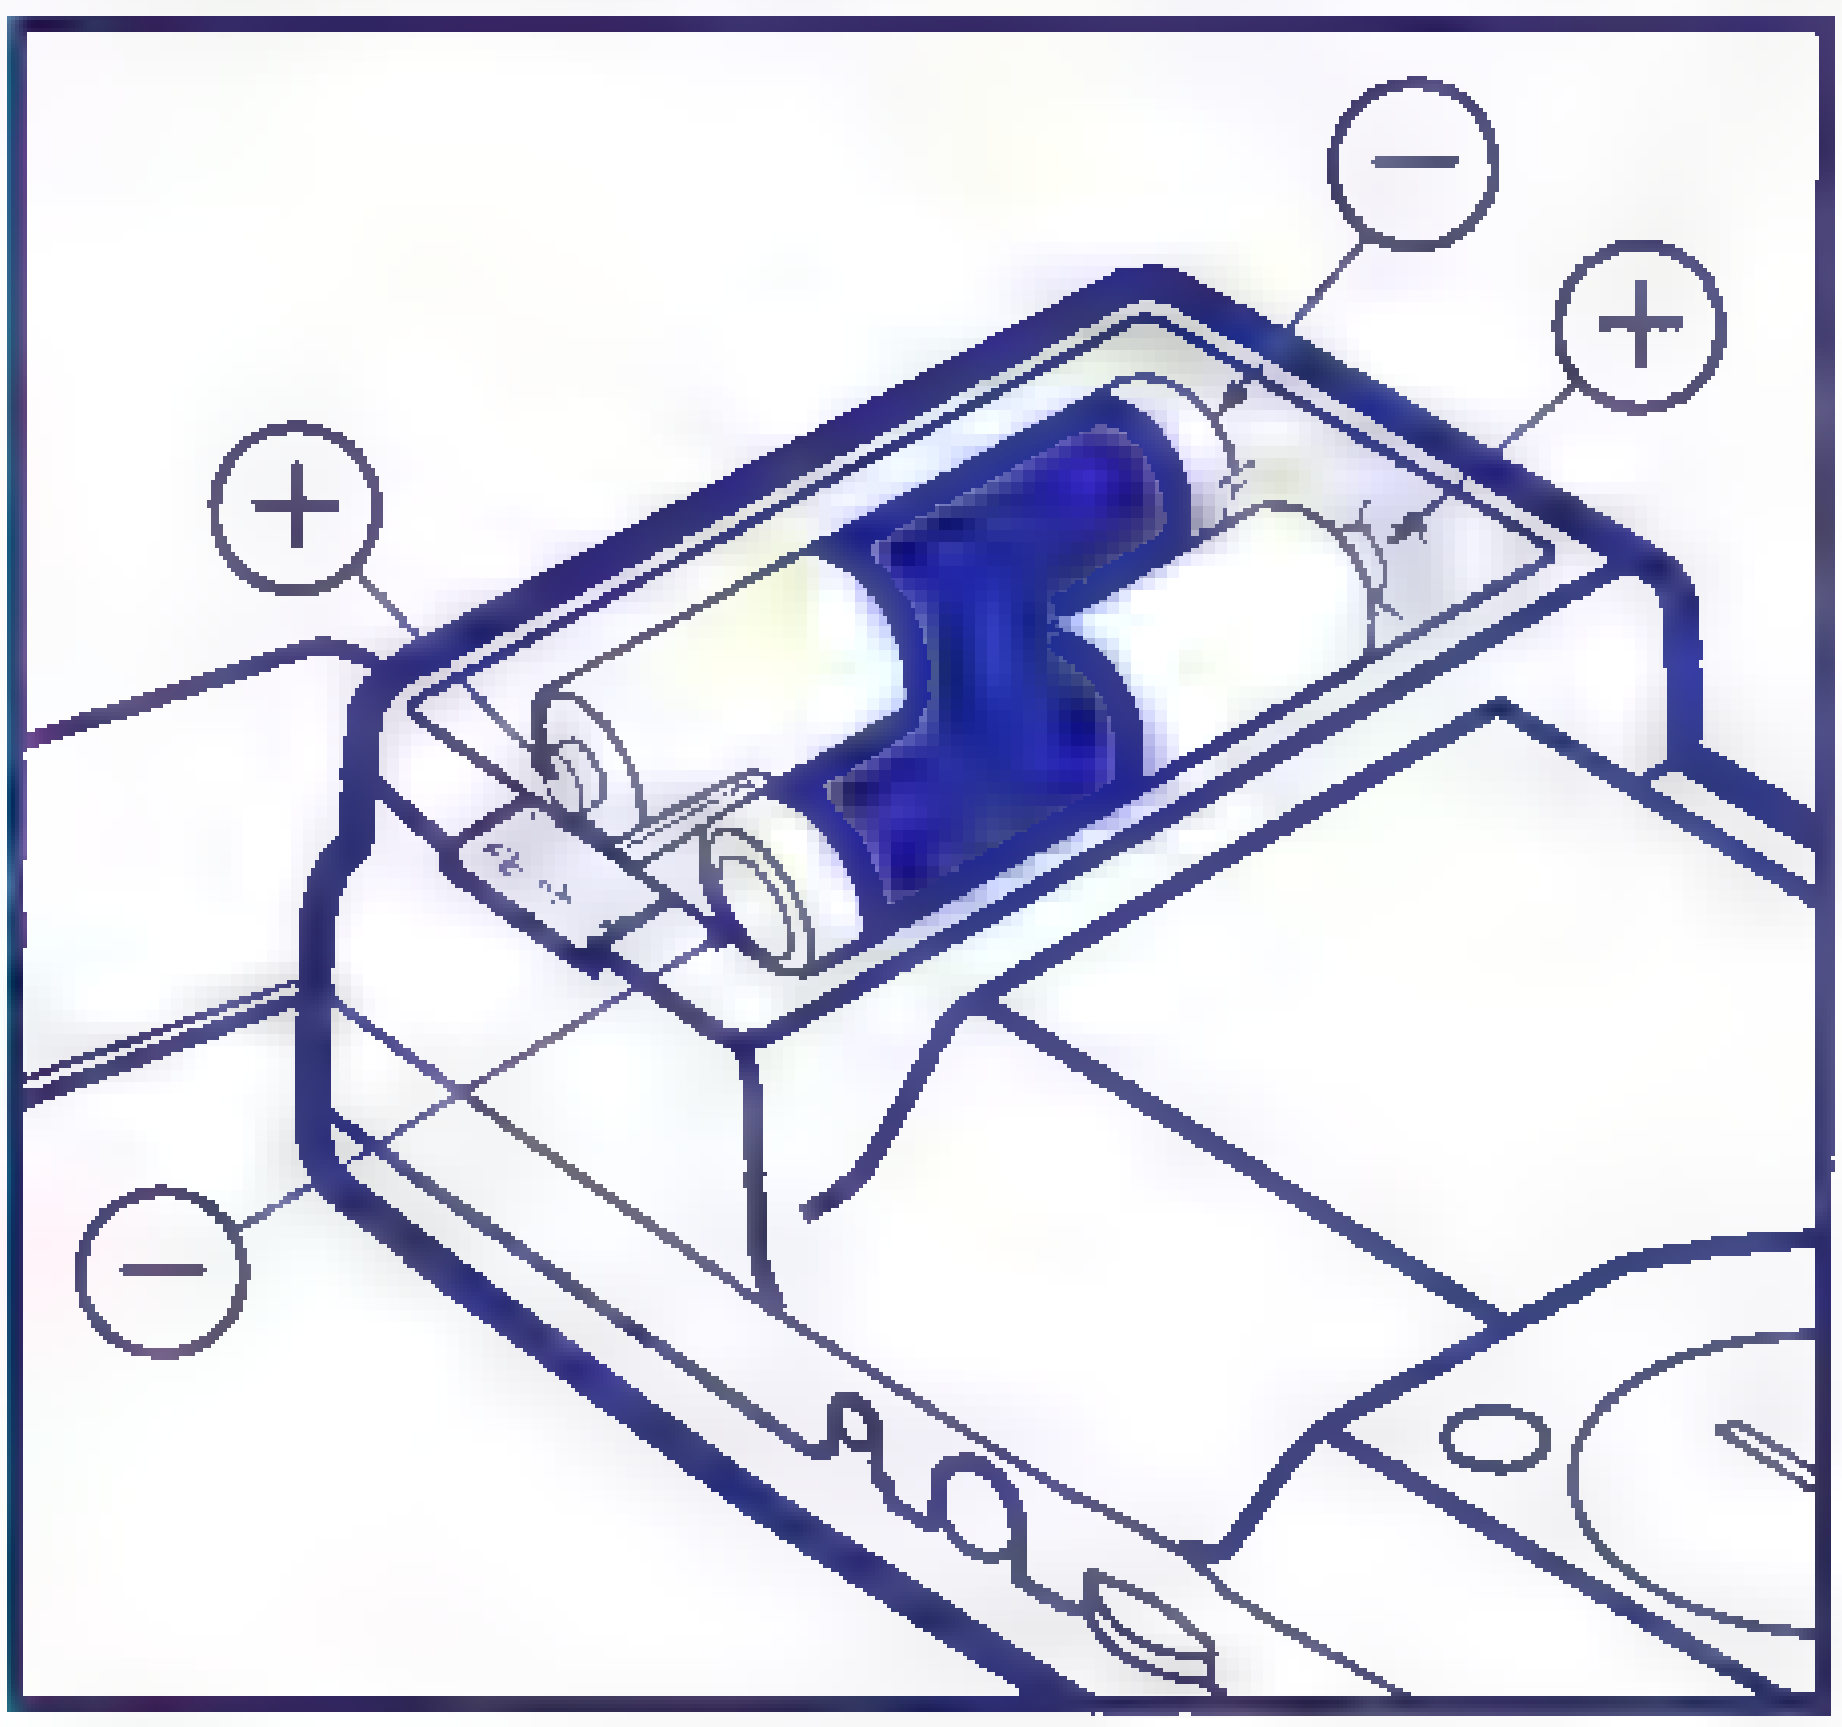

警告

●乾電池はプラス(＋)とマイナス(−)の向きをまちがえないように正しく入れてください。

●消耗した乾電池と新しい乾電池を混ぜたり、種類のちがう乾電池を混ぜて使用しないでください。


乾電池の交換について

パワーランプの警告点滅表示（→P16）、またはメイン電池警告メッセージ（→P25）を目安にして、2本の乾電池を新しいものと交換してください。

4. 設定の方法


ネオジオポケットカラーでゲームを始める前に、必ず以下の手順で設定を行ってください。

1 電源ON

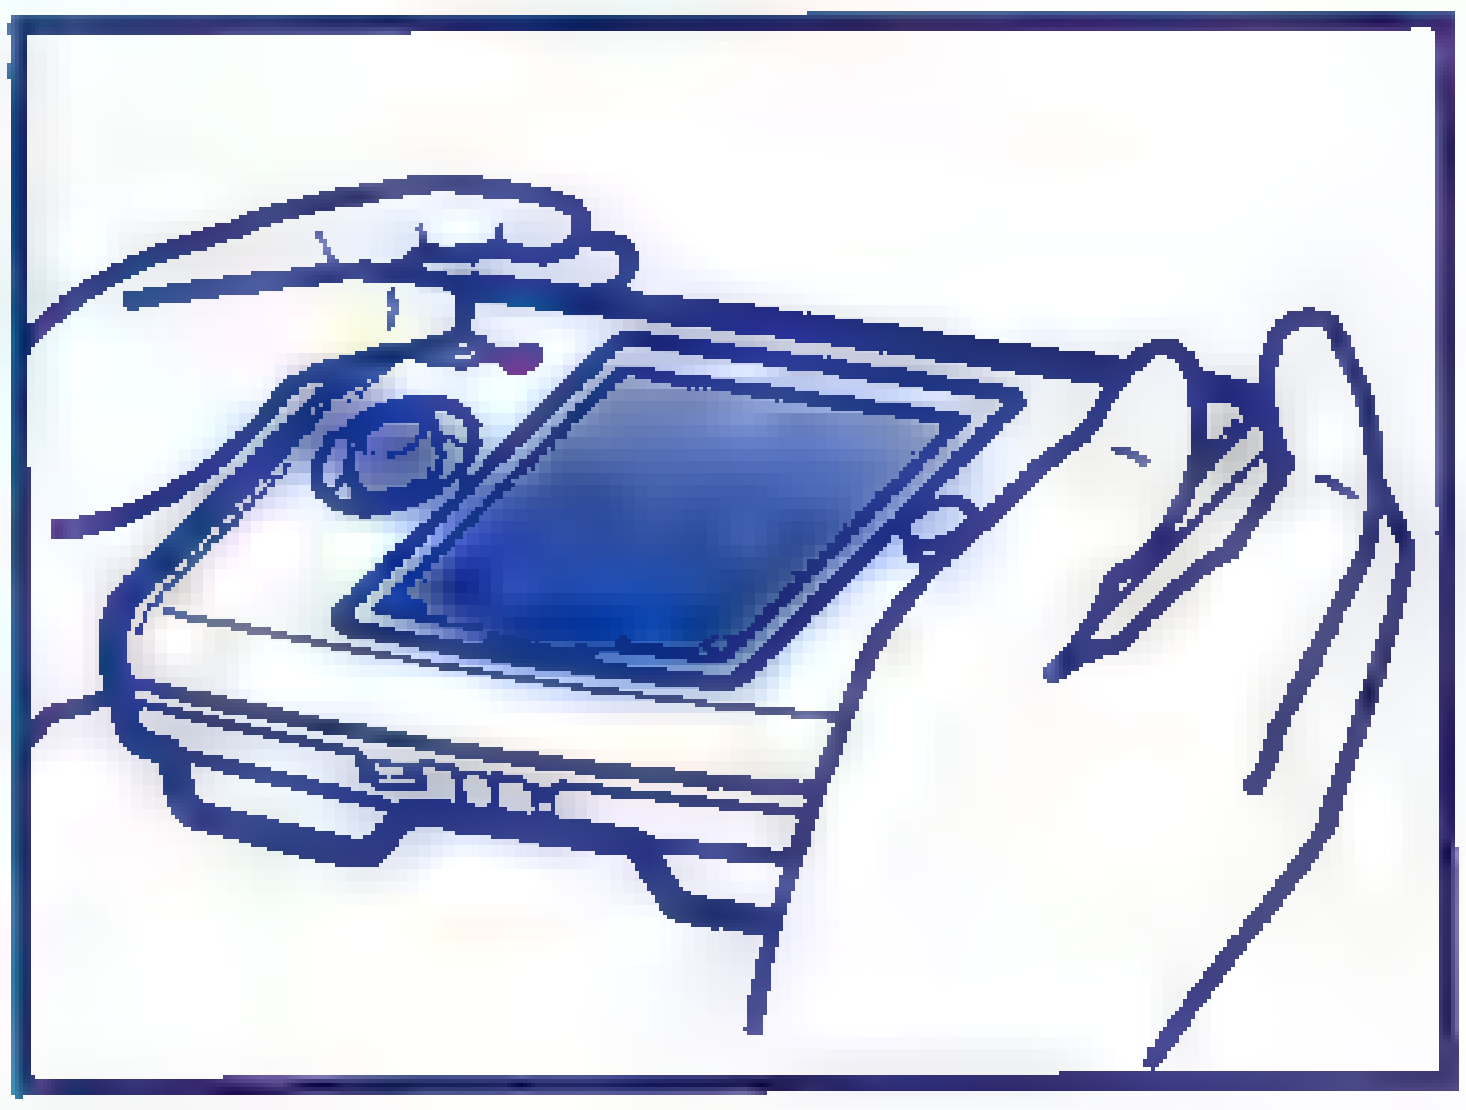


パワーランプが点灯するまで電源スイッチを押し続けてください。電源が入ると、「設定画面」の表示が出ます。

2 ランゲージセレクト

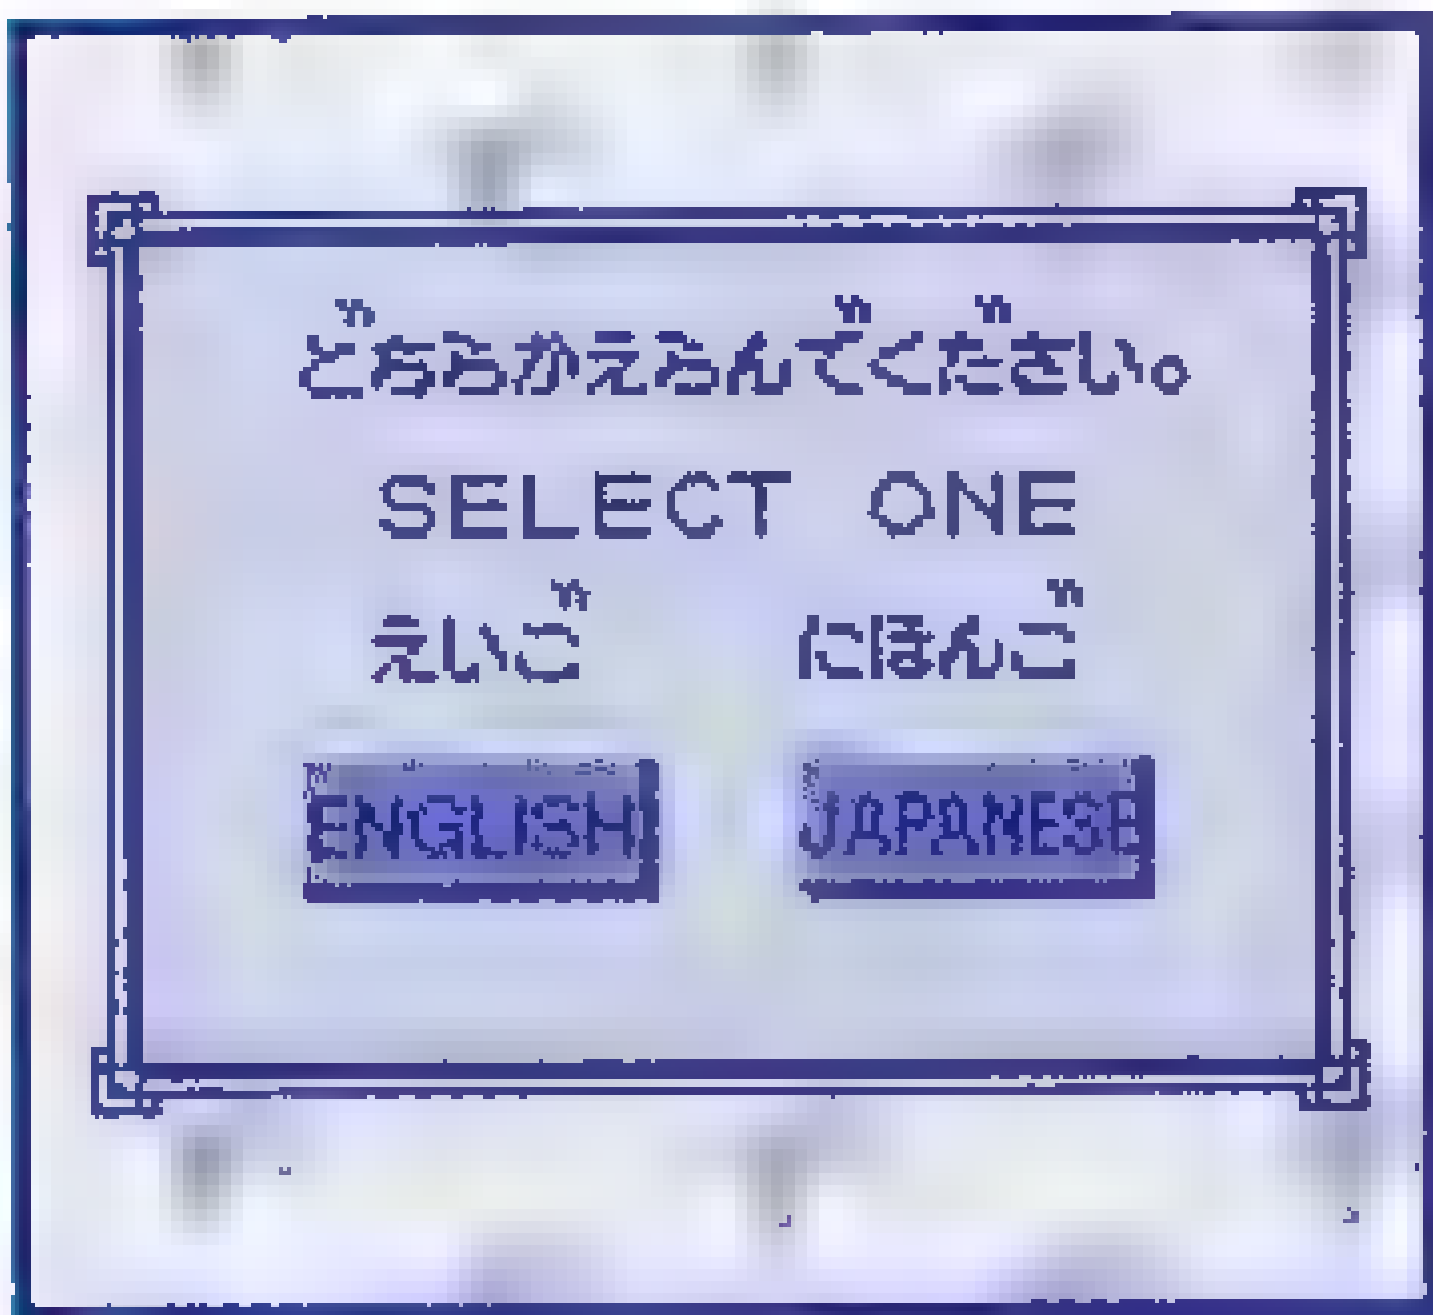


「ことばをえらんでください」というメッセージが一定時間表示されたあとに、英語表示にするか日本語表示にするかをレバー左右で選び、Aボタンで決定してください。

3 カラーセレクト

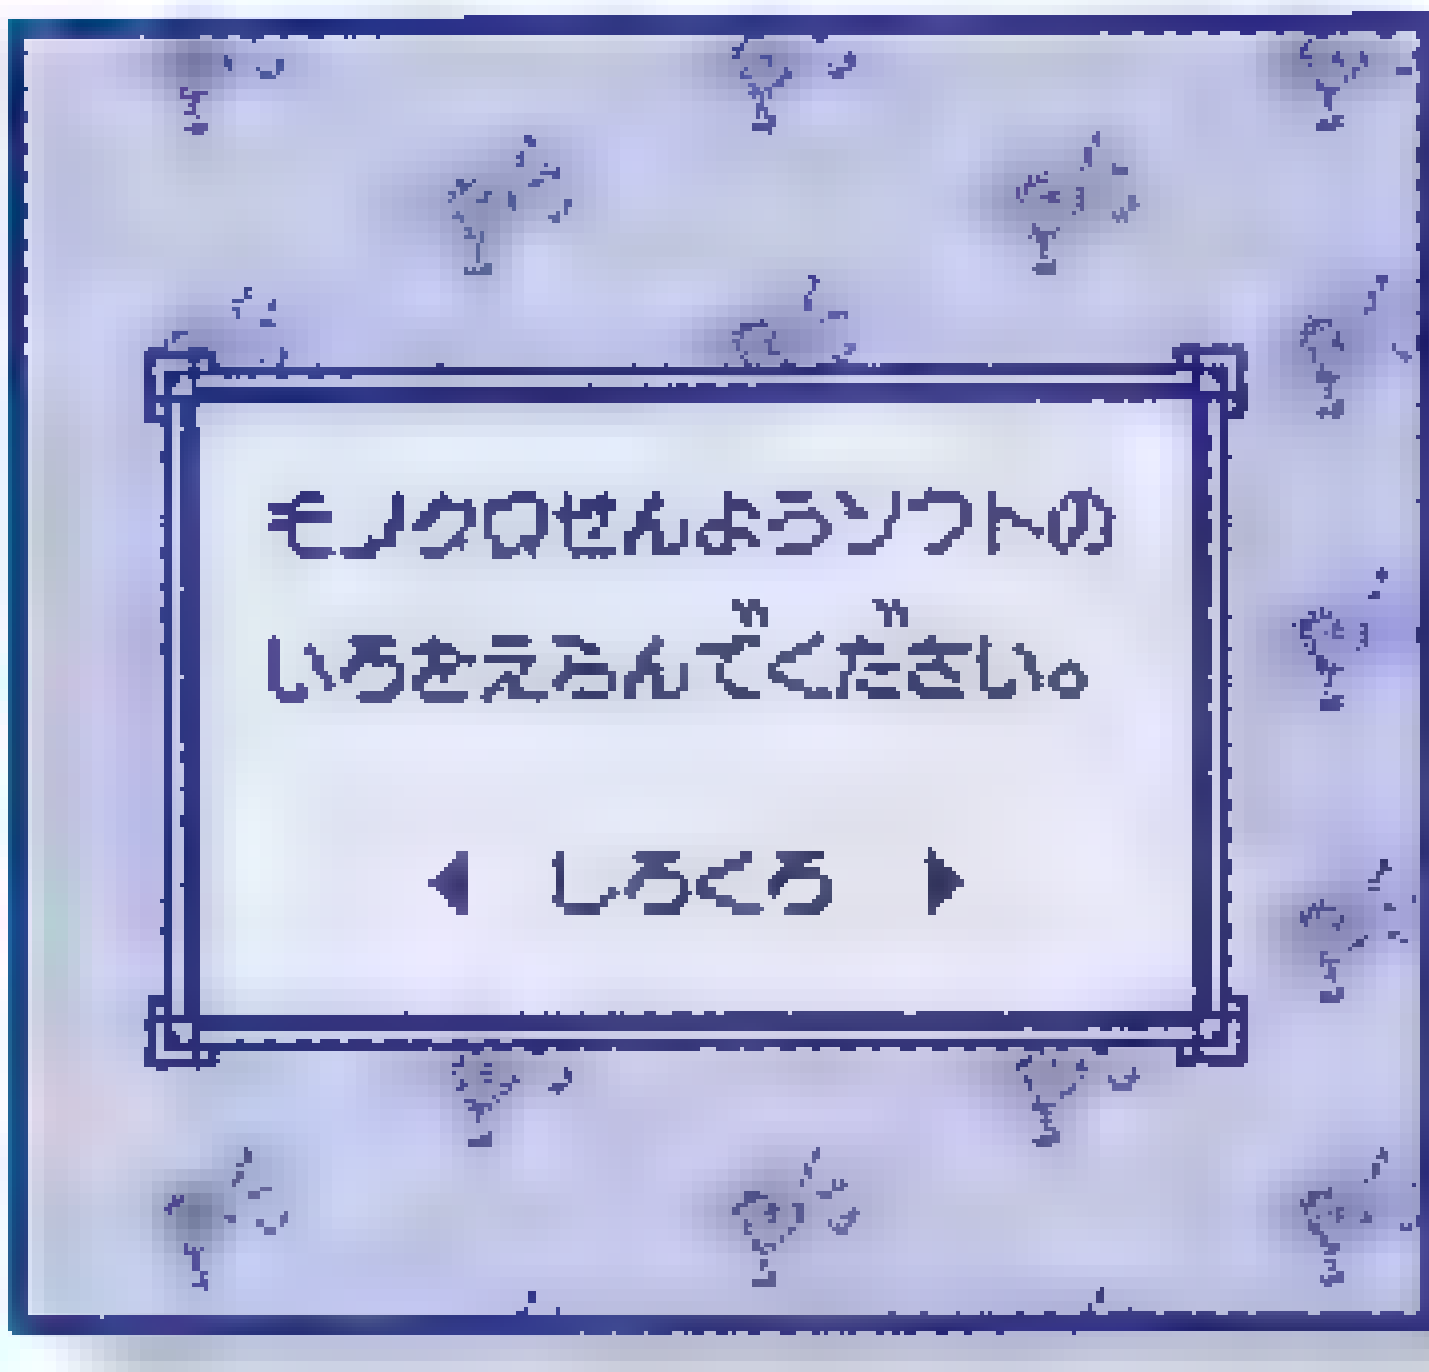

次に、モノクロ仕様のソフトカセットを遊ぶ場合の画面の色を設定します。レバー左右で画面の色を選び、Aボタンで決定してください。(詳しくはP33を参照)

4 日付と時間の設定

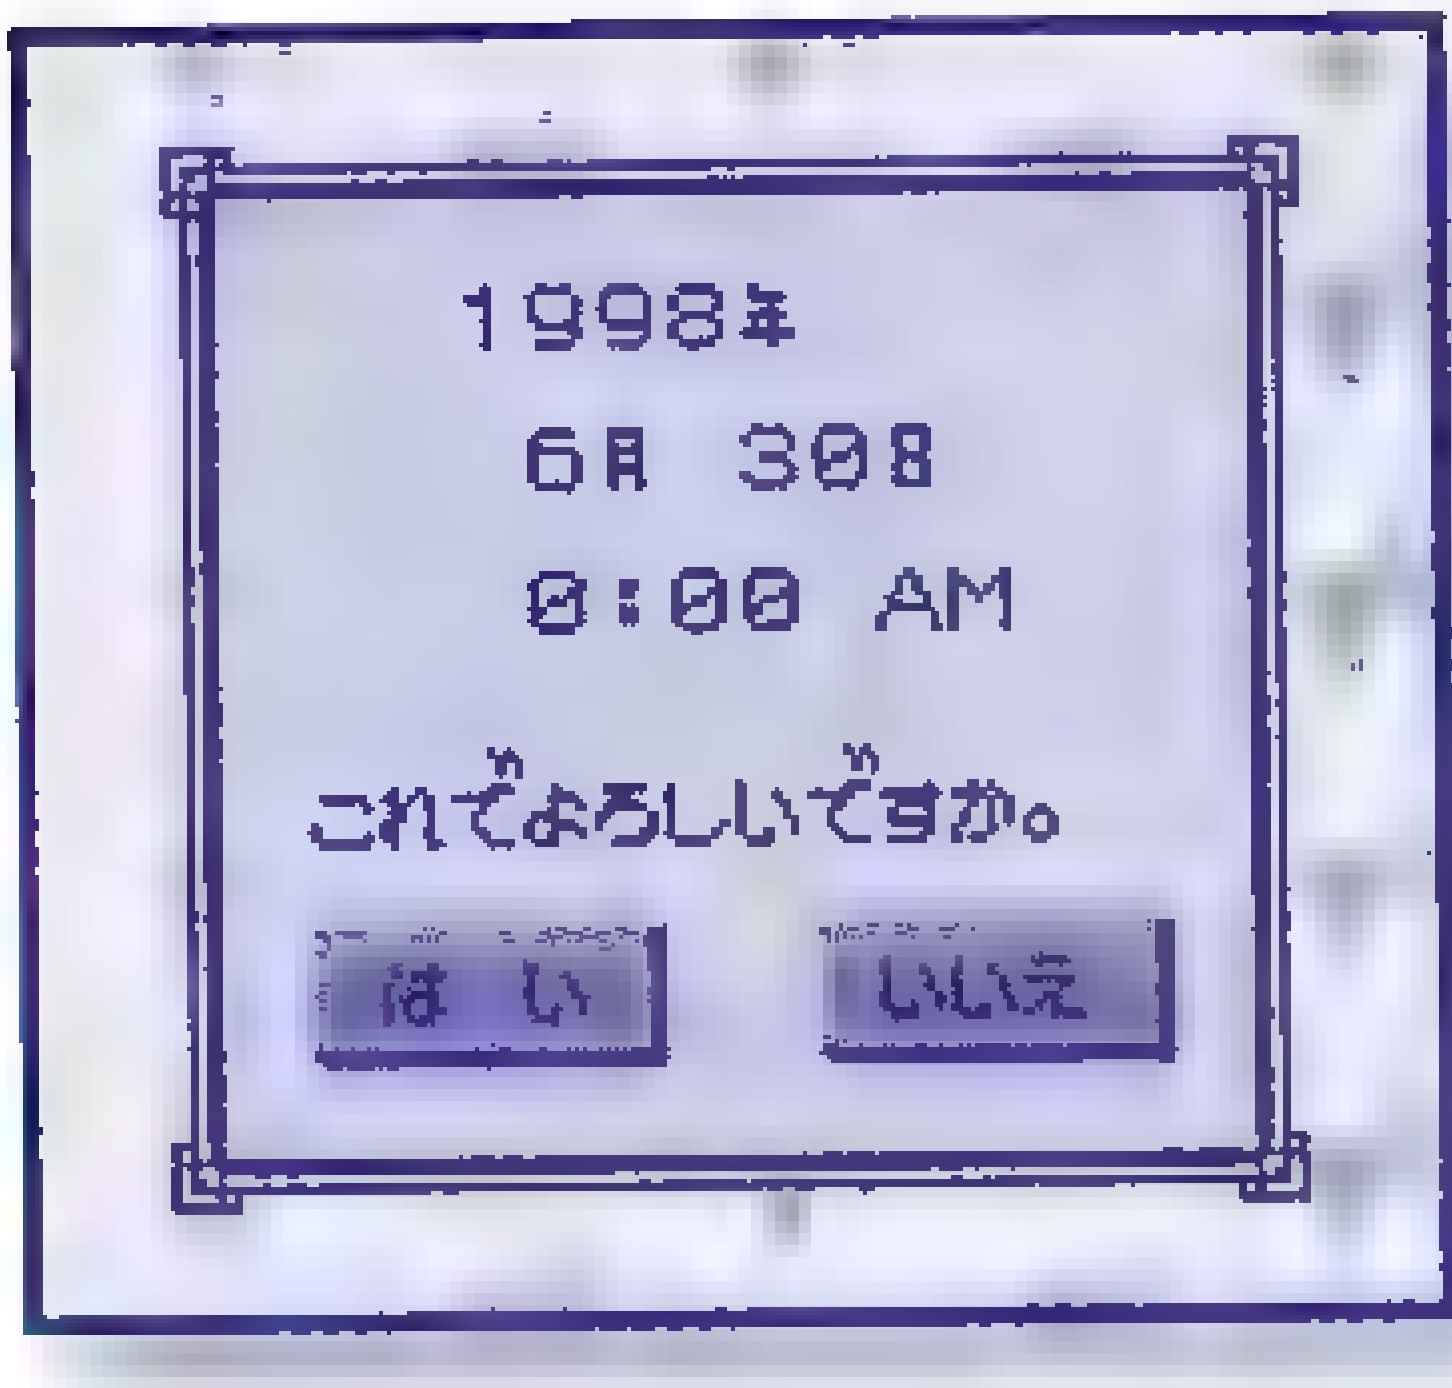

続いて、年月日および時間の設定を行います。レバー上下で数字を選び、Aボタンで決定していってください(AM／PMは12時間単位で自動切り替え)。


※設定画面は、購入してから最初に電源を入れたときに表示されますが、2回目以降からは表示されません。ただし、設定が消えてしまった場合は、電源を入れると設定画面が現れます。

5 アイキャッチ表示



設定画面が終了すると、アイキャッチ表示が出ます。このあと、本体にソフトカセットが差された状態ならばゲーム画面に進み、差されていない状態ならばポケットメニュー（→P27）に進みます。

6 電源OFF

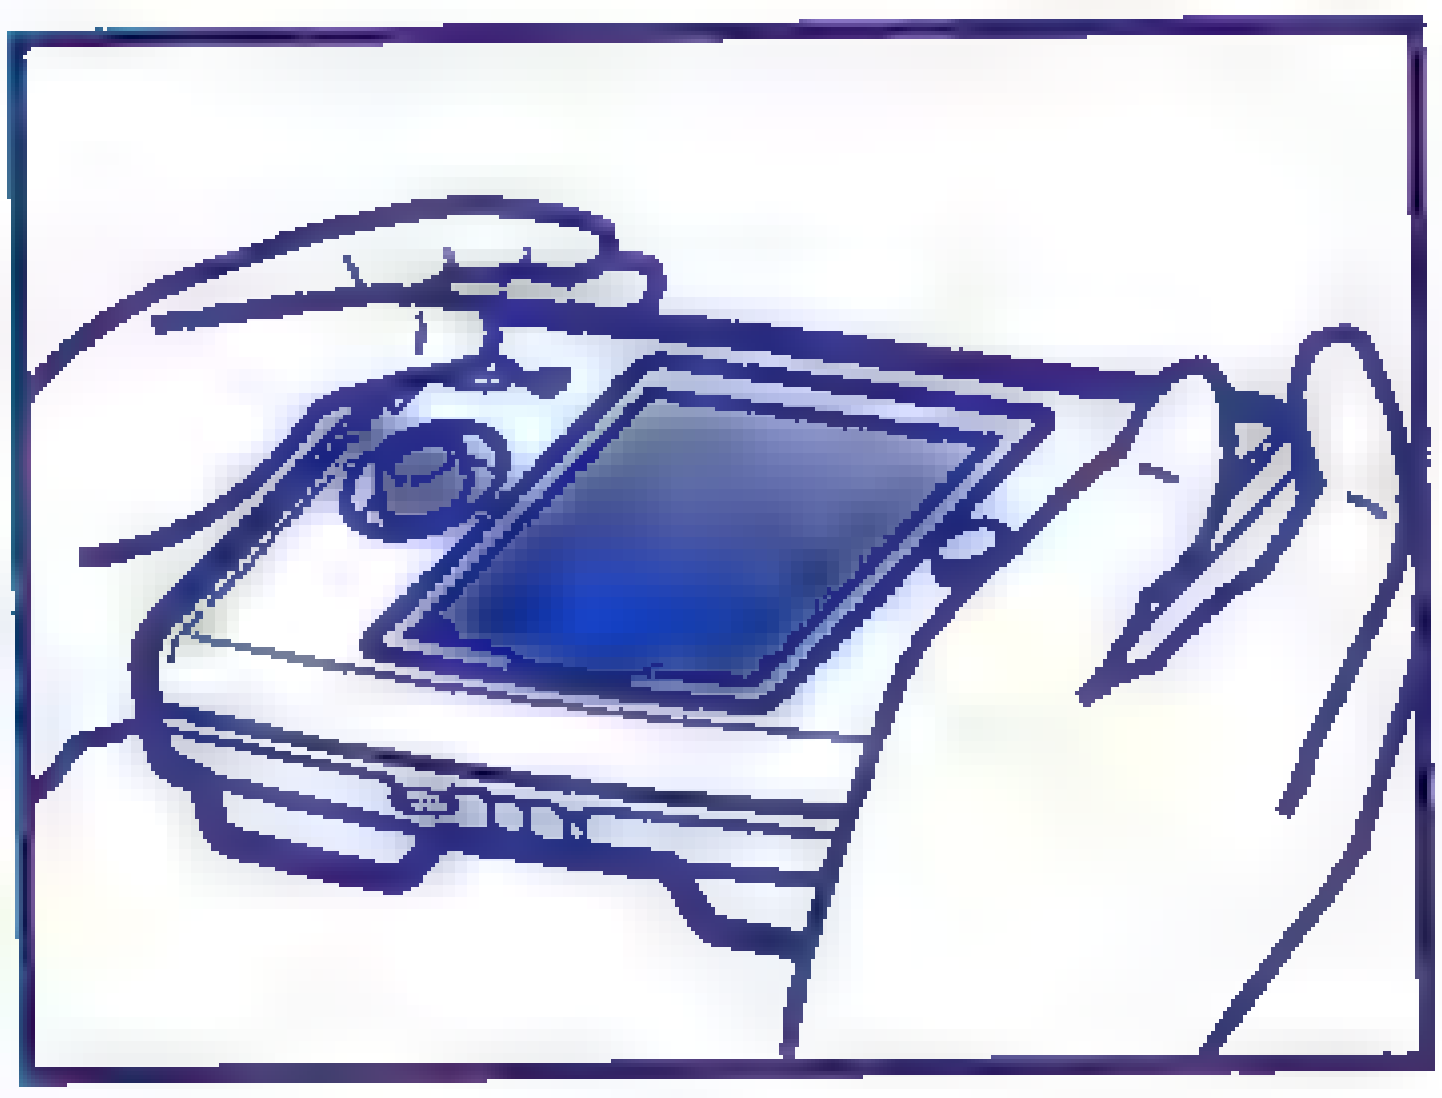


パワーランプが消えるまで、もう1度電源スイッチを押し続け


てください。電源OFFになり、画面が消えます。なお、ゲーム画面やポケットメニュー画面で約10分間何もせずに放置しておくと、自動的に電源がOFFになります(ただし、使用するソフトカセットにより異なる場合があります)。

電池警告表示について

リチウム電池(補助電池)が消耗している場合はアイキャッチ表示後に補助電池警告メッセージが表示され、乾電池(メイン電池)が消耗している場合は電源ＯＦＦのときにメイン電池警告メッセージが表示されます。また、電源ＯＦＦのときに乾電池の残量が十分でも、リチウム電池が消耗していれば、補助電池警告メッセージが表示されます。（パワーランプの警告点滅表示についてはP16を参照）

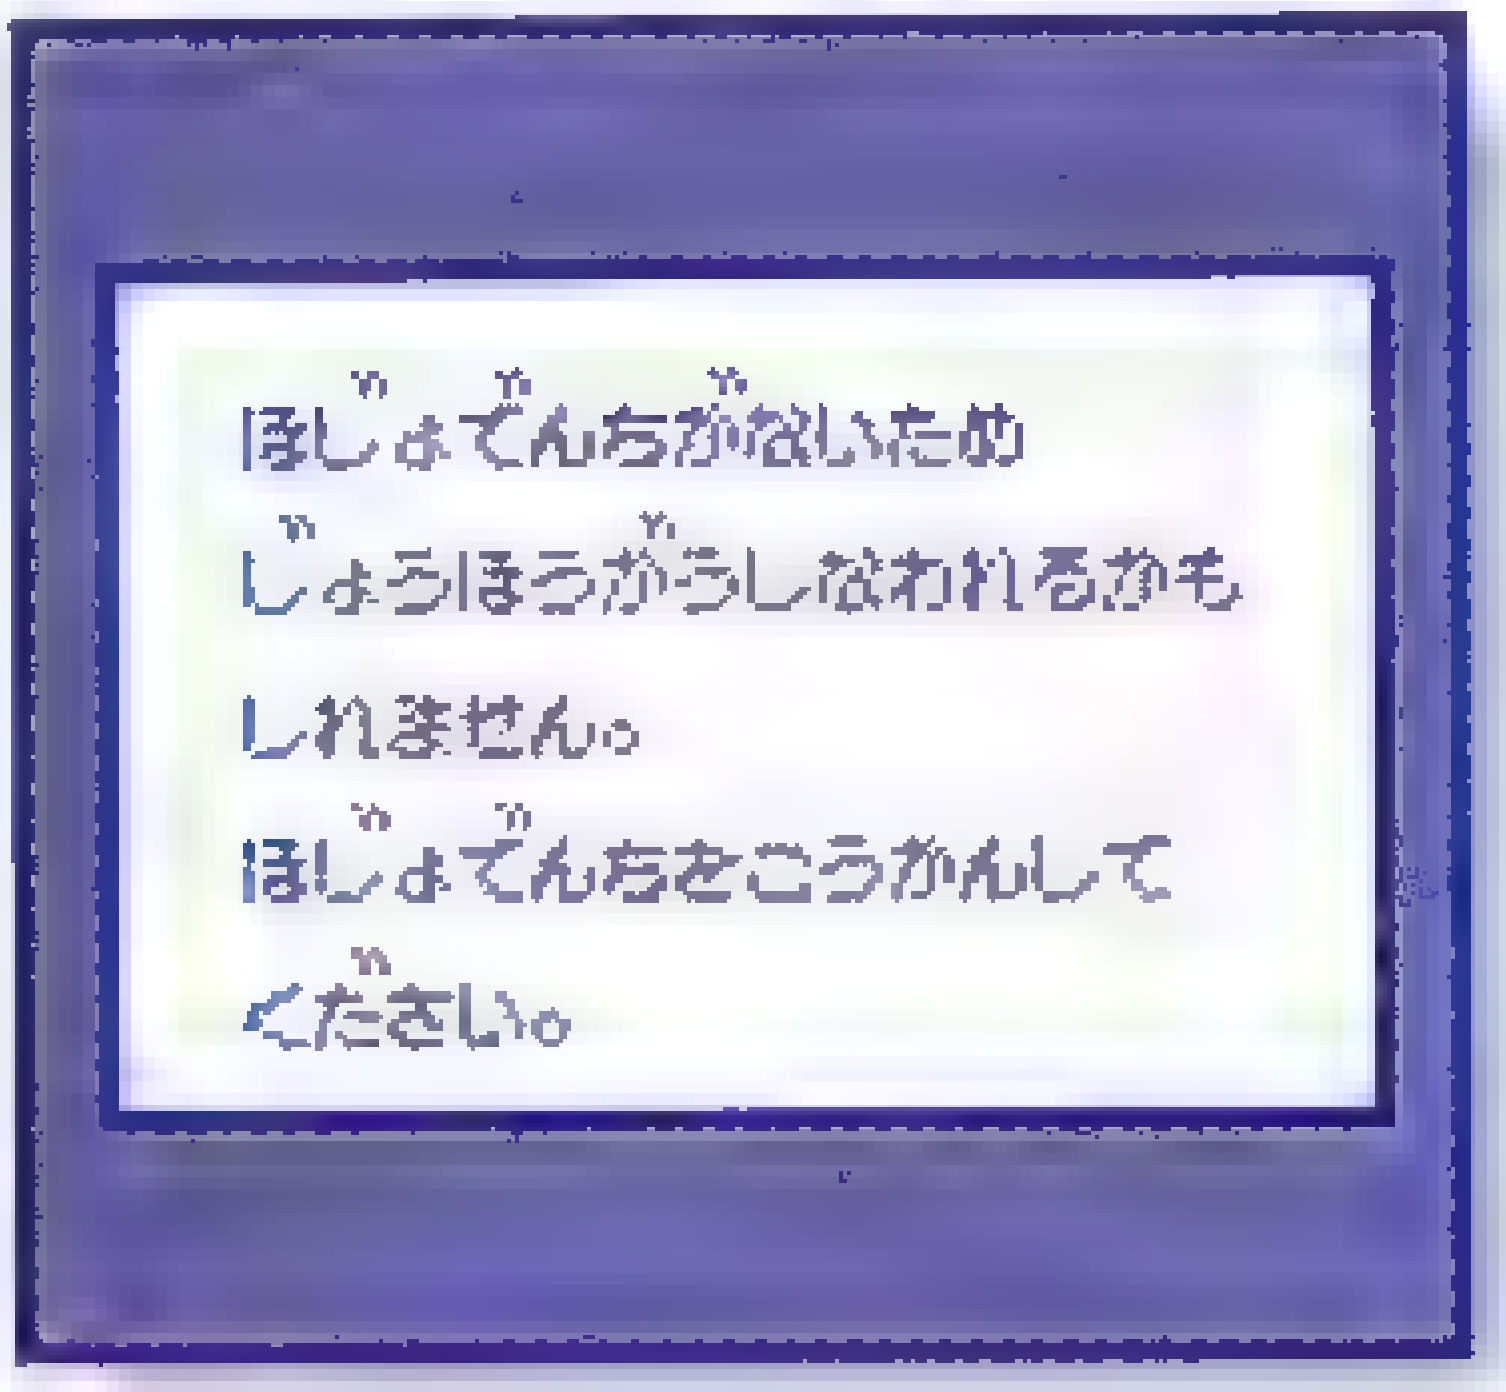

補助電池警告メッセージ

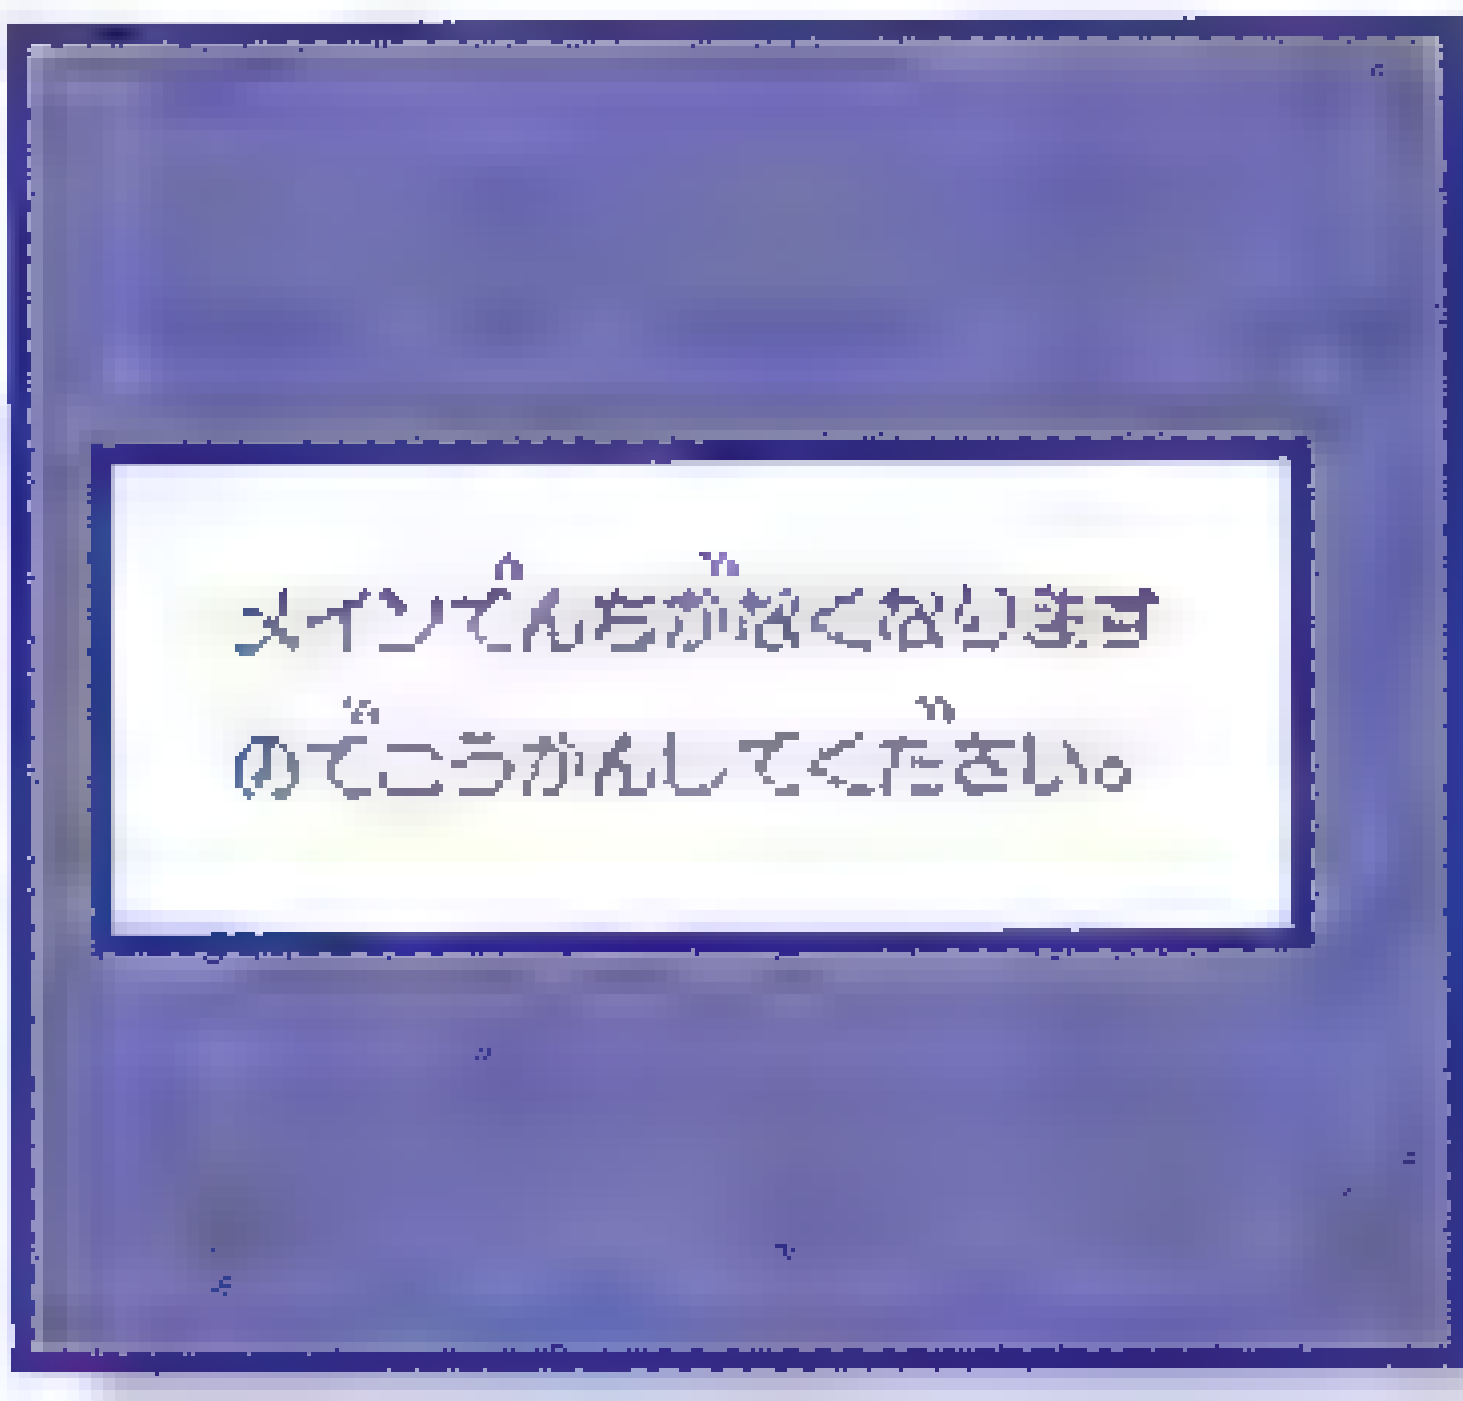

メイン電池警告メッセージ


注意

●電池警告メッセージが表示されたときは、Bボタンを押して画面を消してから、電池交換、またはACアダプタの接続を行ってください。画面が消えないうちに電池交換やACアダプタの接続を行うと、故障の原因となります。

●電池交換の際は、乾電池とリチウム電池を両方同時に交換しないでください。両方同時に電池交換を行うと、本体に一時的に記憶されているデータが消えてしまいます。


5.ポケットメニューについて

ソフトカセットを差さない状態で、本体を電源ON（パワーランプ点灯）にすると、ポケットメニュー画面が表示されます。ポケットメニュー画面では、以下の５つのメニューを選択できます。レバー上下左右で選び、Aボタンで決定してください。なお、各メニューでは、Aボタンで選択の決定を行い、Bボタンでキャンセルします。

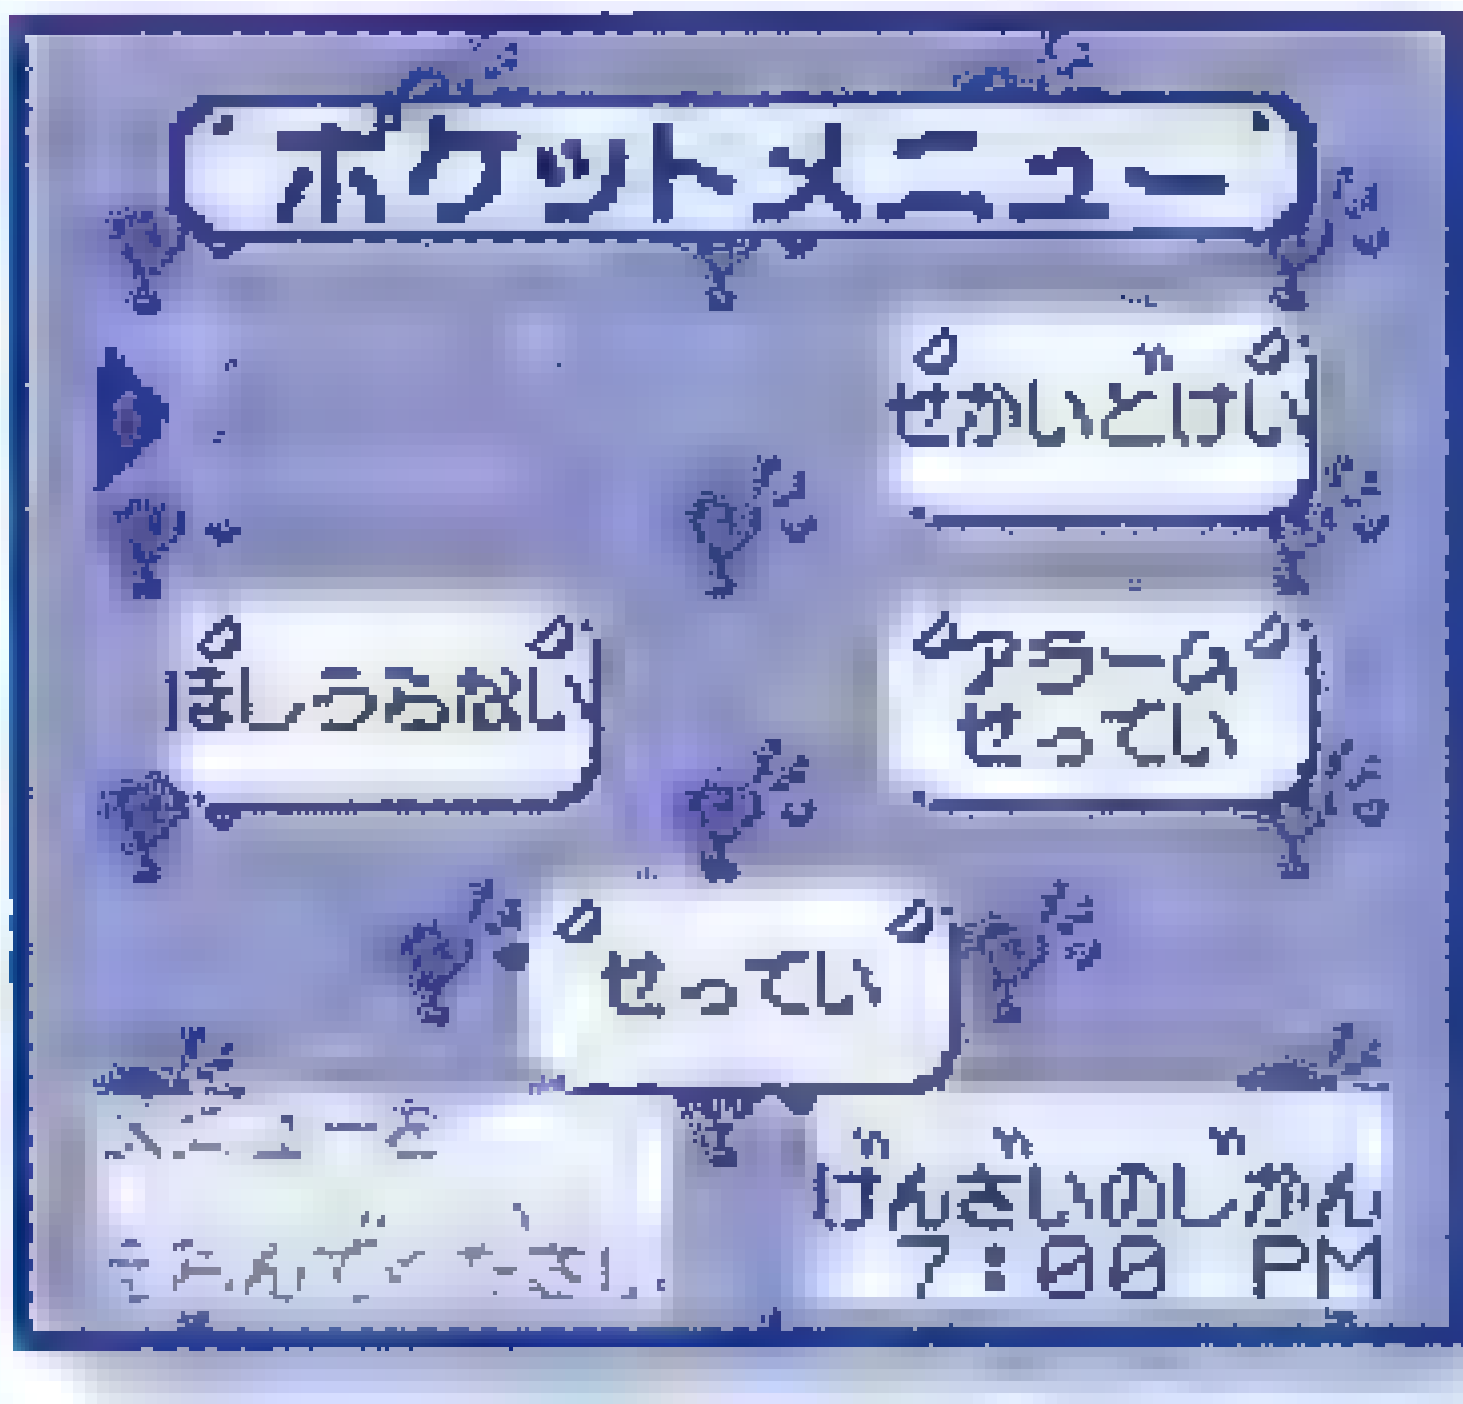

カレンダー

1991年～2090年までのカレンダーを見ることができ、設定画面で設定した年月日および時間をもとに、現時点での日付を点滅表示で表します。

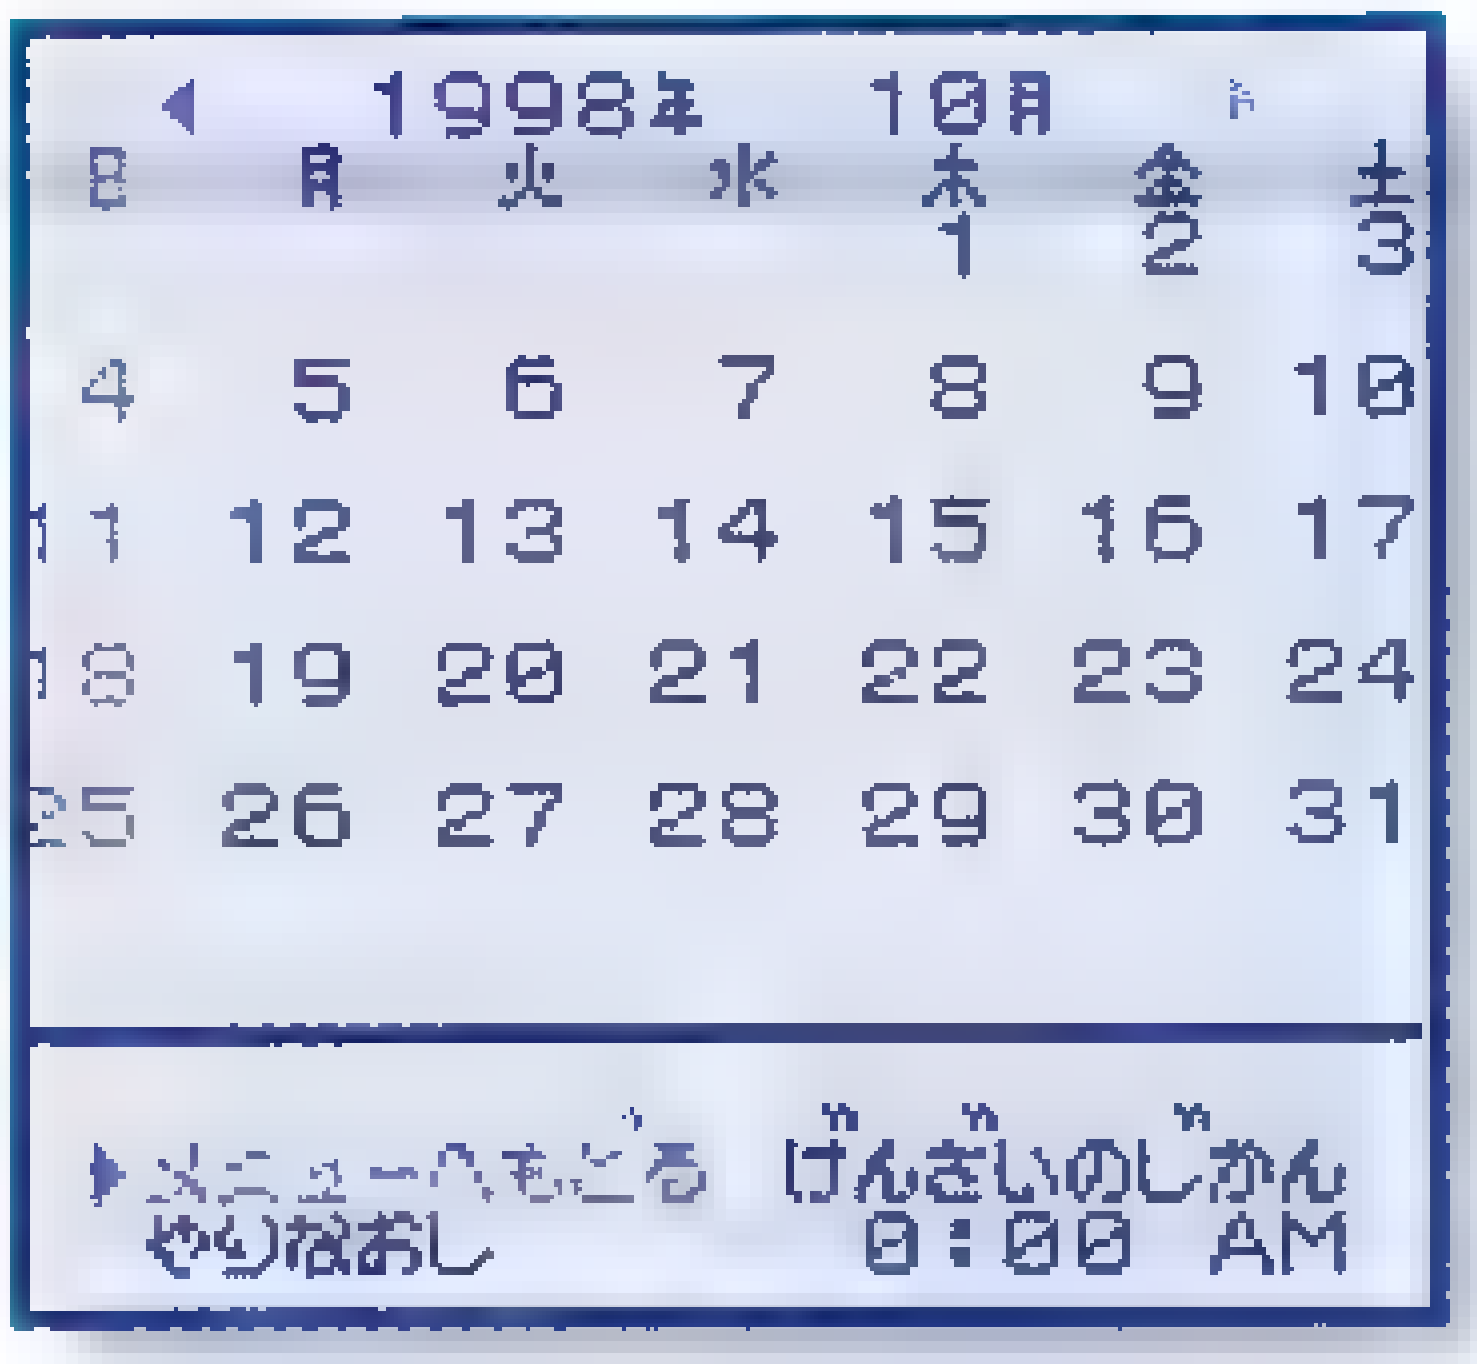


【操作方法】

レバー左右でカレンダーを切り替えます。レバー左方向で過去のカレンダーへ、右方向で未来のカレンダーへ進みます。また、レバー上下で「やりなおし」・「メニューへもどる」のどちらかを選ぶこともできます。


せかいどけい

設定画面で設定した時間をもとに、世界各地の現地時間を知ることができます。

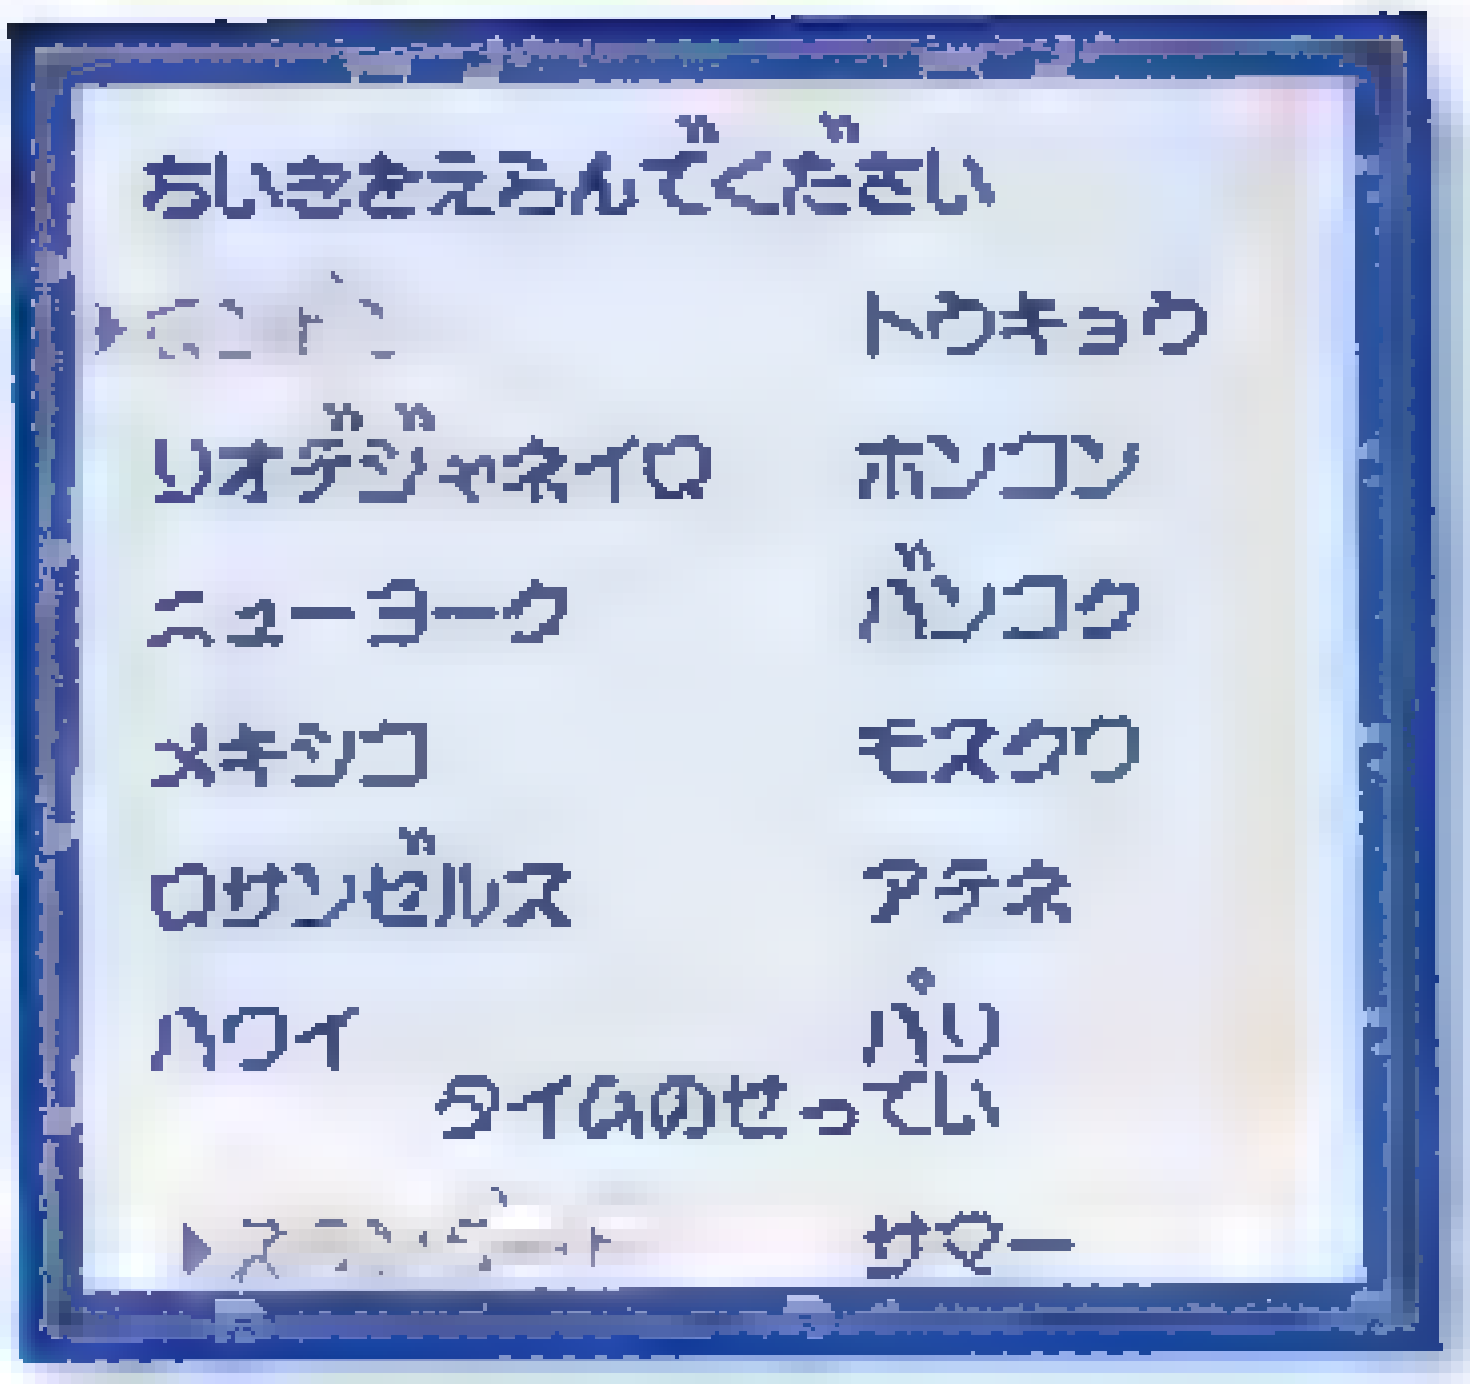

【操作方法】

まず、レバー上下左右で地域を選び、Aボタンで決定します。次に「スタンダード」と「サマー」のどちらかをレバー左右で選び、Aボタンで決定してください。選択した地域を基準に12地域の現地時間が2画面にわたって表示されます(レバー左右で画面切り替え)。また、世界時計表示のときに、レバー上下で「やりなおし」・「メニューへもどる」のどちらかを選ぶこともできます。

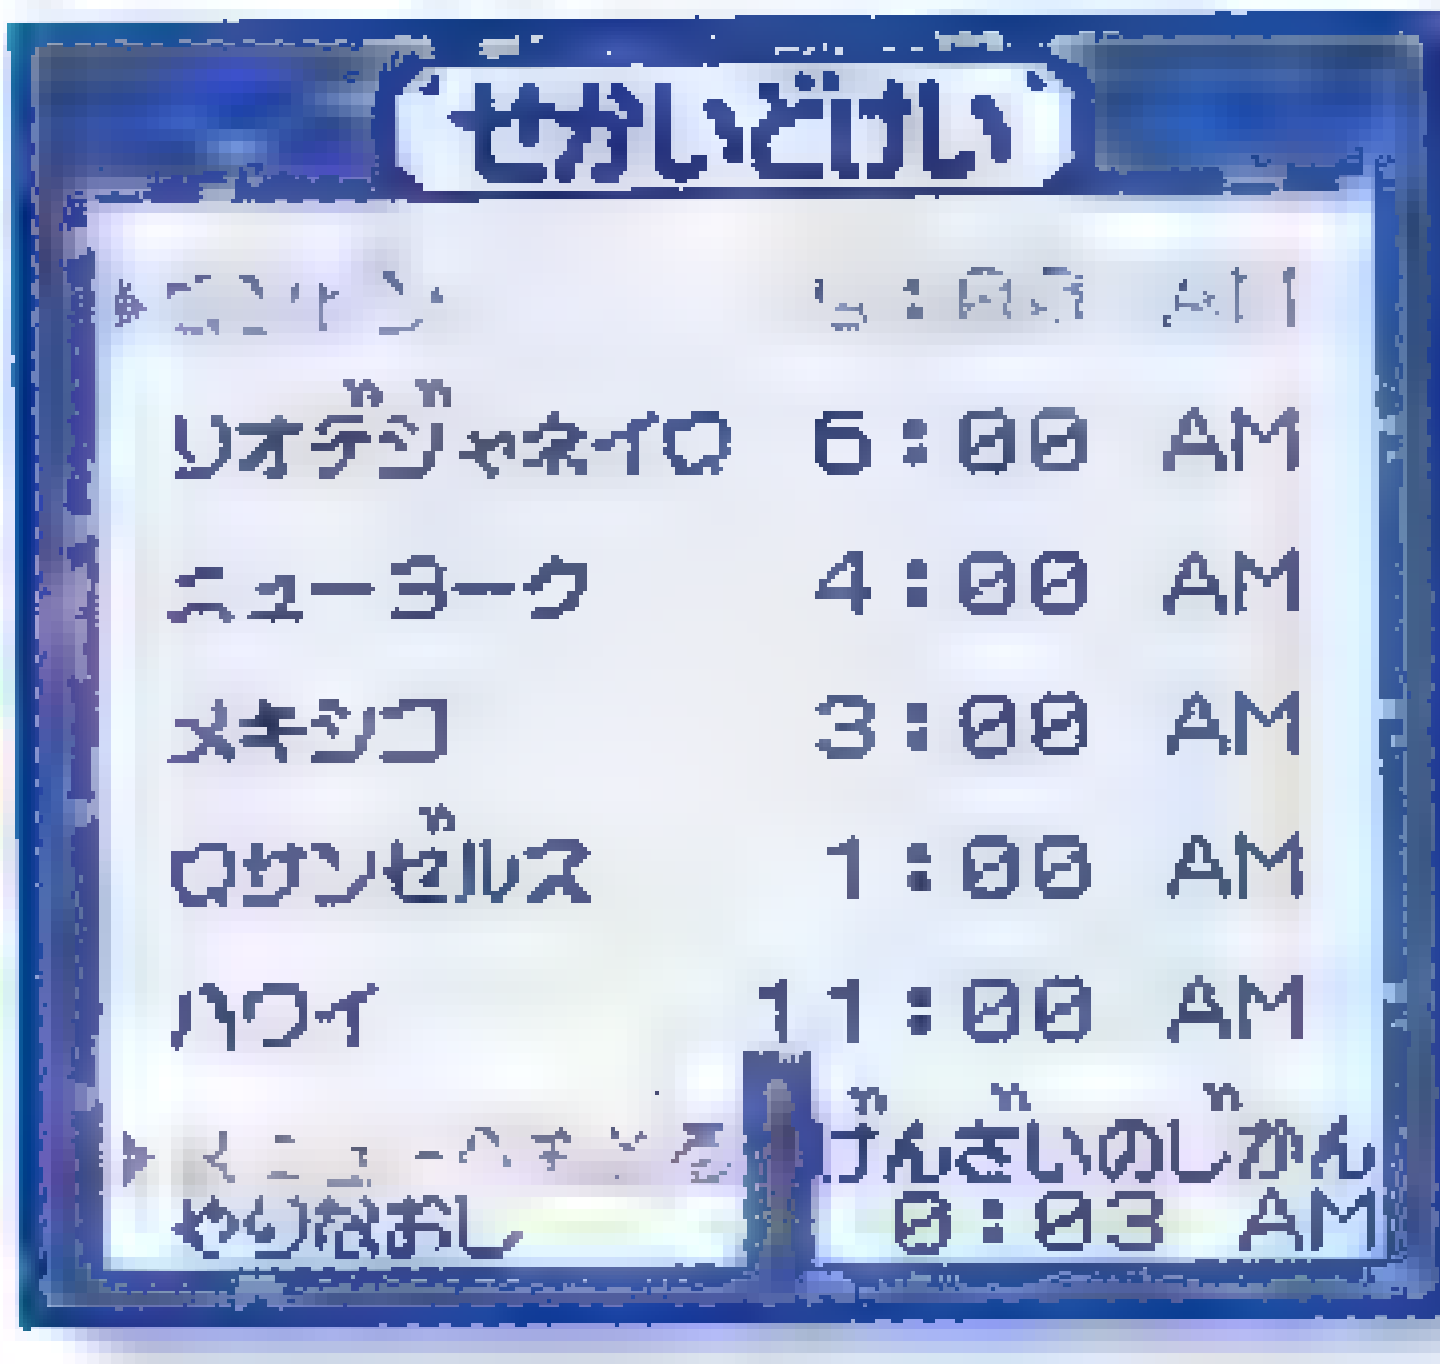


＊「スタンダード」は各地の標準時間です。「サマー」はサマータイムと呼ばれるアメリカやヨーロッパの一部の慣習で、標準時間より1時間はやくなります。


ほしうらない

生年月日を入力すると、本日の運勢を占うことができます。

【操作方法】


生年月日を年から順に入力します。レバー上下で数字を選び、Aボタンで決定していってください。すべて入力し終わると、星座が決定され、運勢が表示されます。また、運勢表示のときに、レバー上下で「やりなおし」・「メニューへもどる」のどちらかを選ぶこともできます。

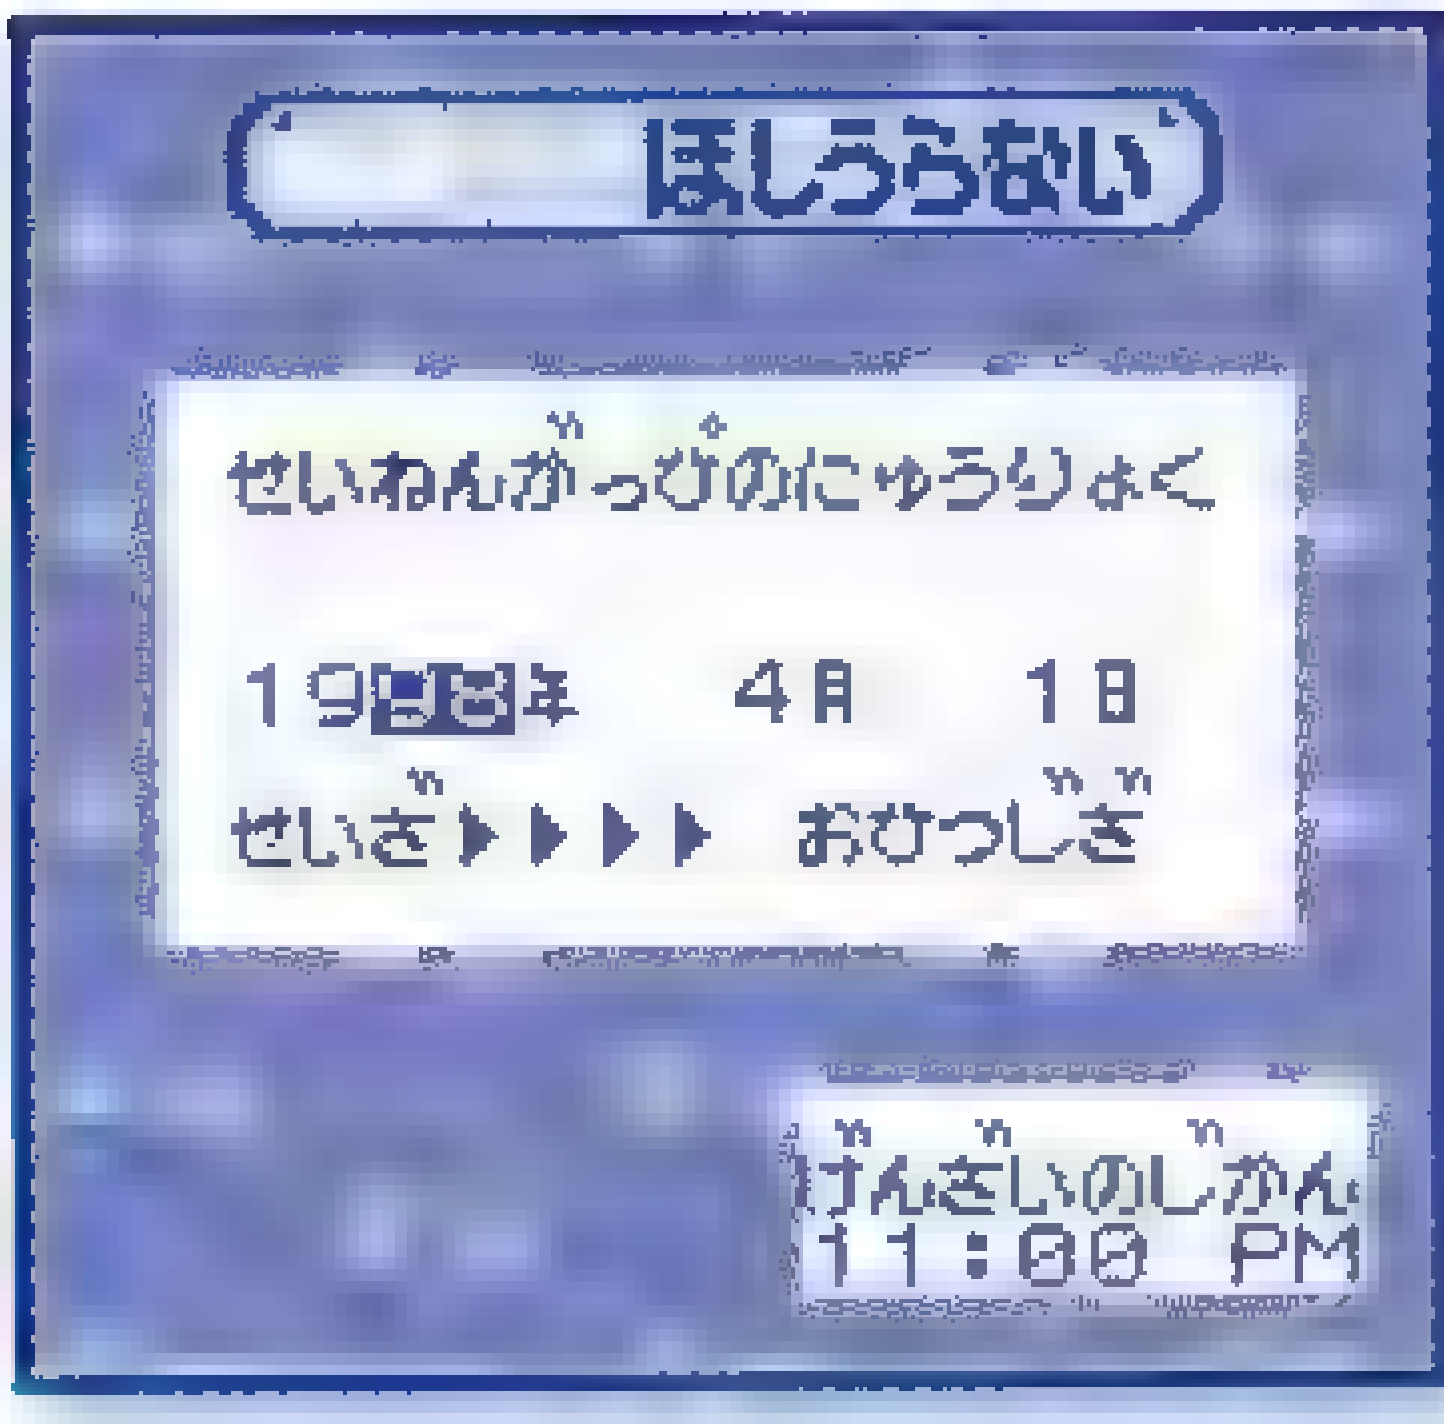

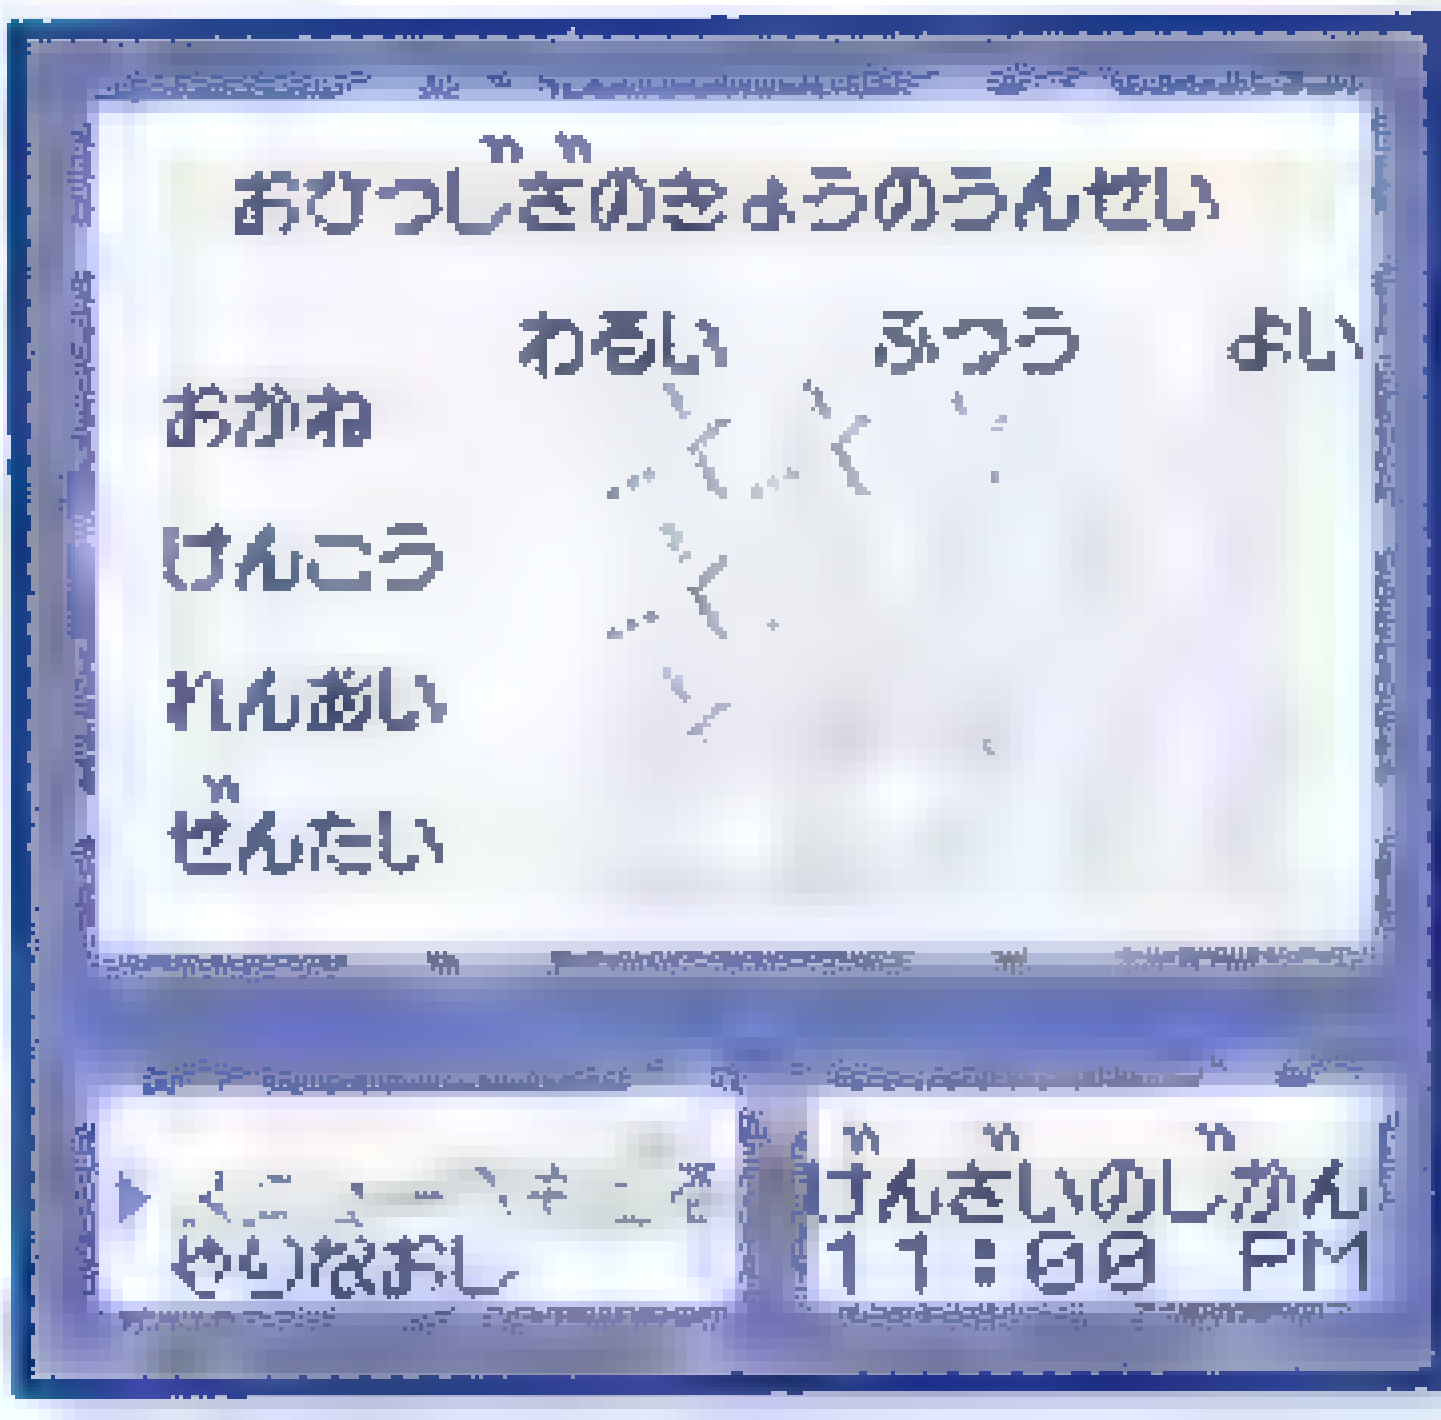

アラームせってい

アラーム時間をセットしてデイリーアラームを鳴らすことができます。

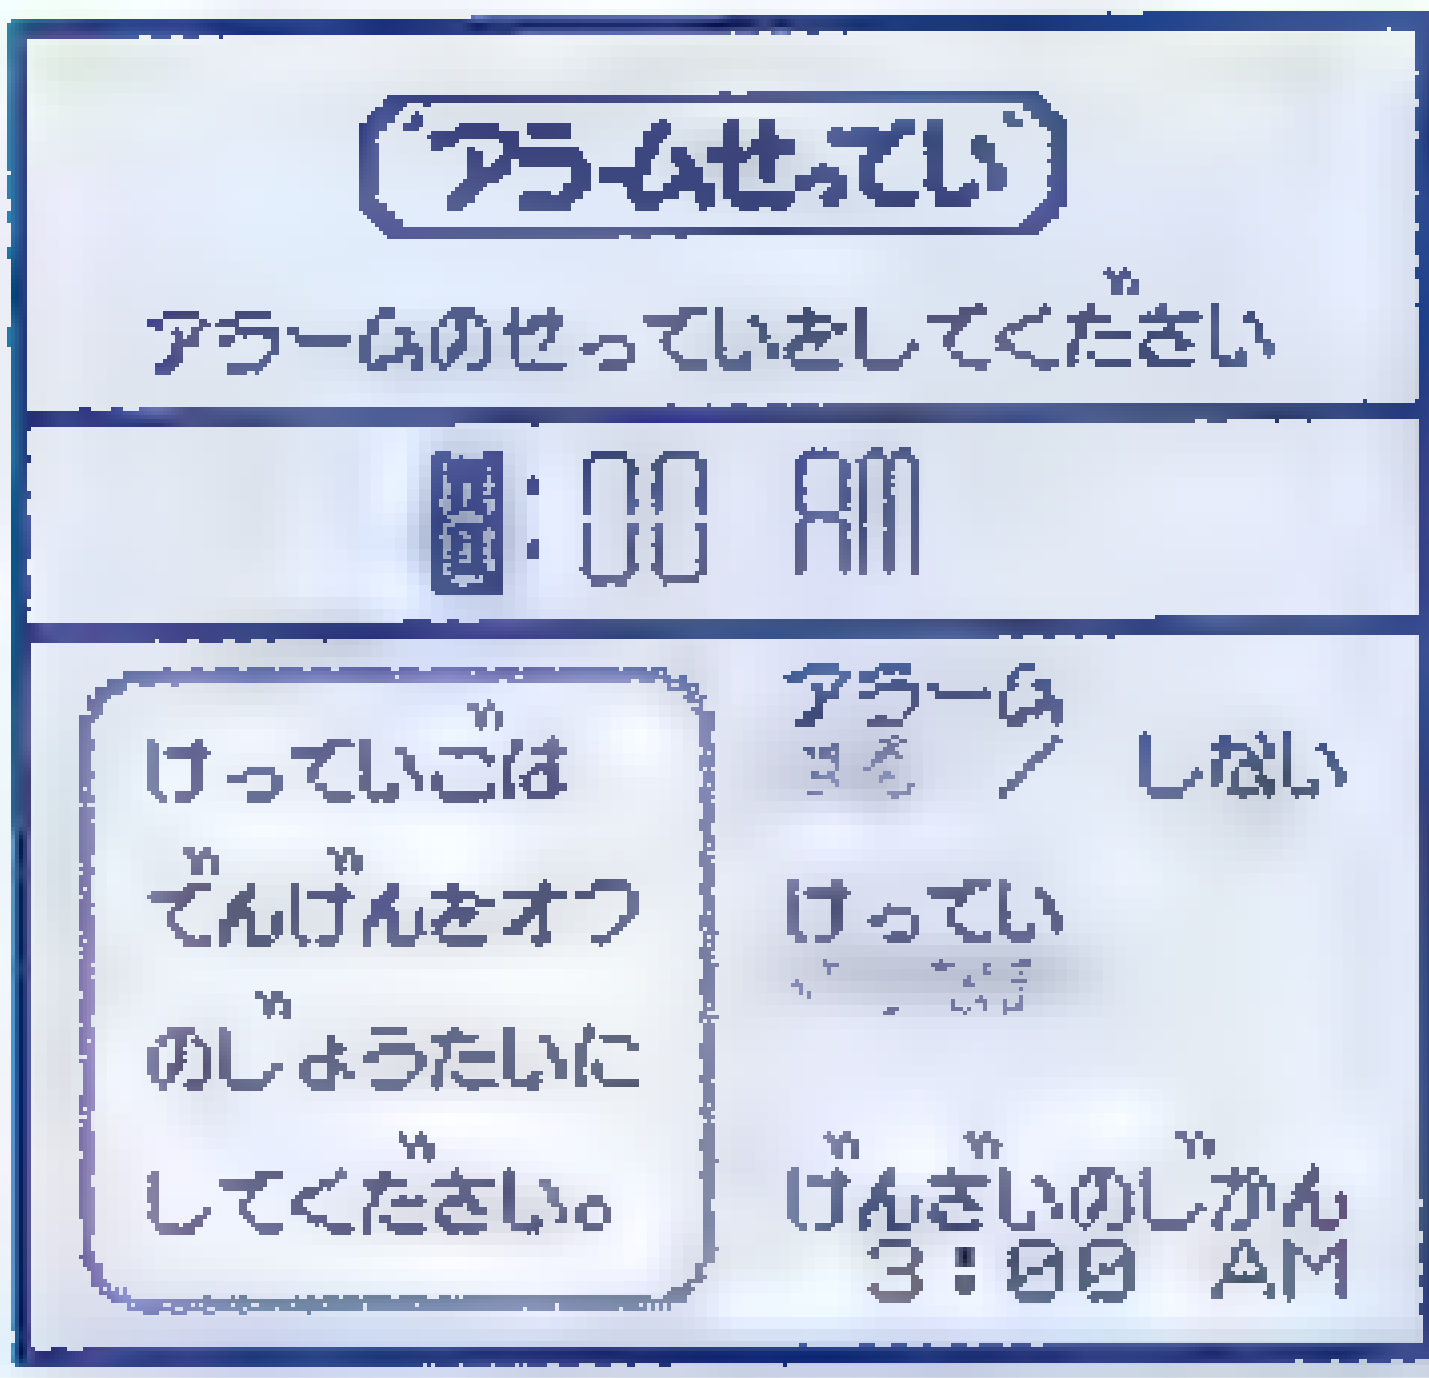

【設定方法】

時間・分の順にレバー左右で数字を選び、Aボタンで決定していきます（AM／PMは12時間単位で自動切り替え）。次に、アラームを鳴らすか鳴らさないか（する／しない）をレバー左右で選び、Aボタンで決定してください。そして、レバー上下で「けってい」を選び、Aボタンを押してポケッ

トメニューに戻ったら、電源OFFにして、セット完了です。


注意


アラームセット後は電源を切った状態にしておいてください。電源ONのままだとアラームが作動しません。また、アラームを停止するときは電源OFFにしてください。


せってい

設定画面に入ることができます。設定を変更したい場合に使用してください。操作の方法については 4.設定の方法(P23~26)」をご覧ください。設定が終わるとポケットメニュー画面へと戻ります。

6. ゲームの遊び方

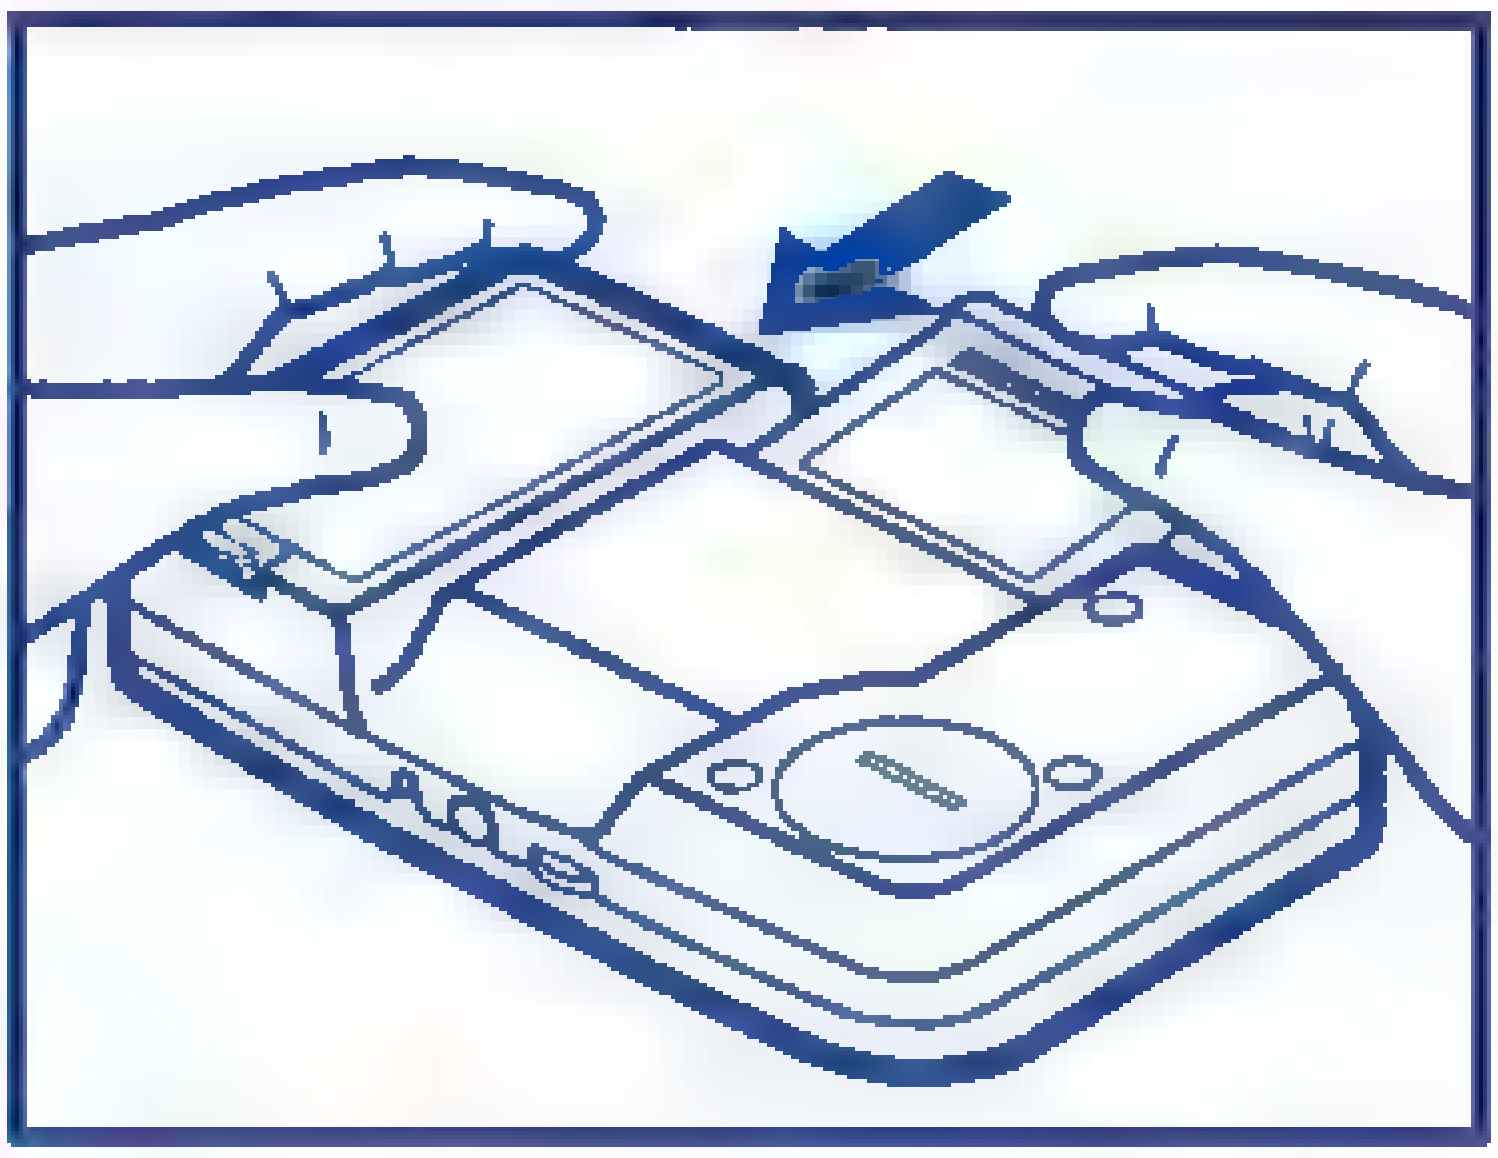

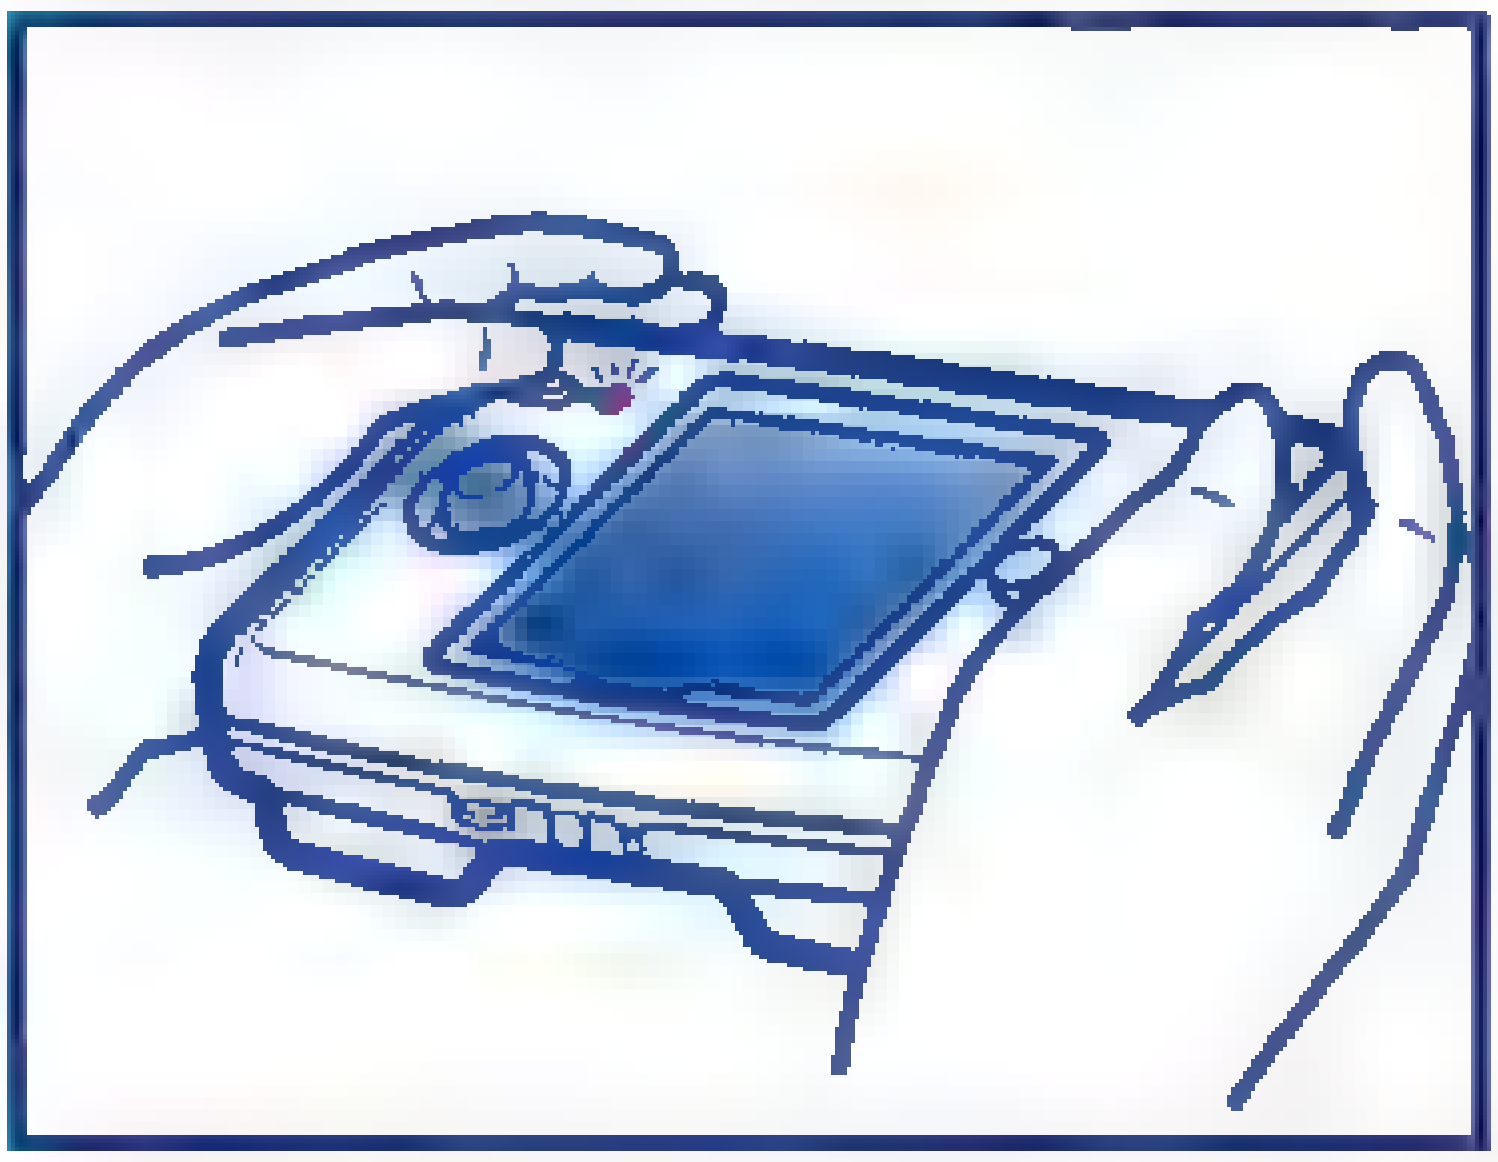

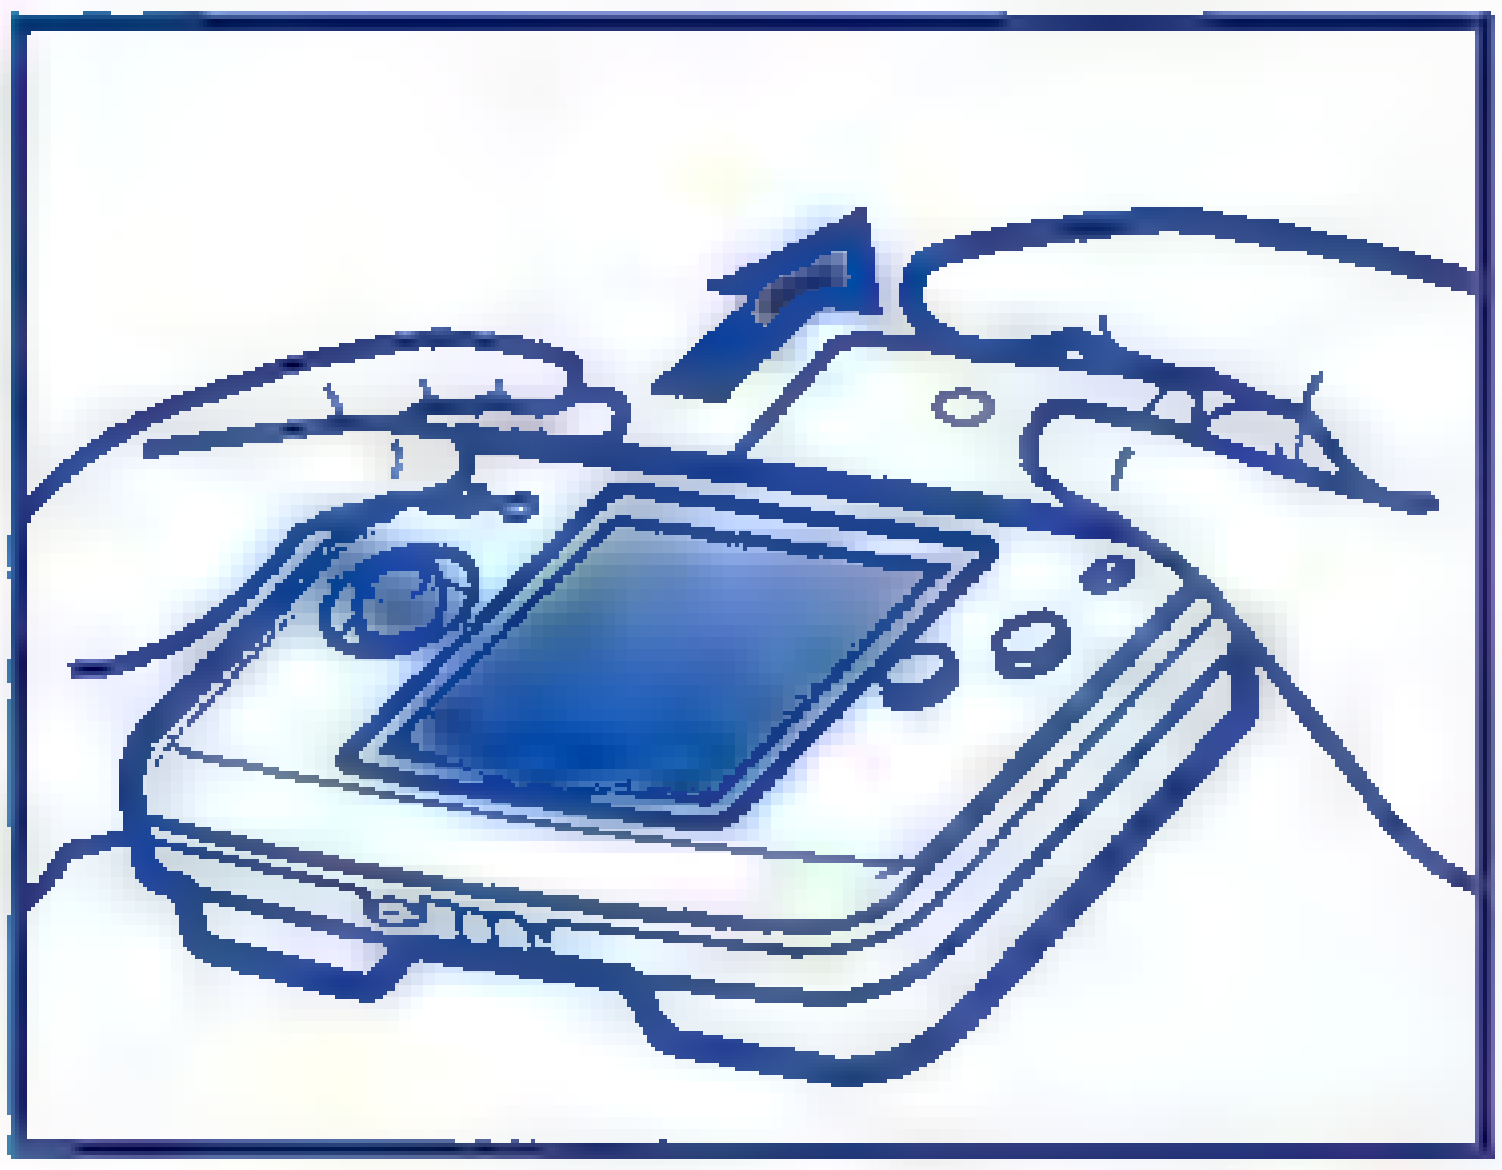

1 パワーランプが消灯していること(電源ＯＦＦ)を確認してから、本体裏側のソフトカセット差し込み口にネオジオポケット専用ソフトカセットを差し込んでください。

2 パワーランプが点灯するまで、電源スイッチを押し続けてください。各ゲーム画面が表示されます。あとはそれぞれのソフトカセットの取扱説明書にしたがって操作してください。

3 ゲームが終わったら、電源スイッチをもう１度押し続けてパワーランプが消灯したことを確認してから、ソフトカセットを抜いてください。

[使用上のおねがい]

ソフトカセットをセットするときは、表裏に注意してまっすぐ奥まで差し込んでください。

⚠ 注意

●ソフトカセットはネオジオポケット専用のものをご使用ください。指定以外のものを使用すると、故障の原因となります。

●電源ON（パワーランプ点灯）の状態のままでソフトカセットを差し込んだり、抜いたりしないでください。故障の原因となります。

●ソフトカセットを抜き取るときに液晶画面を強く押さえないでください。

もし、ゲーム中にトラブルが発生したら…

ゲーム中にトラブルが発生してゲームを続けられなくなった場合は、いったん電源OFFにして、しばらくたってから再度電源ONにしてください。場合によっては、その際に設定などのデータが消えてしまいますので、そのときは再度設定し直してください。また、どうしても改善がみられない場合は、乾電池とリチウム電池をすべて外し、しばらくたってから再度入れ直してみてください。

モノクロ仕様のゲームを遊ぶときは…

ネオジオポケットカラーは、カラー仕様のソフトカセットだけでなく、モノクロ仕様のソフトカセットも遊ぶことができます。ゲーム前の設定のときに、カラーセレクトで次の５種類のカラーパターンの中から画面の色を選んでください。それによって、モノクロ仕様のソフトカセットを選んだ色の画面で楽しむことが可能となります。なお、画面の色の選択方法については、「4.設定の方法(P23～26)」をご覧ください。

【選択できるカラーパターン】

しろくろ(白黒)／あか(赤)／みどり(緑)／あお(青)／セピア

※ゲーム中に画面の色を変更することはできません

※選んだカラーパターンによっては、画面が見づらくなることがあります。

7. 修理を依頼される前に

修理を依頼される前に次のことを確かめてください。

状況その1 ― 画像や音が出ない

●電源ON（パワーランプ点灯）になっていますか？

●ネオジオポケット専用ソフトカセットを使用していますか？

●ソフトカセットは奥までしっかりと差し込まれていますか？

●乾電池は正しくセットされていますか？

●乾電池が消耗していませんか？

パワーランプがゆっくり点滅したり、電源OFFのときにメイン電池警告メッセージが表示されたら、乾電池を新しい乾電池に交換してください。

●ソフトカセットの端子部は汚れていませんか？

汚れている場合は、市販の電気接点用クリーニング液を綿棒のようなものに少しだけ浸し、ソフトカセット端子を軽くこすってください。クリーニング液が乾燥したあと、ソフトカセットを本体に差し込んでください。

状況その2 ― 画像は出るが、音が出ない

●音量ボリュームが最小になっていませんか？

最小になっていた場合は、音量ボリュームを回して音量を大きくしてください。

●専用ステレオヘッドホンを接続していませんか？

【ステレオヘッドホンを使用されている場合】

●ネオジオポケット専用ステレオヘッドホンを使用していますか？

●専用ステレオヘッドホンのプラグは本体のヘッドホン接続端子に正しく差し込まれていますか？

状況その3 － 画像は出るが、ゲームが進まない

●ソフトカセットは奥までしっかりと差し込まれていますか？


●電源ON（パワーランプ点灯）の状態のままでソフトカセットを抜いていませんか？

ソフトカセットが抜けてしまった場合は、いったん電源OFFにしてから、ソフトカセットを差し直してください。

以上の操作をしても正常に作動しない場合は、お買い上げ店または取扱説明書に記載の弊社「SNKサービスセンター」にお問い合わせください。

8. アクセサリー(別売品)について

ネオジオポケットカラーは、ネオジオポケット専用アクセサリーをそのまま共通で使用することができます。

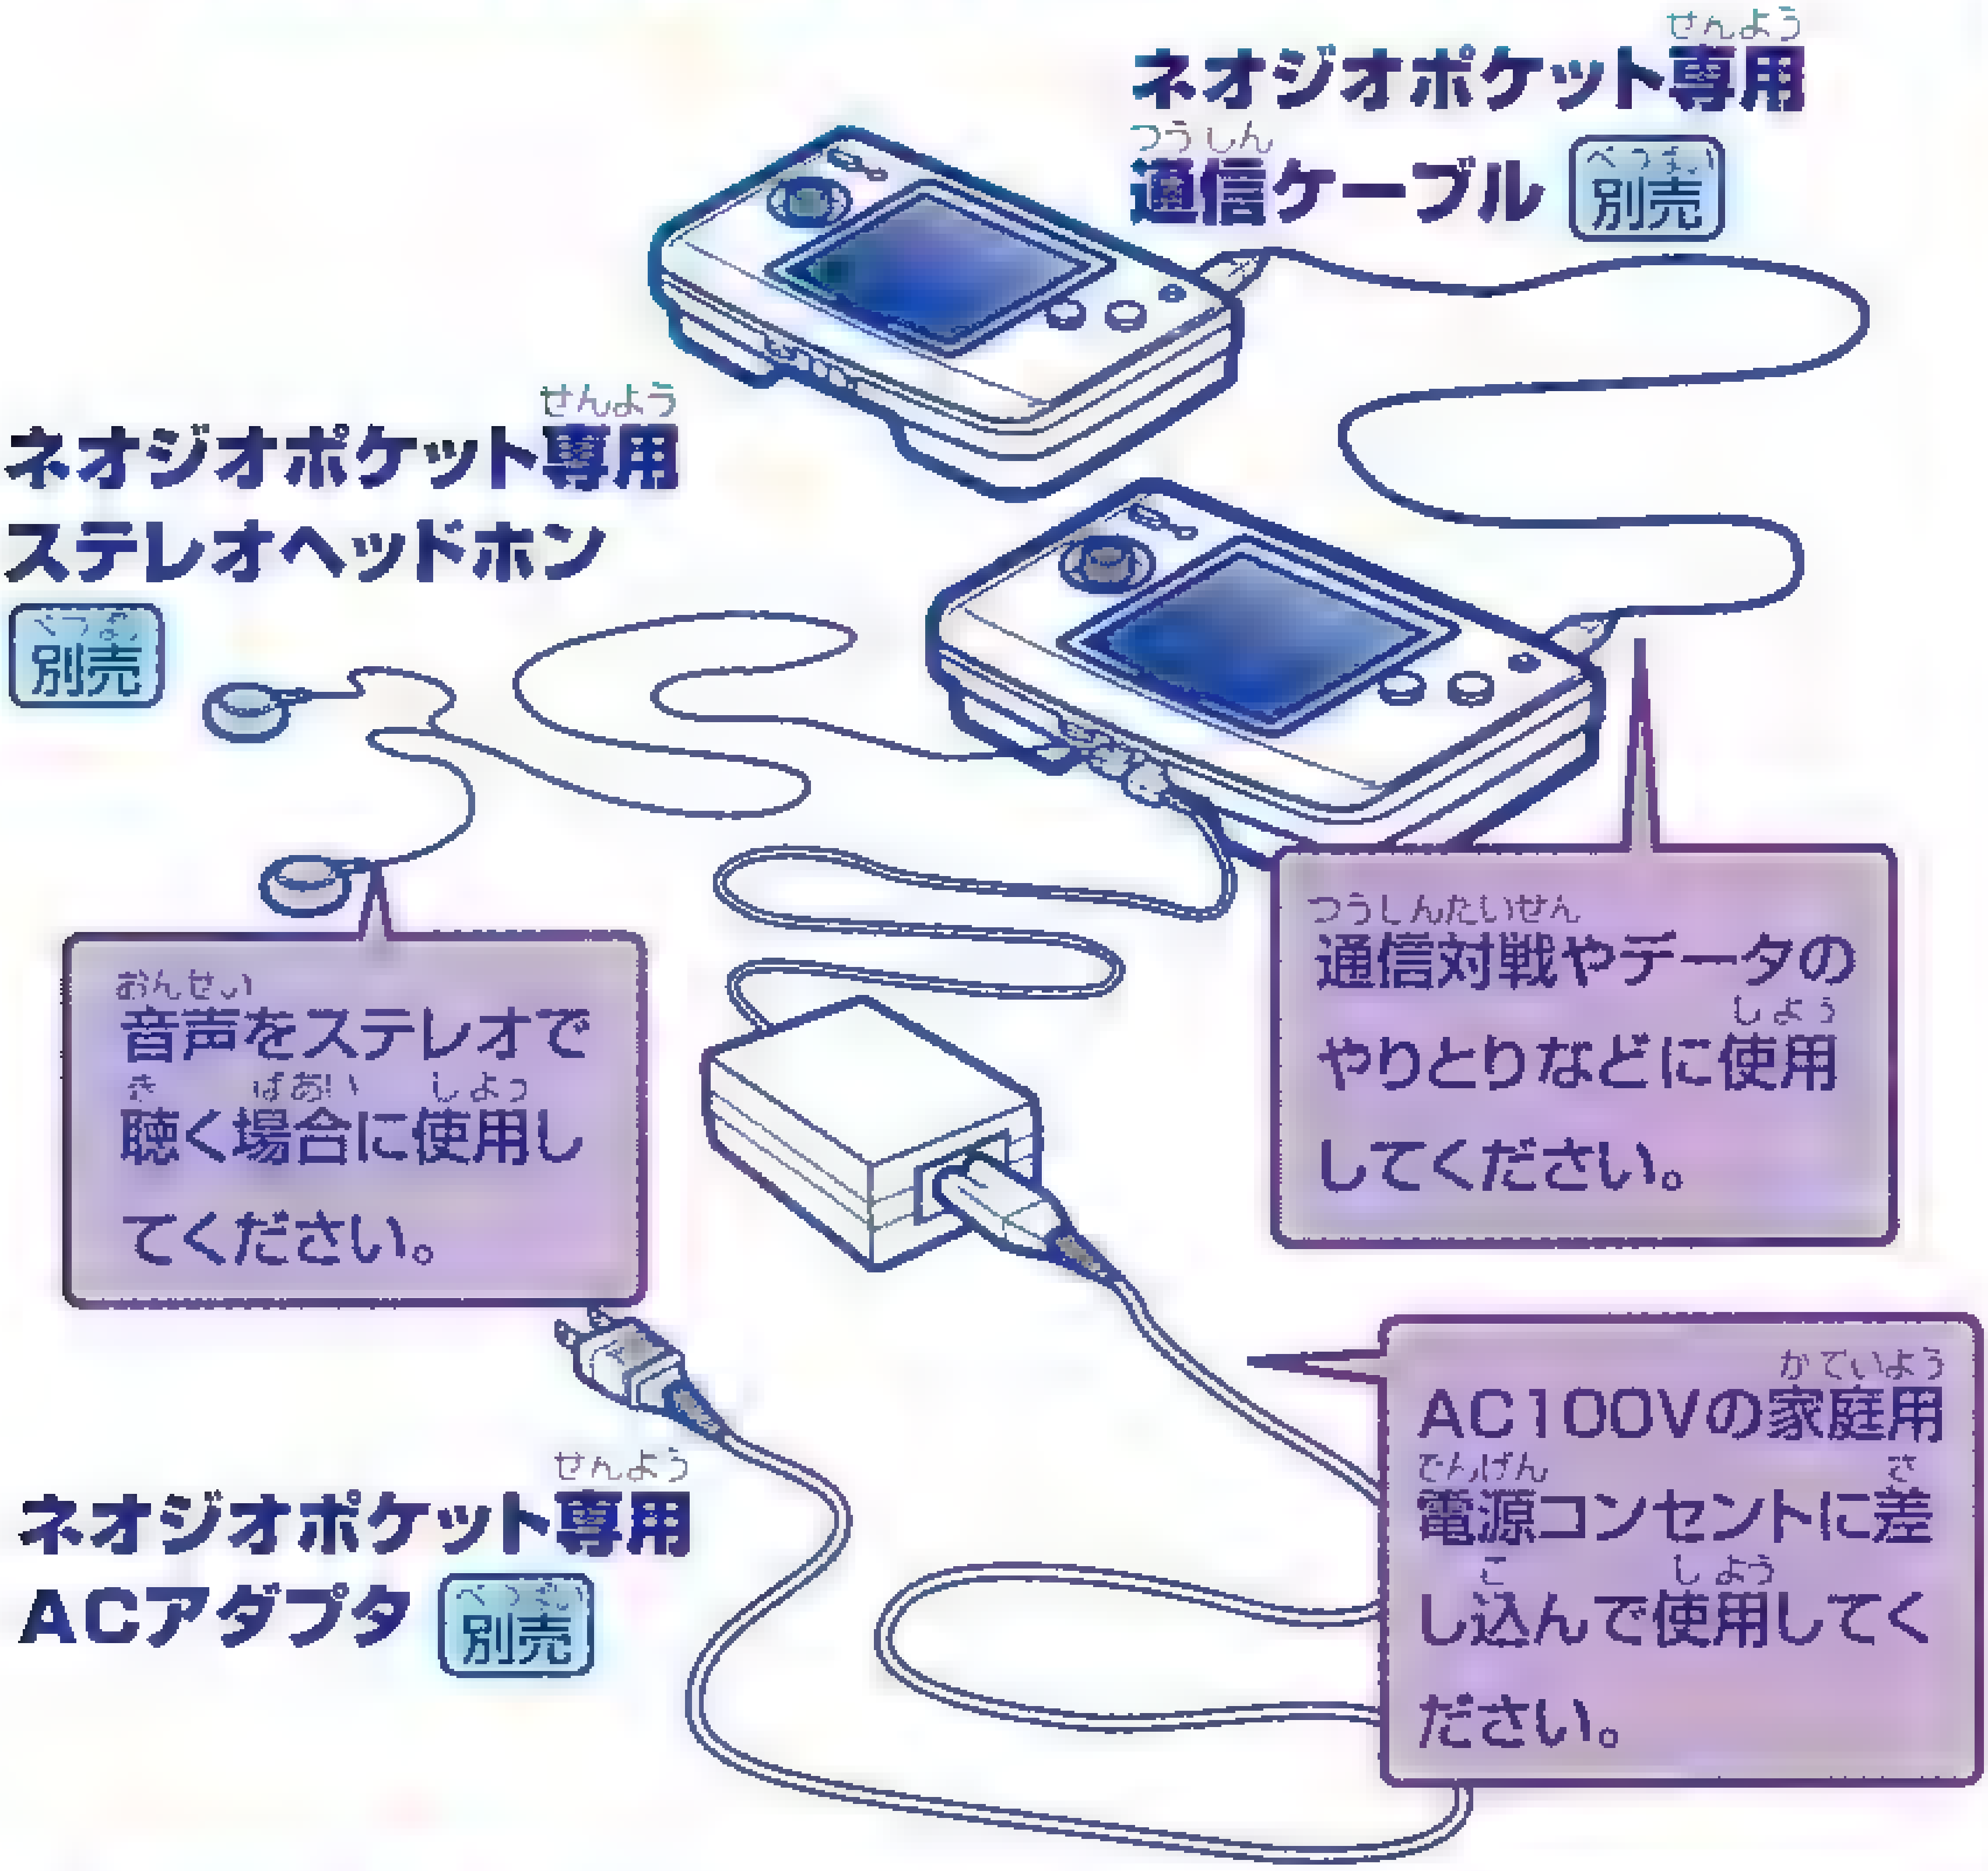

注意

アクセサリーはネオジオポケット専用のものをご使用ください。指定以外のものを使用すると、故障の原因となります。

9.本体仕様

型　名	NEOGEO POCKET COLOR
使用電源	単3形乾電池2本(単3形アルカリ乾電池の使用を推奨します)
消費電力	約0.2W(使用するソフトカセットによって異なります)
本体寸法	横130mm×縦80mm×厚さ30.5mm(突起部含む)
本体重量	約195g(電池含む)
付属品	単3形乾電池×2／リチウム電池(CR2032)×1

電池寿命

単3形アルカリ乾電池の場合は、約40時間(周囲温度25℃)の使用が可能です。また、リチウム電池の場合は、約1年使用可能です。ただし、使用するソフトカセットや周囲温度により異なります。

液晶画面に関するご注意

液晶画面は非常に精密度の高い技術でつくられていますが、その特性上、点灯しない画素や常に点灯する画素が存在する場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※仕様の一部を改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
※ネオジオポケットカラーは日本国内専用です。
※この製品の保証書は、外箱に印刷されています。内容をよくお確かめのうえ、大切に保管しておいてください。修理の際は、保証書が必要です。



■本製品に関するお問い合わせや修理などのご相談は下記まで。

SNKサービスセンター　TEL. 06 (6339) 0110

［受付時間］ 9:00～17:00 (土・日・祝 及び時間外はテープサービス)

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 2-21-12

The Future Is Now

SNK® 株式会社エス・エヌ・ケイ